


# Aparat de tuns ENCHEN Humming Bird

## Manual de utilizare

Iti multumim pentru ca ai achizitionat Aparat de de tuns ENCHEN Humming Bird. Pastreaza manualul de utilizare la indemana pentru cazul in care vrei sa-l recitesti.

1. Corp principal
2. Lama
3. Ulei lubrifiant
4. Perie
5. Piaptan
6. Cablu USB

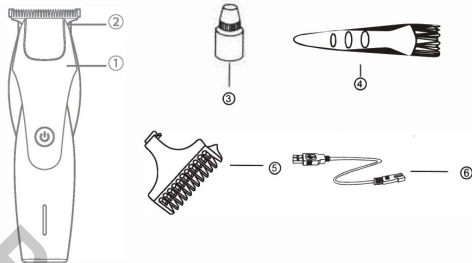

### Mod de utilizare

1. Impinge butonul Start/Stop in sus pentru a porni aparatul de tuns ENCHEN Humming Bird.
2. Misca aparatul de tuns ENCHEN Humming Bird de-a lungul parului si taie pana cand obtii marimea potrivita. Nu utiliza dispozitivul invers pentru ca ai putea taia prea mult.
3. Impinge butonul Start/Stop in jos pentru a opri aparatul de tuns ENCHEN Humming Bird.



### Specificatii de baza

Model produs: Humming Bird

Putere: 10 W

Timpe de incarcare: In jur de 3 ore (depinde in functie de diverse circumstante).

Voltaj nominal: 5V.=


### Curatare si mentenanta

Aparatul de tuns ENCHEN Humming Bird are nevoie de curatare regulata pentru o functionare impecabila de fiecare data. In caz contrar, durata de viata precum si performanta oferita de dispozitiv vor avea de suferit.

Curatarea regulata pastreaza aparatul de tuns in conditii bune, impiedica aparitia mirosurilor neplacute, dezvoltarea bacteriilor si mentine lamele ascutite.

1. Opreste aparatul de tuns ENCHEN Humming Bird.

2. Mai intai, indeparteaza parul de pe corpul dispozitivului si de pe capatul lamelor cu ajutorul periei de curatat; apoi spala-l cu apa. Dupa spalare, usuca-l cu un uscator sau sterge-l bine si lasa-l la aer sa se usuce. Pune cateva picaturi de ulei lubrifiant pe lame.

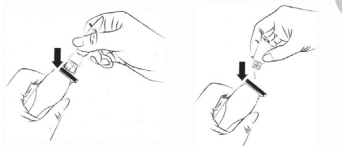

## Atentie

1. Te rugam sa respecti instructiunile de siguranta. Operatiunile gresite pot cauza scurcircuit, foc, electrocutare si ale raniri grave ori chiar moartea.
2. Dupa finalizarea incarcarii, te rugam sa tii incarcatorul cu o mana si abia apoi sa tragi stecherul din priza. Nu trage de fir pentru a scoate stecherul.
3. Adaptorul (sau cablul USB) trebuie utilizat pentru incarcarea produsului. In cazul in care cablul de alimentare sau adaptorul (ori cablul USB) sunt defecte sau stecherul adaptorului nu se mai potriveste perfect in priza, nu le mai utiliza intrucat te pot pune in pericol. Inlocuieste-le cu produse noi, originale pentru a evita orice pericol.
4. Nu aseză obiecte grele pe cablul de incarcare sau sa il blochezi intre alte obiecte pentru a evita distrugerea sau deformarea sa.
5. Curata, regulat praful de pe cablul de alimentare.
6. Te rugam sa mentii uscate instrumentele.
7. Nu trage sau nu baga in priza cablul daca ai mainile ude. Adaptorul trebuie ferit de orice lichide.
8. Nu utiliza diluant, benzen sau alcool pentru a curata dispozitivul. In caz contrar se poate decolora.
9. Aparatul de tuns ENCHEN Humming Bird trebuie utilizat doar pentru tunsul oamenilor.
10. Te rugam sa verifici inainte de utilizarea dispozitivului daca dintii lamelor sunt distrusi sau deformati.
11. Nu este permisa dezasamblarea sau modificarea dispozitivului fara autorizare. Daca aparatul de tuns nu functioneaza normal te rugam sa mergi la un service autorizat pentru inspectie si reparatii.
12. Persoanele cu dizabilitati fizice, mintale sau de alta natura ori care nu au experienta relevanta sau cunostinte tehnice (inclusiv copiii) ar trebui sa-l utilizeze doar sub supravegherea unui adult pentru evitarea oricarui pericol.
13. Pentru a mentine functionarea aparatului de tuns in parametri normali, te rugam sa-l incarci intr-un mediu cu temperaturi cuprinse intre 5°C~35°C. Ai grija sa nu-l expui in razele directe ale soarelui, in locuri fierbinti ori langa surse care degaja caldura.
14. In timpul operatiunilor normale, aparatul de tuns s-ar putea incalzi. Este un proces absolut normal asa ca poti utiliza dispozitivul in continuare.
15. In adaptor exista un transformator. Este interzisa inlocuirea cablului adaptorului fara autorizare.
16. Inainte de conectarea produsului la sursa de energie electrica, te rugam sa te asiguri ca voltajul in scris pe aparat se potriveste cu cel din Romania.
17. Inainte de a scoate bateria, trebuie ca dispozitivul sa fie oprit si deconectat de la sursa de alimentare electrica.

## Reciclarea produsului.

Nu arunca produsul alaturi de resturile menajere daca nu mai ai nevoie de el. Te rugam sa-l inmanezi unui centru autorizat de reciclare pentru a proteja mediul inconjurator.

Note:

1. Inainte te a scapa de aparat, te rugam sa-i scoti bateria.
2. Dispozitivul trebuie inchis cand bateria este inlaturata.
3. Bateria trebuie aruncata in siguranta.

*Cel mai bine este sa scoti bateria sau sa trimiti dispozitivul la un centru specializat de reciclare ecologica a acumulatorilor.*

## Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park

Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)

office@blacktech.ro

