


Aspirator UV de pat antiacarieni JIMMY JV35 Vacuum Cleaner

Manual de utilizare

Iti multumim pentru ca ai achizitionat Aspiratorul UV de pat antiacarieni JIMMY JV35 Vacuum Cleaner. Pastreaza manualul de utilizare la indemana pentru cazul in care vrei sa-l recitesti.


Instalare produs Despachetare

Deschide ambalajul, scoate toate accesoriile si Aspiratorul UV de pat antiacarieni JIMMY JV35 Vacuum Cleaner. Pastreaza ambalajul, poti avea nevoie de el daca trebuie sa duci dispozitivul la un centru pentru mentenanta sau reparatii.

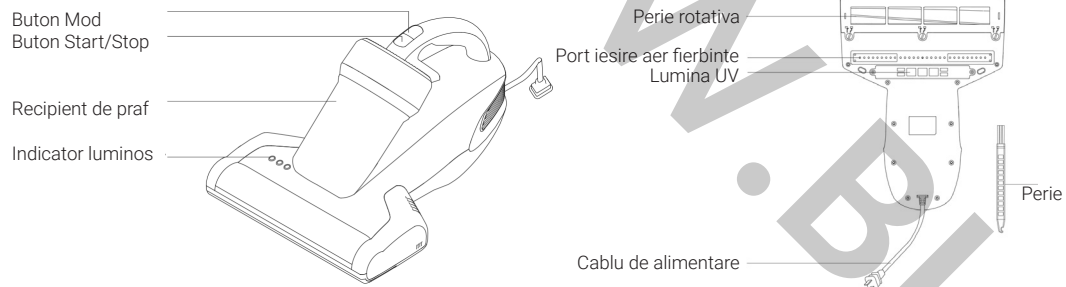

Pachetul contine

Aspirator	Filtru	Perie	Manual de utilizare
1	1	1	1

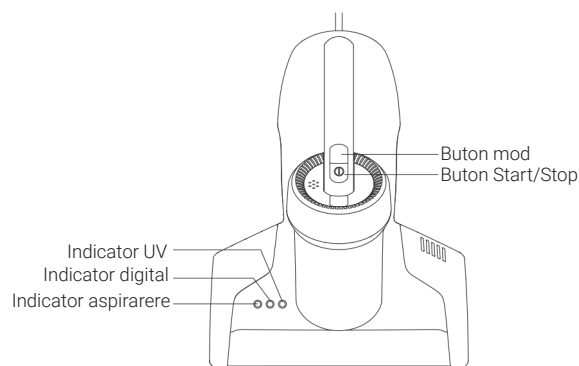

Aspirare + Digital + Mod UV

Cand dispozitivul este pus in functiune, toti indicatorii sunt aprinsi ceea ce inseamna ca este activa optiunea Aspirare + Digital + Mod UV.

Aspirare + Mod digital

Cand dispozitivul are activata optiunea Aspirare + Digital + Mod UV apasa o singura data butonul de Mod, pentru a activa optiunea Aspirare + Mod digital. Vor ramane aprinsi doar indicatorii luminosi relevanti.

Aspirare + Mod UV

Cand dispozitivul are activata optiunea Aspirare + Mod Digital, apasa o singura data butonul de Mod, pentru a activa optiunea Aspirare + Mod UV. Vor ramane aprinsi doar indicatorii luminosi relevanti.

Cand dispozitivul are activata optiunea Aspirare + Mod UV apasa o singura data butonul de Mod pentru a reveni la optiunea Aspirare + Digital + Mod UV. Cele trei optiuni sunt schimbate prin apasarea butonului de mod. Dispozitivul se opreste prin apasarea butonului Start/Stop.

Note:

- Din motive de siguranta lampa UV functioneaza doar cand se afla la 5cm deasupra obiectului si la mai putin de 30 grade inclinatie. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, lampa UV se va opri automat.
- Nu atinge portul prin care este eliberat aerul fierbinte pentru ca exista riscul sa te arzi la mana.

Curatare si mentenanta

Observatii:

- Filtrele sunt disponibile la furnizori.
- Se recomanda curatarea recipientului de praf dupa fiecare utilizare. Cand filtrul este blocat din cauza acumularii excesive de praf trebuie curatat, ori schimbat daca este necesar.

Curatare recipient de praf

- Opreste dispozitivul si scoate cablul de alimentare din priza. Apoi apasa butonul de eliberare si trage in sus. (Fig 1.)
- Rasucesc capatul recipientului in sensul invers acelor de ceasornic (Fig 2) si inlatura-l pentru a putea curata recipientul (Fig 3)
- Nu lovi filtrul in cazul in care a fost infundat din cauza prafului. Filtrul si sistemul Ciclone trebuie curatate regulat pentru rezultate mai bune.

- Dupa curatare assembleaza componentele in sensul invers dezamblarii. Nu uita sa instalezi filtrul: in caz contrar dispozitivul se poate defecta.

Observatie: Foloseste apa sau substante neutre pentru a curata recipientul de praf, apoi futilizeaza o carpa uscata pentru a-l sterge. Filtrul nu trebuie spalat. Asigura-te ca filtrul si recipientul de praf sunt complet uscate inainte de reinstalare.

Peria rotativa

Opreste dispozitivul si scoate cablul de alimentare din priza. Roteste surubul, cu o surubelnita sau cu o moneda, din pozitia blocare, in pozitia deblocare (Fig 5) pentru a inlatura capacul de protectie si a elibera peria rotativa (Fig 6). Dupa curatare, fixeaza mai intai suportul axului central in baza (Fig 7) si apasa si in partea opusa (Fig. 8). Reinstaleaza capacul de protectie.

Observatie: Din motive de siguranta, opreste dispozitivul si scoate cablul de alimentare din priza inainte de a curata peria rotativa.

Mentenanta lampa UV






Opreste dispozitivul si scoate cablul de alimentare din priza, apoi curata lampa UV cu o carpa uscata.

Observatie: Opreste dispozitivul si scoate cablul de alimentare din priza inainte de a curata lampa UV pentru a evita riscul de electrocutare.

Mentenanta si depozitare

- Te rugam sa curati recipientul de praf si filtrul dupa fiecare utilizare. Este recomandata inlocuirea filtrului dupa 30-50 ore de utilizare (in functie de specificul fiecarei situatii in parte) pentru obtinerea rezultatelor promise.
- Hartia, sticla, plasticul vor afecta efectul luminii UV. Te rugam sa stergi si sa curati regulat lampa UV pentru o mai buna folosinta.
- Nu pune degetele pe lampa intrucat acest lucru poate influenta efectul luminii UV.

Buton de eliberare a recipient de praf

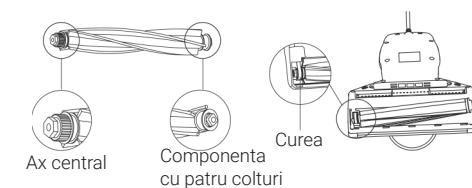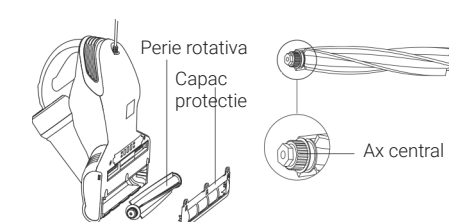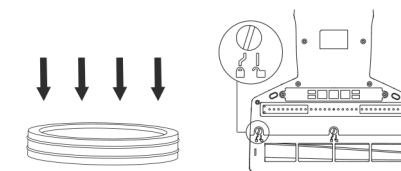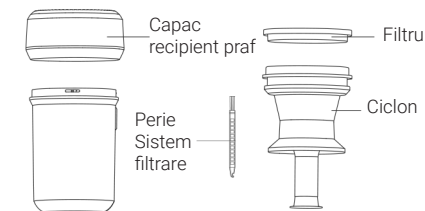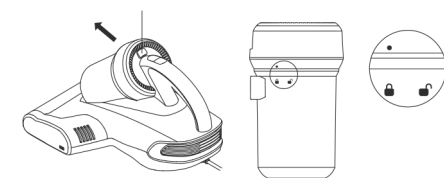

4. Pastreaza dispozitivul intr-un loc uscat, daca nu vrei sa-l utilizezi. Nu-l lasa in lumina directa a razelor soarelui sau intr-un mediu umed.

Precautii

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de utilizare inainte de folosirea dispozitivului.

Cablul de alimentare trebuie tinut departe de obiectele ascutite si nu trage de el pentru a muta dispozitivul dintr-un loc in altul.

Te rugam sa-l opresti si sa scoti cablu de alimentare din priza daca nu mai ai nevoie de el. Nu pune mana umeda pe cablul de alimentare pentru a evita riscul de electrocutare.

Decupleaza dispozitivul de la cablul de alimentare in timpul mentenantei dispozitivului sau cand nu-l utilizezi.

Cablul de alimentare trebuie tinut departe de obiectele ascutite si nu trage de el pentru a muta dispozitivul dintr-un loc in altul.

Din motive de siguranta, nu utiliza dispozitivul pentru a curata obiecte fierbinti ca de exemplu carbon, resturi aprinse de tigara, obiecte ascutite (cioburi de sticla), lichide corozive, inflamabile si materiale explozive – benzina, alcool etc. In caz contrar, dispozitivul se poate defecta sau poate lua foc.

Nu folosi dispozitivul pentru a aspira apa sau praf umed. Nu-l utiliza in medii umede (baie, toaleta, spalatorie) pentru a evita erorile de functionare.

Nu tine dispozitivul langa surse de caldura (ex. calorifer) sau sub lumina directa a soarelui.

Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii daca nu se afla sub supravegherea unui adult.

Dispozitivul nu trebuie utilizat daca fanta de aspirare este blocata pentru ca exista riscul de defectare a aparatului.

Nu trebuie sa privesti direct in lumina ultravioleta pentru ca exista riscul de ranire.

Nu utiliza dispozitivul pe plante. Excesul de raze UV le poate afecta.

Nu te azea pe produs pentru ca il poti defecta sau te poti rani.

Nu incerca sa indepartezi peria rotativa sau sa desfaci capacul daca dispozitivul este conectat la sursa de alimentare electrica.

Dispozitivul poate fi utilizat numai pentru curatarea textilelor, ca de exemplu saltele, paturi, perne, canapele etc.

Daca cablul de alimentare este defect, te rugam sa apelezi la ajutorul unui specialist autorizat sau la o unitate service autorizata pentru inlocuirea sa.

Probleme de functionare

Daca problemele de functionare persista si dupa aplicarea solutiilor oferite, contacteaza distribuitorul local sau comerciantul de la care ai achizitionat produsul.


Probleme	Posibile cauze	Solutii
Intreruperi alimentare electrica.	Stecherul nu este bine fixat in priza.	Impinge mai bine stecherul in priza.
	Priza nu ofera energie electrica.	Verifica priza.
	Butonul Start/Stop nu este apasat.	Apasa butonul Start/Stop.
Putere redusa de aspirare.	Portul de aspirare este blocat.	Curata portul de aspirare.
	S-a acumulat praf pe filtrul.	Curata filtrul.
	S-a acumulat praf pe sistemul Cyclon.	Curata sistemul Cyclon.
	S-a acumulat praf in recipientul de praf.	Curata recipientul de praf.
Lampa UV nu functioneaza.	Functia UV este dezactivata automat din motive de siguranta sau din cauza unei reflexii reduse a obiectului.	Functia UV este activata daca dispozitivul se afla la o inaltime mai mica de 5cm fata de obiectul de curatat.
	Dispozitivul se afla pentru multa vreme in aceeasi pozitie.	Muta dispozitivul inainte si inapoi.
	Dispozitivul este plasat in pozitie verticala.	Dispozitivul nu permite o inclinare mai mare de 30 grade.
	Senzorul este murdar.	Curata senzorul cu o carpa moale, uscata.
	Lampa UV este defecta.	Contacteaza un service autorizat.
Se opreste automat.	Recipientul de praf este plin.	Dispozitivul se opreste automat pentru a preveni distrugerea motorului. Daca se opreste automat te rugam sa curati de praf recipientul de praf si filtrul, scoate cablul din priza si asteapta 2 ore inainte de a-l repune in functiune.
	Portul de aspirare este blocat.	
	Filtrul este blocat.	
Peria rotativa nu functioneaza.	S-au infasurat in jurul sau obiecte straine.	Scoate capacul de protectie si curata peria conform indicatiilor din acest manual de utilizare.
	S-a rupt curea.	Scoate capacul de protectie verifica curea. In cazul in care este rupta contacteaza un service autorizat.

Specificatii produs

Parametri

Model	JV35
Voltaj	220-240V~
Frecventa	50Hz
Putere motor	700W

Diagrama circuit

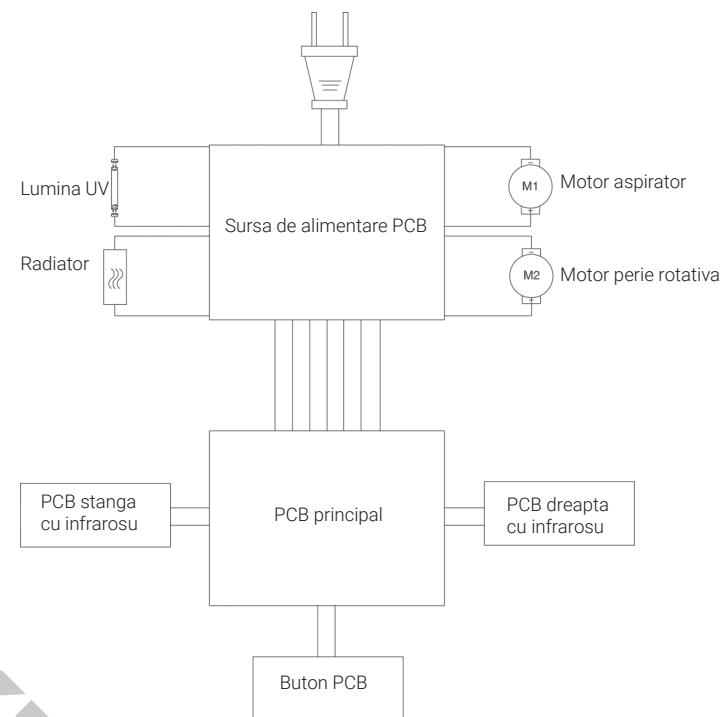

Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park
Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)
office@blacktech.ro

