


JIMMY

MANUAL DE UTILIZARE

JIMMY R9 Pro

Purificator de apă cu osmoză inversă

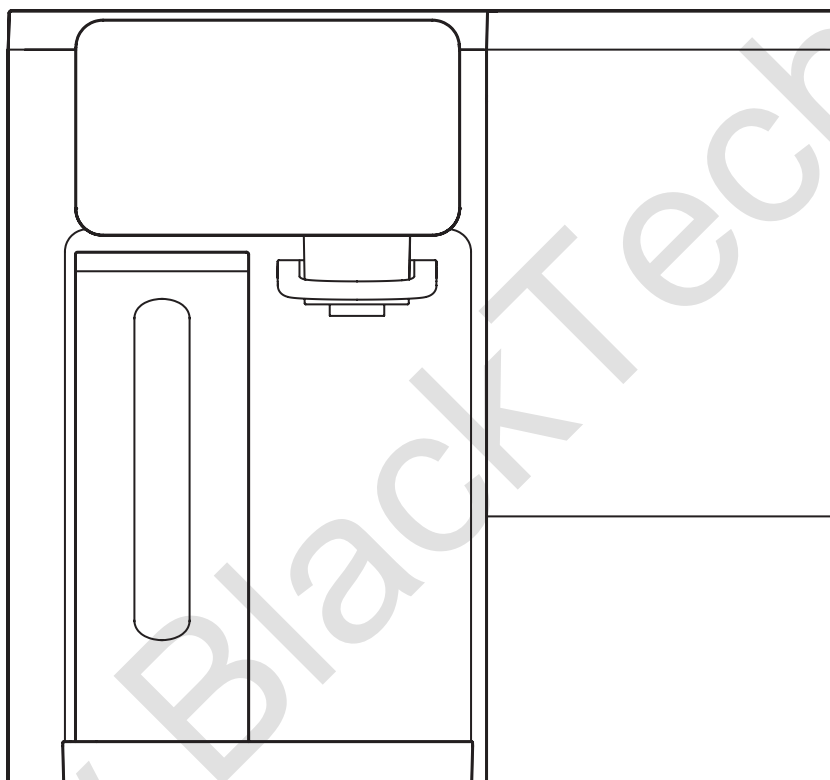

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Instrucțiuni importante de siguranță

Avertismente

1. Nu utilizați cabluri sau ștechere deteriorate și nici prize care nu fixează bine ștecherul.
2. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a transporta aparatul.
3. Nu demontați, reparați sau modificați singuri aparatul, pentru a evita defecțiunile, pericolele și chiar producerea unui incendiu.
4. Nu scufundați aparatul în apă.
5. Nu așezați pe aparat obiecte inflamabile sau periculoase, precum lumânări ori brichete.
6. Copiii trebuie să utilizeze aparatul numai sub îndrumarea unui adult, pentru a evita arsurile.
7. Conectați cablul de alimentare numai la o sursă a cărei tensiune corespunde tensiunii nominale înscrise pe eticheta aparatului.
8. Dacă aparatul produce zgomote neobișnuite sau prezintă scurgeri de apă, scoateți-l imediat din priză și contactați serviciul de asistență postvânzare.
9. Dacă pătrunde apă în interiorul aparatului, scoateți cablul de alimentare din priză și contactați serviciul de asistență postvânzare. Dacă apar zgomote neobișnuite sau scurgeri de apă, scoateți cablul din priză și contactați serviciul de asistență postvânzare.
10. În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de unitatea de reparații desemnată de acesta sau de personal cu o calificare similară, pentru a evita pericolele.
11. INSTRUȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE. Aparatul trebuie împământat. În cazul unei defecțiuni, împământarea reduce riscul de electrocutare, oferind curentului electric o cale cu rezistență minimă. Cablul aparatului include un conductor de împământare și un ștecher cu împământare. Introduceți ștecherul într-o priză corespunzătoare, instalată și împământată conform tuturor normelor și reglementărilor locale.
12. AVERTISMENT. Conectarea incorectă a conductorului de împământare poate provoca electrocutare. Dacă nu sunteți sigur că aparatul este împământat corect, consultați un electrician calificat sau un reprezentant al service-ului. Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, solicitați unui tehnician calificat instalarea unei prize adecvate.
13. Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiența și cunoștințele necesare, cu excepția situației în care sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
14. Lampa UV poate fi înlocuită numai de personal calificat.
15. Deconectați alimentarea electrică înainte de a înlocui lampa.
16. Aparatul utilizează o sursă de radiații ultraviolete (UV). Respectați marcasele și instrucțiunile aparatului, pentru a evita expunerea ochilor și a pielii neacoperite la radiații UV nocive.
17. Aparatul este prevăzut cu un sistem de interblocare/blocare a ușii, care dezactivează sursa UV atunci când ușa este deschisă.
18. Această protecție reduce riscul de vătămare cauzată de supraexpunerea la radiații UV.


Observații privind utilizarea

1. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
2. Pot exista mici diferențe între aspectul și datele tehnice prezentate în manual și produsul efectiv. Luați ca referință produsul efectiv.
3. Dacă aparatul nu a fost utilizat mai mult de 72 de ore, la repornire evacuați toată apa din aparat și înlocuiți apa din rezervorul de apă brută cu apă proaspătă. Așteptați umplerea cării de apă purificată, apoi goliți-o. Repetați operațiunea de 3 ori.
4. Nu așezați deasupra aparatului recipiente cu apă, medicamente, alimente sau obiecte metalice mici.
5. Folosiți ca apă brută apă care respectă standardele pentru apa de la rețeaua publică.
6. Nu utilizați cana de apă purificată pentru a păstra alte lichide decât apă curată, la temperatura ambiantă.
7. Așezați aparatul stabil în timpul utilizării și evitați pătrunderea apei în interiorul acestuia.
8. Nu lăsați tava de picurare suspendată sau fără sprijin, pentru a evita căderea recipientului așezat pe aceasta.
9. Înlocuiți filtrele la timp. Momentul înlocuirii depinde de consumul de apă și de calitatea acesteia.
10. După montarea unui filtru nou, porniți aparatul, așteptați umplerea cării de apă purificată și evacuați apa, în modul de clătire. Repetați de 3 ori; apoi aparatul poate fi utilizat normal.
11. Păstrați curată zona din jurul aparatului și curățați rezervorul de apă o dată la două luni.
12. Nu ștergeți aparatul cu soluții corozive, deoarece acestea pot decolora sau coroda suprafața.
13. Filtrele neoriginale pot prezenta probleme privind siguranța igienică a materialelor, performanța de filtrare și compatibilitatea etanșărilor. Acestea pot afecta calitatea apei, pot crea riscuri de siguranță și pot reduce durata de viață a aparatului. Pentru înlocuire, utilizați numai filtre JIMMY Bewinch.

Asamblarea și clătirea aparatului

Denumirea componentelor

Verificați dacă sunt incluse toate componentele. Dacă o componentă lipsește sau este deteriorată, contactați-ne la adresa support@jimmyglobal.com. Păstrați ambalajul exterior pentru transporturi ulterioare.

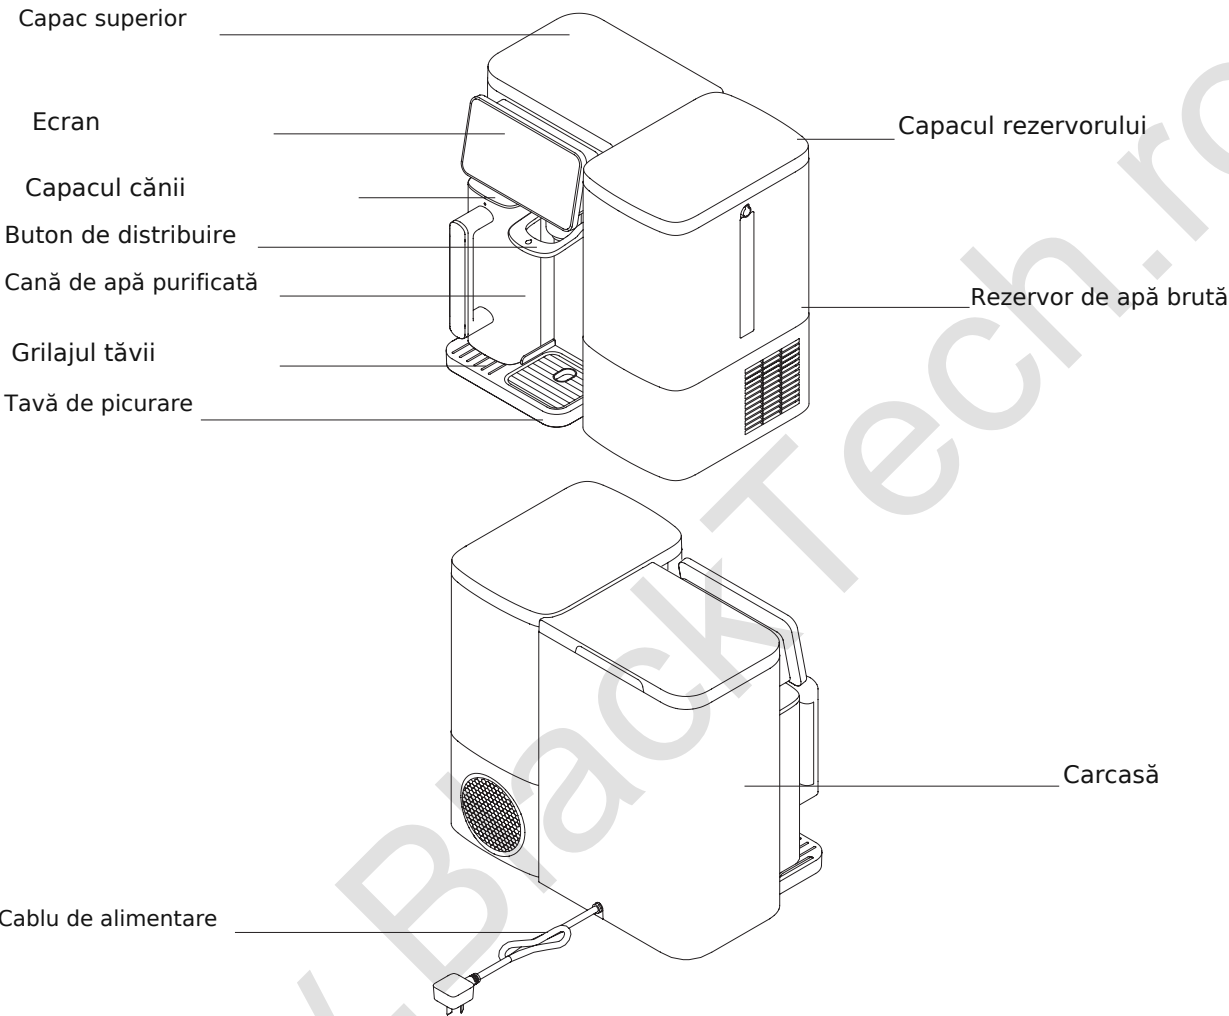

Conținutul pachetului

Componentă	Cantitate
Aparat	1
Tavă de picurare	1
Capac superior	1
Cană de apă purificată	2
Manual de utilizare	1


Amplasarea și pregătirea aparatului

Locul de amplasare

Așezați purificatorul pe o masă cu suprafața plană, stabilă și uscată. Nu îl expuneți direct la soare și nu îl amplasați în locuri cu mult ulei și fum, care îi pot murdări suprafața.

Verificarea aparatului nou

Scoateți aparatul și toate accesoriile din ambalaj. Îndepărtați capacul superior, capacul rezervorului de apă brută, rezervorul de apă brută și cana de apă purificată. Lăsați aparatul astfel timp de 8-12 ore, apoi montați la loc toate componentele.

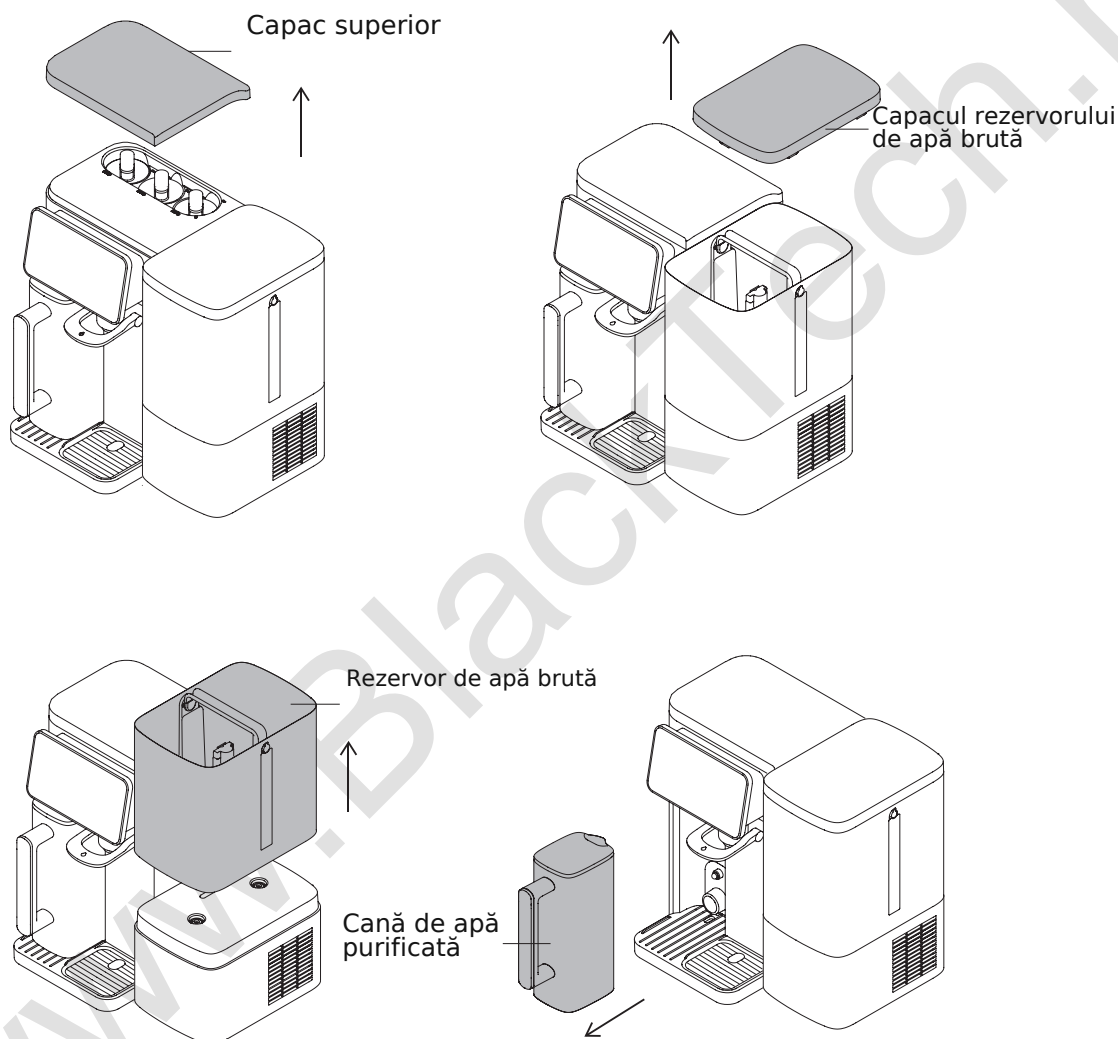


Conectarea la alimentarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priză, verificați dacă tensiunea de alimentare este de 220-230 V~. Ștecherul și mâinile trebuie să fie uscate.

Clătirea înainte de prima utilizare

Pasul 1. Umpleți rezervorul de apă brută

Îndepărtați capacul rezervorului, apucați mânerul și ridicați rezervorul. Umpleți-l cu apă de la rețeaua publică până la un nivel aflat sub mâner, apoi montați-l la loc în aparat.

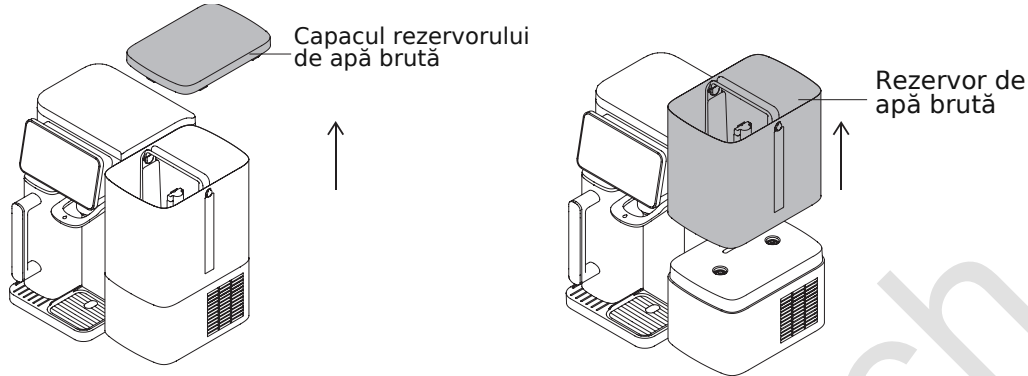

Pasul 2. Porniți purificarea apei

Conectați aparatul la alimentarea electrică pentru a începe purificarea. Indicatorul de purificare se aprinde. Când acesta se stinge, purificarea este încheiată.


Pasul 3. Activați funcția de răcire a apei

Țineți apăsat butonul de răcire „Cold” timp de 5 secunde pentru a activa funcția. După activare, butonul trece de la iluminare redusă la iluminare completă, iar indicatorul de răcire se aprinde.

Notă: La prima activare a răcirii, la aproximativ 20 de minute după începerea purificării, prin orificiul de distribuire poate curge o cantitate mică de apă. Acest fenomen este normal.


Pasul 4. Goliți cana de apă purificată

1. Goliți cana și montați-o la loc pentru a continua purificarea. După umplere, goliți-o din nou. După 3-5 goliri ale căni, purificatorul poate fi utilizat.

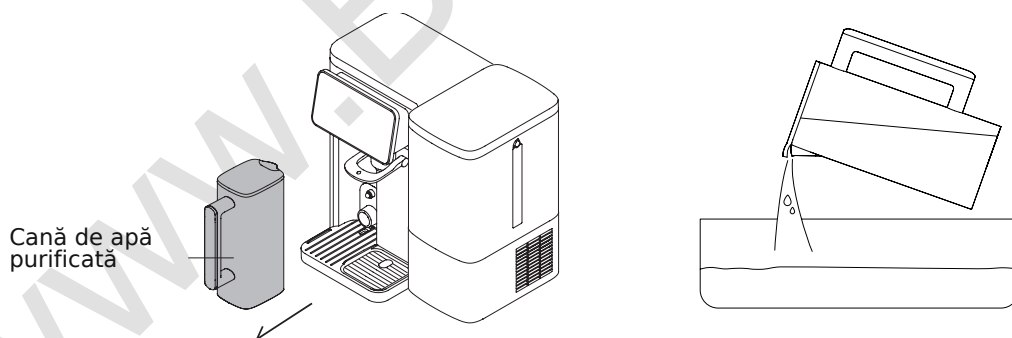

Clătirea înainte de prima utilizare - continuare

- Alternativ, îndepărtați cana de apă purificată și tava de picurare. Așezați sub orificiul de distribuire un recipient cu o capacitate mai mare de 3,5 L. Țineți apăsat butonul de distribuire timp de 5 secunde, până când lumina acestuia devine verde, pentru a clăti filtrul și circuitul de apă.

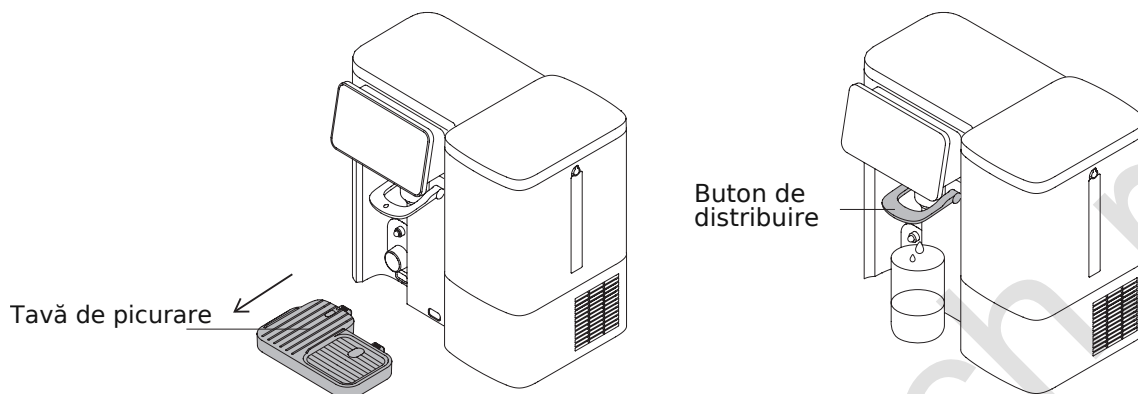


Pasul 5. Goliți rezervorul de apă rece

Asigurați-vă că funcția de răcire este activată și că indicatorul de răcire este aprins. Așezați sub orificiul de distribuire un recipient cu o capacitate mai mare de 3,5 L. Atingeți scurt butonul „Cold”, apoi apăsați butonul de distribuire pentru a evacua apă rece. După oprirea automată a curgerii, apăsați din nou „Cold” și butonul de distribuire pentru a evacua încă o dată apă rece. Purificatorul poate fi apoi utilizat normal.

Observații

- Dacă aparatul urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată, lăsați-l conectat la alimentarea electrică și țineți apăsat butonul „Cold” timp de 5 secunde pentru a dezactiva răcirea.
- Dacă aparatul nu a fost utilizat mai mult de 24 de ore, se recomandă să lăsați să curgă apă purificată timp de 5 secunde înainte de a-l utiliza din nou.
- La prima pornire, în timpul primei purificări, în rezervorul de apă brută se eliberează multe bule, iar apa devine tulbure. Acesta este un fenomen fizic normal. Bulele dispar după ce apa este lăsată câteva minute în repaus. Aparatul poate fi utilizat normal.
- După o perioadă îndelungată de neutilizare, clătiți aparatul conform pașilor 3-5 înainte de a-l utiliza din nou.

Ecranul și comenzile aparatului

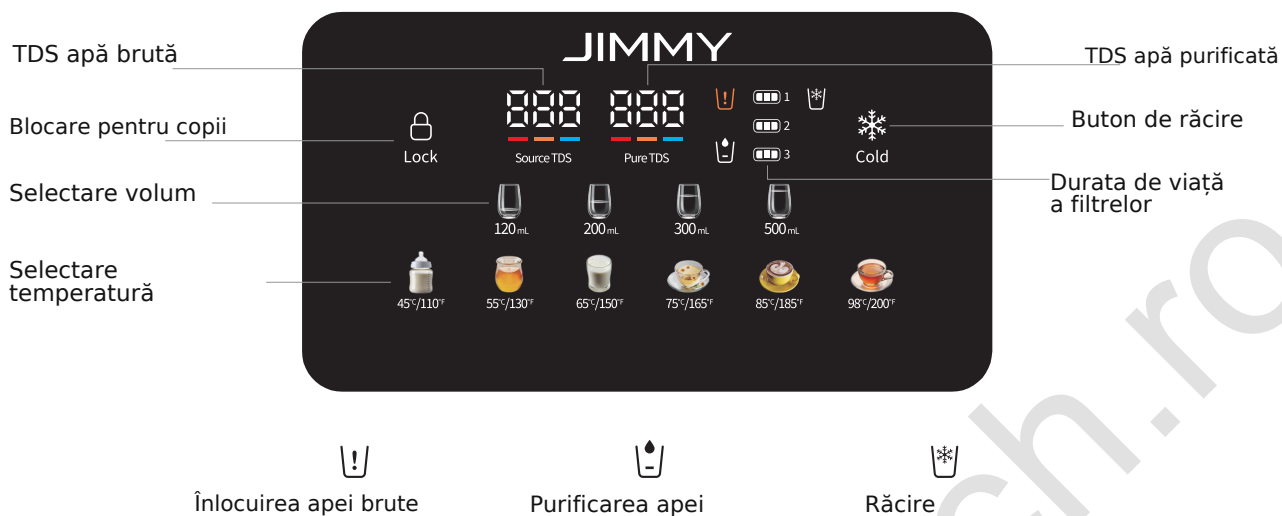

Selectarea temperaturii apei calde

Atingeți pictograma temperaturii dorite. Temperaturile disponibile sunt cele de mai jos, în funcție de versiunea de alimentare a aparatului.

Versiune 220-230 V~: °C	Versiune 120 V~: °F
45 °C	110 °F
55 °C	130 °F
65 °C	150 °F
75 °C	165 °F
85 °C	185 °F
98 °C	200 °F

La distribuirea apei la temperatura ambiantă sau a apei reci, lumina butonului de distribuire este albastră. La distribuirea apei calde, lumina este roșie. Când distribuirea se oprește, lumina se stinge. În timpul clătirii, lumina este verde.

Notă: Aparatul este disponibil în versiuni de 220-230 V~ și 120 V~, pentru piețe diferite. Pentru versiunea cu tensiune mai mare, consultați valorile în °C; pentru versiunea cu tensiune mai mică, consultați valorile în °F.

Notă: Aparatul are un mod pentru utilizare la altitudine. Dacă, la selectarea apei calde de 98 °C / 200 °F, temperatura nu este atinsă în 20 de secunde, acest mod se activează automat pentru ajustarea temperaturii. La altitudini de peste 1.500 m, manualul nu recomandă utilizarea setării de apă caldă de 200 °F: pot fi evacuați aburi. Atenție la riscul de opărire.

Selectarea volumului de apă

Atingeți pictograma volumului pentru a selecta cantitatea fixă de apă dorită: 120 mL, 200 mL, 300 mL sau 500 mL.

Indicatoarele ecranului și blocarea pentru copii



TDS pentru apa brută și apa purificată

TDS (Total Dissolved Solids - totalul solidelor dizolvate) este o valoare generală pentru sărurile anorganice și metalele grele dizolvate în apă. Reprezintă cantitatea de impurități dizolvate. În mod normal, cu cât valoarea TDS este mai mică, cu atât apa este mai pură.

TDS apă brută („Source TDS”): valoarea apei din rezervor înainte de filtrarea prin membrana de osmoză inversă (RO). TDS apă purificată („Pure TDS”): valoarea apei după filtrarea prin membrana RO.



Durata de viață a filtrelor

Indicatoarele 1, 2 și 3 corespund filtrelor din prima, a doua și a treia treaptă. Fiecare are 3 segmente. Cu cât sunt aprinse mai multe segmente, cu atât durata de viață rămasă este mai mare. Dacă indicatorul se stinge, durata de viață a filtrului respectiv a expirat și filtrul trebuie înlocuit.



Purificarea apei

După conectarea la alimentare, este afișat simbolul unei căni fără segment de nivel. La începerea purificării apare și picătura. Pe măsură ce nivelul din cana de apă purificată crește, apare un segment de nivel. Când cana este plină, indicatorul se stinge și purificarea se oprește. Dacă această cană nu este așezată corect, simbolul căni goale clipește, iar aparatul oprește purificarea.



Înlocuirea apei brute

Dacă rezervorul de apă brută nu este montat sau nivelul apei este sub marcajul minim, apare simbolul căni cu semnul exclamării. Aparatul emite 3 semnale sonore.

Goliți apa rămasă în rezervor și umpleți-l cu apă proaspătă dacă valoarea TDS a apei brute depășește 999 și se aude avertizarea sonoră sau dacă nivelul apei scade sub marcajul minim. În aceste situații, indicatorul de înlocuire a apei brute se aprinde.

Când TDS depășește 999, țineți apăsat butonul „85 °C / 185 °F” timp de 5 secunde pentru a dezactiva avertizarea sonoră. Țineți-l apăsat din nou pentru a reactiva avertizarea.



Blocarea pentru copii

Această funcție împiedică utilizarea aparatului de către copii. Țineți apăsat butonul cu lacăt „Lock” timp de 5 secunde și eliberați-l după semnalul sonor. Rămâne aprins numai indicatorul de blocare; celelalte se sting. Aparatul nu poate distribui sau evacua apă.

Pentru deblocare, țineți apăsat din nou „Lock” timp de 5 secunde și eliberați-l la semnalul sonor. Ecranul revine la afișarea normală. Blocarea pentru copii este dezactivată implicit.

Răcirea apei și economisirea energiei



Indicatorul de răcire

Indicatorul de răcire este reprezentat printr-o cană cu un fulg de zăpadă. Stările sale sunt prezentate mai jos.

Starea funcției	Indicator
Răcire dezactivată	Stins
Răcire în curs	Clipește
Răcire finalizată	Aprins continuu

Răcirea este dezactivată implicit și trebuie activată la prima utilizare.



Cold

Butonul de răcire „Cold”

Acest buton activează sau dezactivează răcirea și permite selectarea distribuiri apei reci.

Țineți apăsat „Cold” timp de 5 secunde pentru a activa sau a dezactiva răcirea.

Pentru apă rece, atingeți scurt „Cold”, apoi apăsați butonul de distribuire. Dacă nu efectuați nicio operațiune timp de 10 minute după atingerea scurtă a butonului „Cold”, aparatul revine la distribuirea apei la temperatura ambiantă.

Dacă răcirea este dezactivată, lumina butonului „Cold” este redusă. Dacă atingeți butonul și apoi apăsați butonul de distribuire, indicatorul „Cold” clipește și nu se distribuie apă.

Notă: Răcirea este dezactivată implicit și trebuie activată la prima utilizare.

Modul de economisire a energiei al ecranului

După 1 minut fără utilizare, luminozitatea ecranului se reduce. Atingeți orice buton pentru a reaprinde ecranul și a utiliza aparatul normal.

Utilizarea aparatului

Pornirea

Umpleți rezervorul de apă brută până la un nivel aflat sub mâner și montați-l corect. Introduceți ștecherul în priză. Aparatul emite un semnal sonor, iar toate indicatoarele ecranului se aprind aproximativ 1 secundă, apoi ecranul revine la afișarea normală. Aparatul începe purificarea apei.

Când poate fi distribuită apa

Dacă simbolul de purificare arată o cană fără segment de nivel, cu sau fără picătură, apa nu poate fi distribuită. Dacă apare un segment de nivel, cu sau fără picătură, sau dacă simbolul se stinge, apa poate fi distribuită prin apăsarea butonului de distribuire.

Apă la temperatura ambiantă

Apăsați direct butonul de distribuire. Lumina acestuia devine albastră. Apăsați din nou pentru a opri curgerea.

Apă caldă

Atingeți mai întâi pictograma temperaturii dorite: 45 °C / 110 °F, 55 °C / 130 °F, 65 °C / 150 °F, 75 °C / 165 °F, 85 °C / 185 °F sau 98 °C / 200 °F. Apăsați butonul de distribuire pentru a obține apă la temperatura selectată. Lumina devine roșie. Apăsați din nou pentru a opri curgerea.

Notă: Pentru versiunea de 220-230 V, consultați valorile în °C; pentru versiunea de 120 V, consultați valorile în °F. Versiunile sunt destinate unor piețe diferite.

Apă rece

Când indicatorul de răcire este aprins și simbolul de nivel al cănii arată cel puțin un segment, atingeți „Cold”, apoi apăsați butonul de distribuire.

Dacă răcirea este dezactivată, lumina „Cold” este redusă. Dacă atingeți „Cold” și apăsați butonul de distribuire, indicatorul „Cold” clipește și nu se distribuie apă.

Notă: Răcirea este dezactivată implicit și trebuie activată la prima utilizare.

Selectarea unei cantități de apă

Atingeți pictograma volumului și selectați 120 mL, 200 mL, 300 mL sau 500 mL. Apăsați butonul de distribuire pentru a obține cantitatea selectată.

Înlocuirea apei brute

Când apare indicatorul de înlocuire a apei brute, goliți apa rămasă în rezervor și umpleți-l din nou până la un nivel aflat sub mâner.

Clătirea după neutilizare și golirea apei reci


Clătirea după o perioadă îndelungată de neutilizare

Dacă aparatul nu a fost utilizat mai mult de 72 de ore, înainte de a-l utiliza din nou efectuați clătirea conform pașilor 1-5 din secțiunea „Clătirea înainte de prima utilizare” (paginile 6-7).

Golirea rezervorului de apă rece

Goliți rezervorul de apă rece dacă aparatul urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată sau să fie transportat pe distanțe mari.


1. Îndepărtați cana de apă purificată.
2. Așezați un recipient cu o capacitate mai mare de 1,5 L sub orificiul de golire a apei reci, aflat în partea inferioară a aparatului.
3. Apăsați inelul gri de blocare din jurul orificiului și scoateți dopul alb.
4. Atingeți „Cold”, apoi țineți apăsat butonul de distribuire timp de 5 secunde pentru a goli rezervorul de apă rece.
5. După golire, introduceți dopul alb la loc în orificiu și deconectați aparatul de la alimentarea electrică.

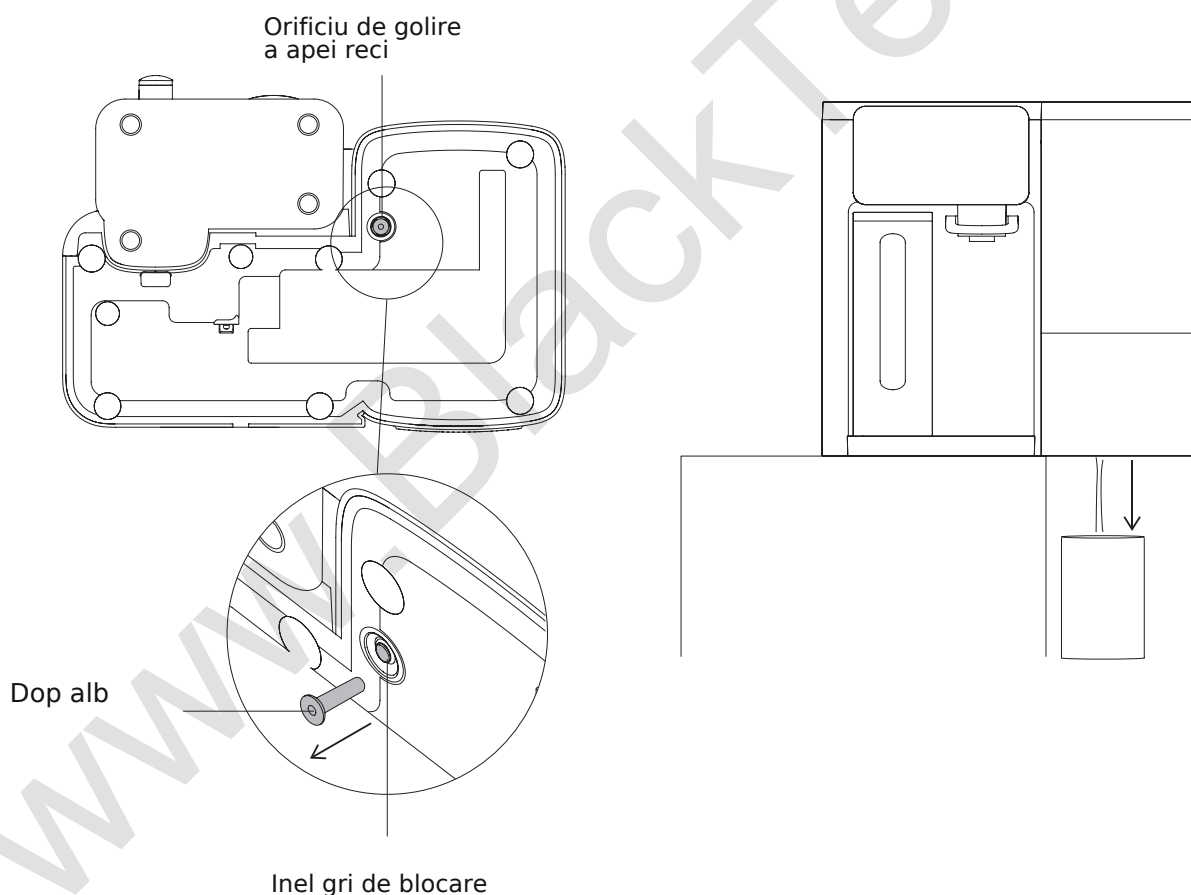

Curățare și întreținere


Curățarea rezervorului și a căni

1. Scoateți ștecherul din priză și îndepărtați rezervorul de apă brută și cana de apă purificată.

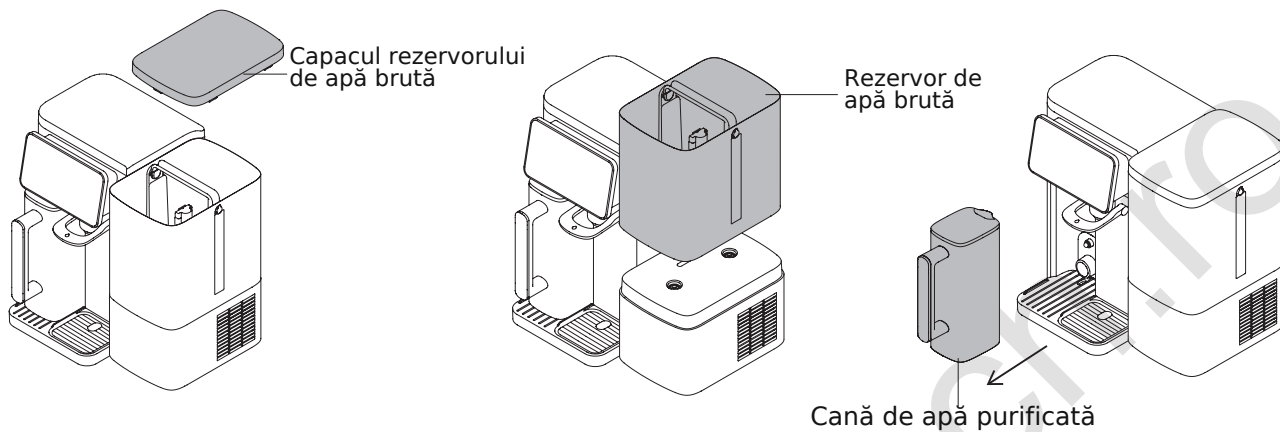


2. Spălați rezervorul de apă brută, cana de apă purificată și capacul căni. Ștergeți suprafața interioară a căni și capacul cu o lavetă moale și curată. Scoateți tava de picurare așa cum este indicat în ilustrație și goliți apa acumulată.

Capacul căni

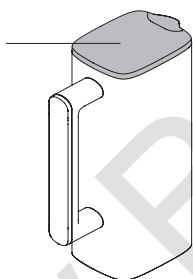

Tavă de picurare

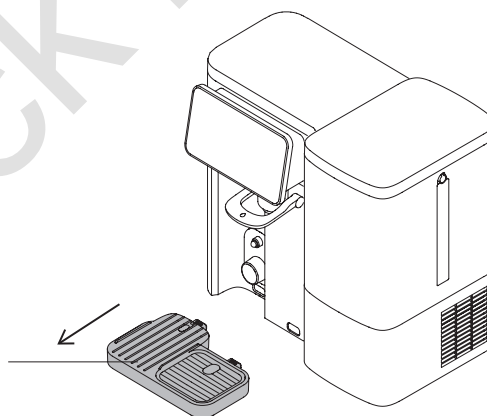

Înlocuirea filtrelor

Durata de viață a filtrelor

Când indicatorul duratei de viață trece de la segmente aprinse la niciun segment aprins, indicatorul clipește, iar aparatul emite semnale sonore timp de 10 secunde la fiecare distribuire de apă. Filtrul trebuie înlocuit.

Dacă filtrele nu sunt înlocuite periodic, calitatea apei purificate poate scădea. Intervalul de înlocuire depinde de calitatea sursei de apă și de cantitatea consumată.

Treaptă	Denumirea filtrului	Interval recomandat
Prima treaptă	Filtru compozit din microfibre și cărbune activ	12 luni
A doua treaptă	Filtru cu membrană de osmoză inversă (RO)	24 de luni
A treia treaptă	Filtru mineralizant cu cărbune activ	12 luni


Observații

1. Intervalele de mai sus nu reprezintă perioada de garanție a filtrelor, ci durata estimată în care acestea își păstrează performanțele inițiale. În zonele cu apă de calitate slabă sau în cazul unui consum ridicat, intervalul de înlocuire se scurtează.
2. Filtrul mineralizant cu cărbune activ îmbunătățește gustul apei. Dacă gustul se înrăutățește, se recomandă înlocuirea imediată a acestui filtru.
3. Cumpărați filtre prin canale oficiale. Daunele cauzate de utilizarea unor filtre neoriginale nu sunt acoperite de garanție.

Montarea filtrelor și resetarea indicatoarelor


Pasul 1. Scoateți filtrul vechi

Oprii complet aparatul. Îndepărtați rezervorul de apă brută și capacul superior. Rotiți filtrul în poziția de deblocare, conform indicațiilor de pe aparat, apoi ridicați-l pentru a-l scoate.

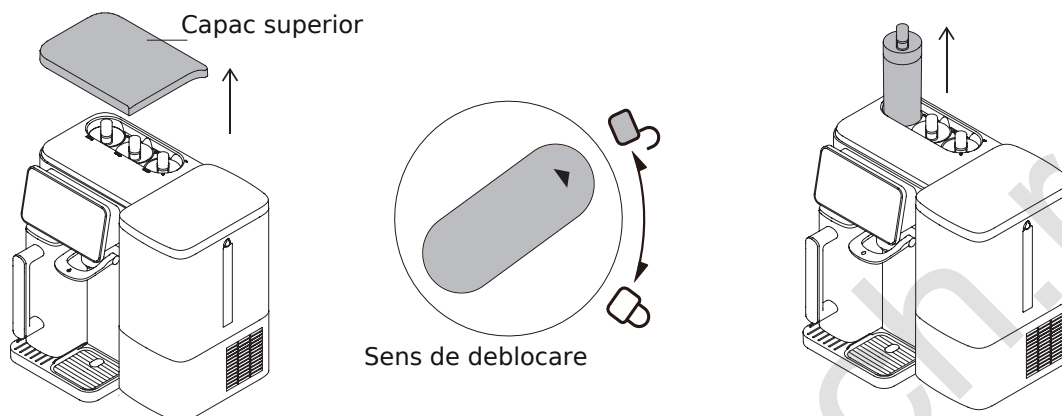

Pasul 2. Montați filtrul nou

Introduceți filtrul nou cu săgeata orientată în jos și rotiți-l din poziția de deblocare în poziția de blocare.

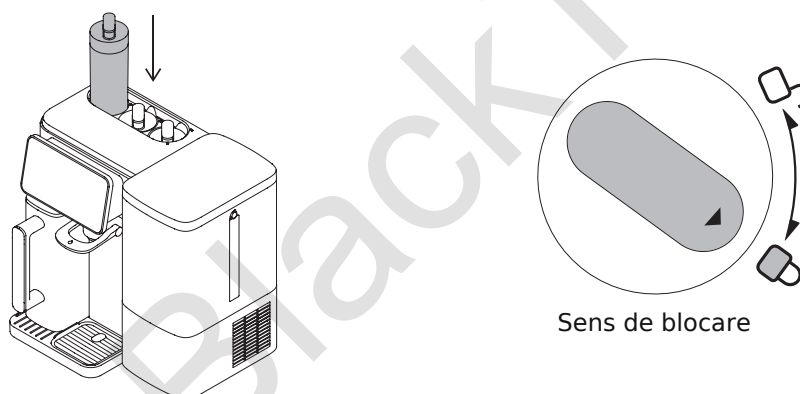

Pasul 3. Resetați indicatorul filtrului înlocuit

Porniți aparatul. Țineți apăsată pictograma „98 °C / 200 °F” timp de 5 secunde. Indicatoarele filtrelor 1, 2 și 3 încep să clipească. Dacă nu continuați cu operațiunea următoare, clipirea se oprește după 10 secunde. Cât timp indicatoarele clipească, utilizați comanda corespunzătoare:

Filtru	Buton de ținut apăsat	Durată
1	45 °C / 110 °F	5 secunde
2	55 °C / 130 °F	5 secunde
3	65 °C / 150 °F	5 secunde

După resetare, indicatorul filtrului respectiv revine la starea completă, cu toate segmentele aprinse.

Pasul 4. Clătiți filtrul nou

Urmați instrucțiunile de clătire înainte de utilizare din secțiunea de asamblare și goliți cana de apă purificată de 3 ori pentru a finaliza clătirea filtrului nou.

Depanare

Verificați situațiile de mai jos înainte de a trimite aparatul la o unitate de reparații desemnată.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Ecranul nu se aprinde; aparatul nu purifică apa.	Aparatul nu este conectat la priză.	Introduceți ștecherul în priză.
Debitul de apă purificată este foarte mic sau nu se produce apă.	Filtrul și-a depășit durata de viață sau este înfundat.	Înlocuiți filtrul.
Debitul de apă purificată este foarte mic sau nu se produce apă.	Tensiunea de alimentare nu corespunde tensiunii nominale de pe etichetă.	Utilizați o sursă de alimentare cu tensiunea nominală indicată.
Debitul de apă purificată este foarte mic sau nu se produce apă.	Pompa nu funcționează.	Contactați serviciul oficial de asistență postvânzare.
Debitul de apă purificată este foarte mic sau nu se produce apă.	Temperatura apei brute este prea scăzută.	Utilizați apă brută care respectă cerințele de temperatură.
Aparatul nu distribuie apă caldă.	Nu a fost selectată temperatura apei calde.	Consultați secțiunea „Apă caldă”.
Aparatul nu distribuie apă caldă.	Nivelul din cana de apă purificată este sub nivelul minim.	Încercați din nou după ce nivelul apei din cană crește.
Miros neplăcut.	Filtrul și-a depășit durata de viață.	Înlocuiți filtrul.
Miros neplăcut.	Aparatul nu a fost utilizat de mult timp.	Clătiți aparatul conform manualului și curățați rezervorul de apă brută și cana de apă purificată.
TDS al apei purificate rămâne la valoarea 30.	Apa brută nu a fost înlocuită.	Înlocuiți apa brută și reluați purificarea.
TDS al apei purificate rămâne la valoarea 30.	Filtrul și-a depășit durata de viață.	Înlocuiți filtrul.
Indicatorul de purificare (cana goală) clipește.	Cana de apă purificată nu este montată corect.	Scoateți cana de apă purificată și montați-o din nou.

Depanare - continuare. Specificații tehnice


Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu se distribuie apă rece.	Răcirea este dezactivată.	Țineți apăsat „Cold” timp de 5 secunde pentru a activa răcirea.
Nu se distribuie apă rece.	În cana de apă purificată este prea puțină apă sau cana a fost scoasă.	Distribuiți apă rece când indicatorul de nivel arată cel puțin un segment.

Notă: Pentru alte defecțiuni, care necesită instrumente profesionale, aparatul trebuie reparat sau înlocuit de producător, de o unitate de service ori de personal cu calificare similară, pentru a evita pericolele.

Specificații tehnice


Parametru	Valoare
Model	R9 Pro
Denumirea produsului	Purificator de apă cu osmoză inversă
Alimentare electrică	220-230 V~; 50-60 Hz
Dimensiuni (lățime × înălțime × adâncime)	381 × 357 × 252 mm
Temperatura apei de alimentare	5-35 °C
Debit de apă purificată	0,3 L/min (la 25 °C)
Presiunea apei de alimentare	0-0,04 MPa
Presiune de lucru	0,4-0,8 MPa
Putere nominală	2.200 W

Schema electrică

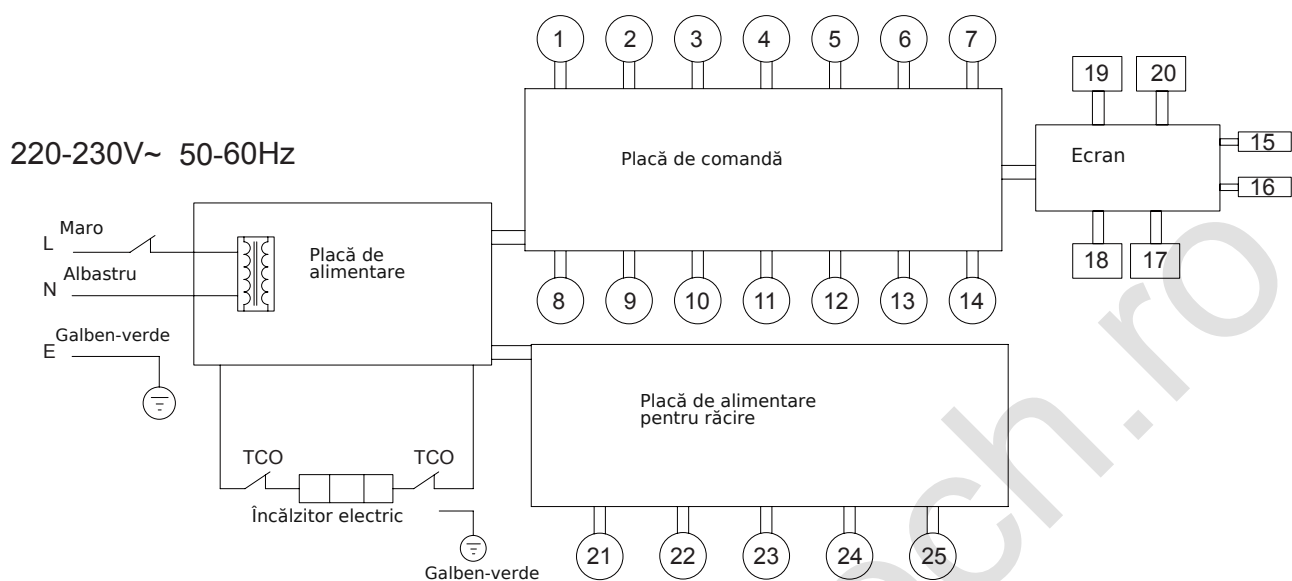

Nr.	Componentă / indicație	Nr.	Componentă / indicație
1	Pompă cu diafragmă	14	Supapă cu trei căi
2	Pompă de creștere a presiunii	15	Indicator luminos de distribuire a apei
3	Ansamblu TDS	16	Microîntrerupător
4	Supapă de clătire	17	Buton de control al temperaturii
5	Contact reed al rezervorului de apă brută	18	Buton de control al temperaturii
6	Debitmetru	19	Buton de răcire
7	Contact reed al cării de apă purificată	20	Buton de blocare pentru copii
8	Senzor NTC la intrarea apei	21	Senzor NTC pentru răcire
9	Senzor NTC la ieșirea apei	22	Lampă UV a rezervorului de apă rece
10	Microîntrerupător al cării de apă purificată	23	Pompă de circulație
11	Lampă UV a cării de apă purificată	24	Ventilator
12	Senzor de nivel al cării de apă purificată	25	Element de răcire termoelectrică
13	Contact reed pentru detectarea poziționării		

Schema circuitului de apă

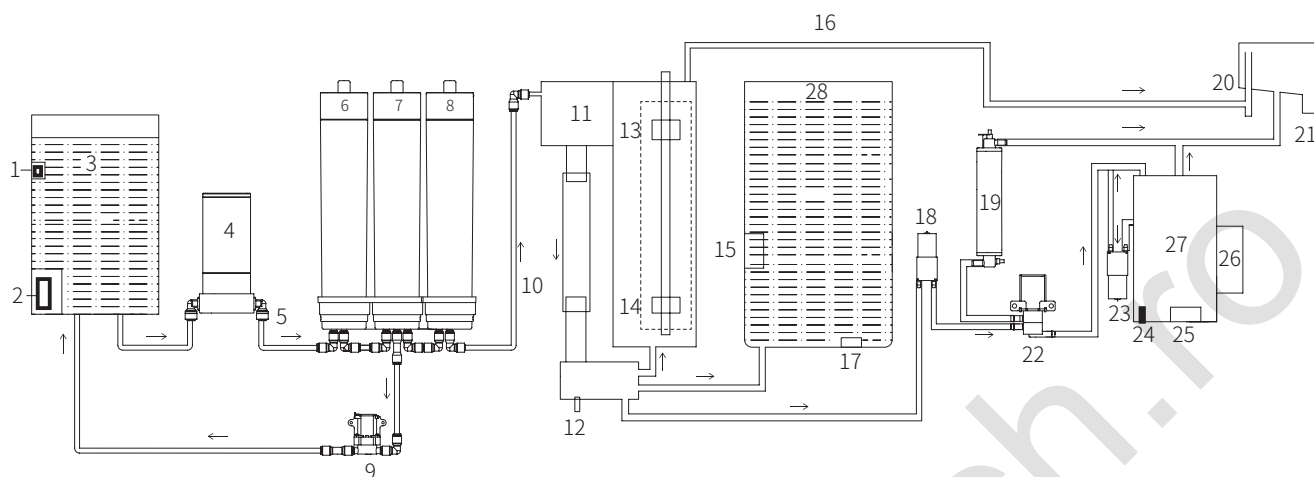

Nr.	Componentă / indicație	Nr.	Componentă / indicație
1	Contact reed pentru detectarea poziționării rezervorului de apă brută	15	Lampă UV
2	Contact reed pentru nivelul apei	16	Tub de evacuare
3	Apă brută	17	Detectarea poziționării cării de apă purificată
4	Pompă de creștere a presiunii	18	Pompă de ieșire
5	Apă brută	19	Tub de încălzire
6	Filtru compozit din microfibre și cărbune activ	20	Orificiu de evacuare
7	Filtru cu membrană RO	21	Orificiu de distribuie a apei
8	Filtru cu cărbune activ	22	Supapă cu trei căi
9	Supapă de clătire	23	Pompă de circulație
10	Apă purificată prin RO	24	NTC
11	Apă purificată	25	Lampă UV a rezervorului de apă rece
12	Senzor NTC pentru apă purificată	26	Element de răcire termoelectrică
13	Senzor de nivel al apei	27	Rezervor de apă rece
14	Apă purificată	28	Cană de apă purificată

Producător, eliminare și garanție

Informații despre producător

Producător	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresă	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China

Eliminare

Aparatul, accesoriile și ambalajele trebuie sortate pentru reciclare în condiții care protejează mediul.



Nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere!

Pot interveni modificări fără notificare prealabilă.

Informații privind garanția

Acest produs beneficiază de o garanție de doi ani de la data cumpărării.

Sunt excluse din garanție filtrele de schimb, uzura normală, utilizarea comercială, modificările aduse aparatului față de starea în care a fost cumpărat, operațiunile de curățare, consecințele utilizării necorespunzătoare, deteriorările provocate de cumpărător sau de o terță persoană și deteriorările care pot fi atribuite unor împrejurări externe.

