

E50 Pro Ultra

Aspirator robot
Manual de utilizare

Ilustrațiile din acest manual sunt doar pentru referință. Consultați produsul real.



MOVA

Informații privind siguranța

Pentru a evita electrocutarea, incendiul sau rănirea provocate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului, citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de folosire și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Restricții de utilizare

- Acest produs nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 8 ani și nici de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau intelectuale ori cu experiență sau cunoștințe limitate, fără supravegherea unui părinte sau tutore, pentru a asigura utilizarea în siguranță și evitarea riscurilor. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie utilizat numai împreună cu unitatea de alimentare furnizată cu acesta.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de persoane calificate.
- Eliberați zona care urmează să fie curățată. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Asigurați-vă că, în timpul funcționării robotului, copiii și animalele de companie se află la o distanță sigură.
- Nu instalați, încărcăți sau utilizați aparatul în băi sau în apropierea piscinelor.
- Acest produs este destinat exclusiv curățării podelelor într-un mediu casnic. Nu îl utilizați în exterior, pe suprafețe care nu sunt podele sau în medii comerciale ori industriale.
- Asigurați-vă că aparatul funcționează corect într-un mediu adecvat. În caz contrar, nu utilizați aparatul.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil de la producător ori de la agentul său de service.
- Nu utilizați robotul într-o zonă suspendată deasupra nivelului solului fără o barieră de protecție.
- Nu așezați robotul cu partea de sus în jos. Nu folosiți capacul senzorului LDS, capacul robotului sau bara de protecție drept mâner pentru robot.
- Utilizați robotul la temperaturi ambiante peste 0°C și sub 40°C. Asigurați-vă că pe podea nu există lichide sau substanțe lipicioase.
- Pentru a preveni deteriorările sau răniile cauzate de obiectele târâte, îndepărtați obiectele libere de pe podea și cablurile de pe traseul de curățare înainte de utilizarea aparatului.
- Îndepărtați de pe podea obiectele fragile sau mici pentru a preveni lovirea și deteriorarea acestora de către robot.
- Țineți părul, degetele și alte părți ale corpului departe de orificiul de aspirare al robotului.
- Nu lăsați instrumentul de curățare la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați aparatul într-o încăpere în care doarme un sugar sau un copil.
- Nu așezați copii, animale de companie sau obiecte pe robot, indiferent dacă acesta este oprit sau în mișcare.
- În rezervorul de apă curată pot fi adăugate numai apă curată și soluția de curățare aprobată oficial. Nu adăugați alte lichide, precum alcool sau dezinfectant. Raportul dintre soluția de curățare și apă curată poate fi verificat pe recipientul soluției de curățare. Nu lăsați soluția de curățare la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați robotul pentru a curăța obiecte care ard. Nu folosiți robotul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, gaze corozive, acizi nediluati sau solvenți.
- Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite. Nu utilizați aparatul pentru a aspira obiecte precum pietre, bucăți mari de hârtie sau orice obiect care poate înfunda aparatul.
- Ștecherul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea aparatului.

Informații privind siguranța

- Nu ștergeți robotul sau stația de bază cu o lavetă umedă și nu le clătiți cu lichide. După curățarea pieselor lavabile, uscați-le complet înainte de a le reinstala și utiliza.
- Utilizați produsul în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice pierdere sau deteriorare rezultată din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Baterii și încărcare

- Nu utilizați baterii sau stații de bază de la terți. Robotul poate fi utilizat numai cu stația de bază model RCEE0102.
- Stația de bază încarcă un acumulator Li-ion de 14,4 V c.c./4800 mAh.
- Această stație de bază nu poate fi utilizată pentru încărcarea bateriilor nereîncărcabile. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca incendierea bateriei litiu-ion.
- Nu încercați să dezamblați, reparați sau modificați singur bateria sau stația de bază.
- Nu amplasați stația de bază lângă o sursă de căldură.
- Nu utilizați o lavetă umedă sau mâinile ude pentru a șterge ori curăța contactele de încărcare ale stației de bază.
- Nu eliminați necorespunzător bateriile vechi. Bateriile care nu mai sunt necesare trebuie predate la o unitate de reciclare adecvată.
- Dacă este deteriorat sau rupt cablul de alimentare, opriți imediat utilizarea și contactați serviciul post-vânzare.
- Asigurați-vă că robotul este oprit în timpul transportului și, dacă este posibil, păstrați-l în ambalajul original.
- Dacă robotul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată, încărcați-l complet, apoi opriți-l și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Reîncărcați robotul cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.

Informații siguranță laser

- Senzorul laser al acestui produs respectă standardul IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pentru produse laser din Clasa 1. Evitați contactul vizual direct cu acesta în timpul utilizării.

PRODUS LASER CLASA 1
PRODUS LASER PENTRU CONSUMATORI
EN 50689:2021

Citiți manualul operatorului Numai pentru utilizare în interior




Prin prezenta, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tip RLE15SE este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa: <https://www.mova.tech>
 Pentru manualul electronic detaliat, accesați: <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Prezentarea produsului

RO

Robot

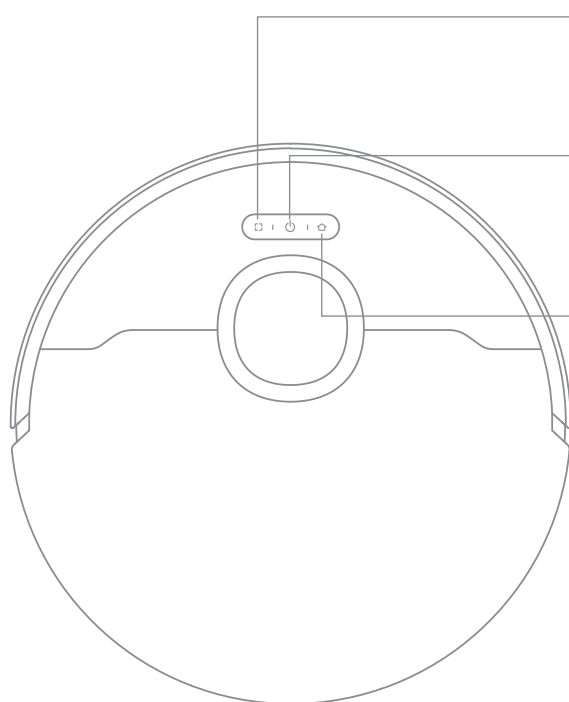

- Buton Curățare zonală
 - Apăsați pentru a începe curățarea zonală

- Buton Pornire / Curățare
 - Țineți apăsat 3 secunde pentru pornire sau oprire
 - Apăsați pentru a începe curățarea după pornirea robotului

- Buton Stație
 - Apăsați pentru a trimite robotul înapoi la stația de bază
 - Țineți apăsat 3 secunde pentru dezactivarea Blocării pentru copii

Indicator de stare



- Alb continuu: curățare în curs sau curățare finalizată
- Alb pulsatoriu: încărcare (bateria nu este descărcată)
- Portocaliu continuu: așteptare cu baterie descărcată sau pauză la nivel scăzut al bateriei
- Portocaliu pulsatoriu: încărcare (baterie descărcată)
- Portocaliu intermitent: eroare

Notă:

- Apăsați orice buton al robotului pentru a-l pune în pauză în timpul curățării sau revenirii la încărcare.
- Blocarea pentru copii poate fi activată/dezactivată din aplicație.


Prezentarea produsului

Robot și senzori

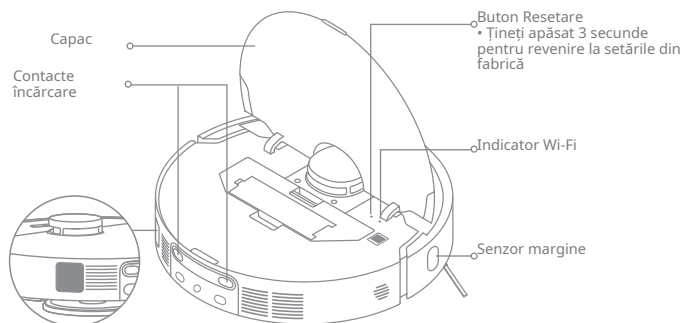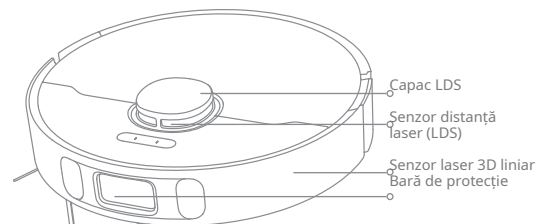


Orificiu golire automată


Senzori anti-cădere

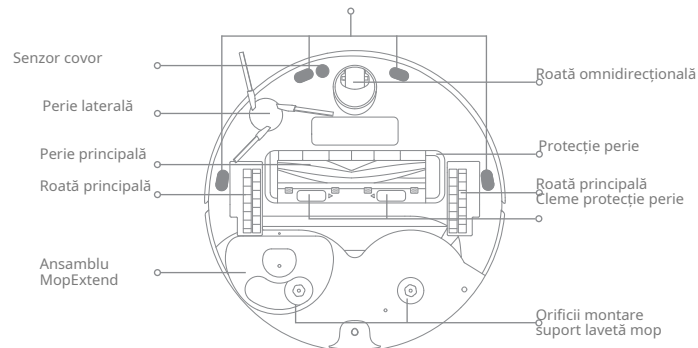

Recipient praf

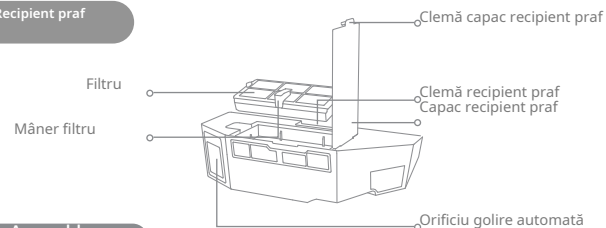

Ansamblu mop

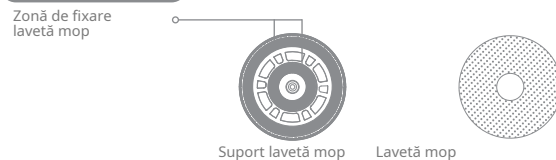

Prezentarea produsului

RO

Stație de bază

Indicator de stare

- Alb continuu: stația de bază este alimentată
- Portocaliu continuu: stația de bază are o eroare


Capac recipient praf

Tavă de spălare
Filtru tavă de spălare


Placă extensie rampă



Rezervor apă uzată

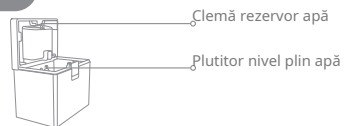

Rezervor apă curată

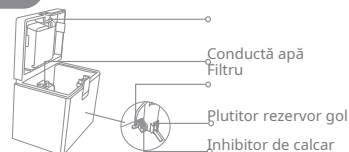


Modul dozare automată soluție -
un compartiment

Filtru

Zonă semnalizare


Fante uscare mop

Orificiu golire automată

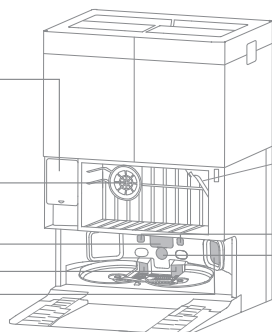


Locaș sac praf

Contacte încărcare
Orificiu adăugare automată apă

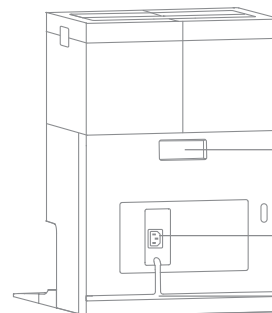


Înainte de utilizare


Pregătirea locuinței

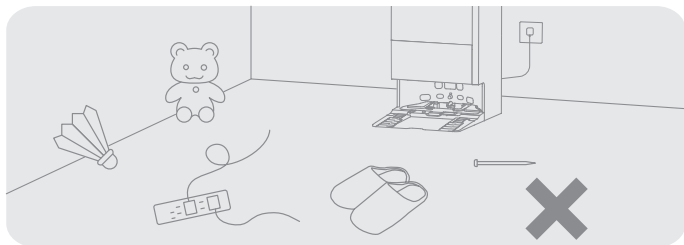


Înainte de curățare, îndepărtați obiectele instabile, fragile, valoroase sau periculoase și strângeți de pe podea cablurile, materialele textile, jucăriile, obiectele dure și ascuțite, pentru a evita încurcarea, zgârierea sau răsturnarea lor de către robot și producerea de pagube.

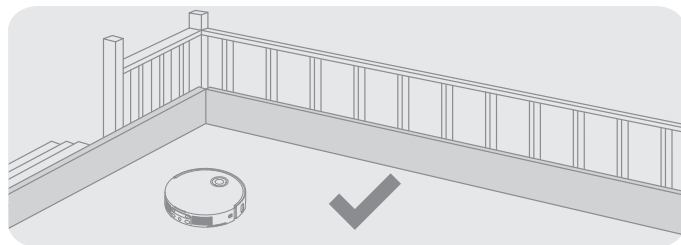

Robotul este echipat cu senzori anti-cădere pentru detectarea zonelor cu diferențe de nivel din jur. Pentru funcționare sigură și stabilă, se recomandă utilizarea barierelor fizice pentru a evita zonele cu risc de cădere.

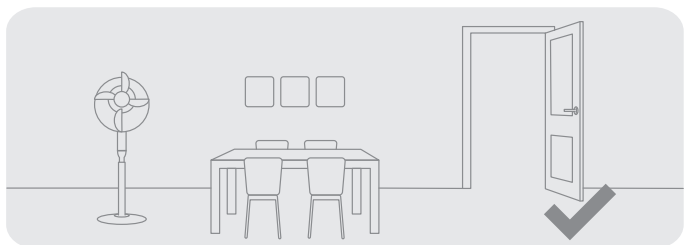

Deschideți ușa încăperii care urmează să fie curățată și așezați mobilierul în poziția potrivită pentru a lăsa mai mult spațiu.

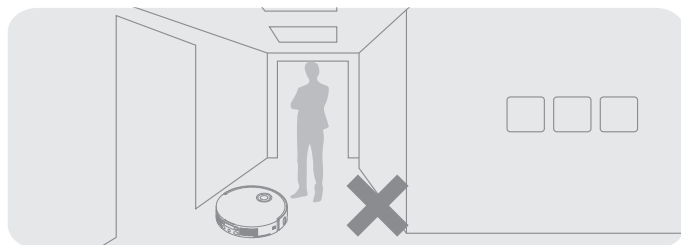


Pentru ca robotul să nu omită zonele care trebuie curățate, nu stați în fața robotului, a pragurilor, pe holuri sau în spații înguste.

Înainte de utilizare

RO

1. Amplasați stația de bază și conectați-o la priză


Amplasați stația de bază într-un loc cât mai deschis, cu semnal Wi-Fi bun. Lăsați spațiul indicat în figură și îndepărtați obiectele din zona umbră. Introduceți ferm cablul de alimentare în stația de bază și conectați-l la priză până când indicatorul stației se aprinde.

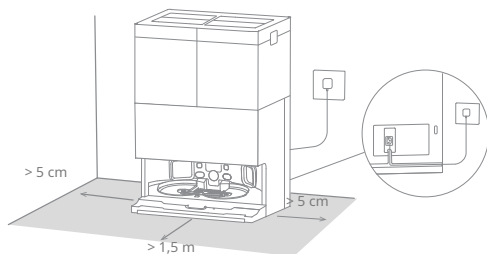

Notă:


- Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează zona de semnalizare.
- Se recomandă amplasarea stației de bază pe o suprafață dură, nu pe covor, deoarece covorul poate afecta revenirea și încărcarea robotului.

2. Montați placa de extensie a rampei

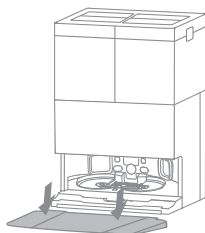

Notă: Asigurați-vă că filtrul de tăvii de spălare este montat corect.


3. Îndepărtați protecțiile robotului și montați ansamblul mop

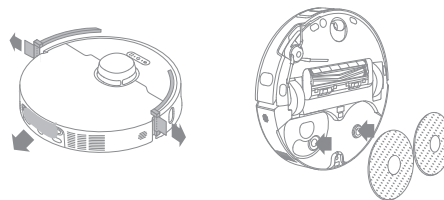

4. Conectați robotul la aplicația MOVAhome

(1) Țineți apăsat butonul de pornire al robotului timp de 3 secunde pentru a-l porni. Deschideți capacul robotului și scanați codul QR de pe robot sau căutați „MOVAhome” în magazinul de aplicații pentru a descărca și instala aplicația.

(2) Deschideți aplicația MOVAhome, apăsați „Scanați codul QR pentru conectare” și scanați din nou același cod QR de pe robot pentru a adăuga dispozitivul. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea Wi-Fi.

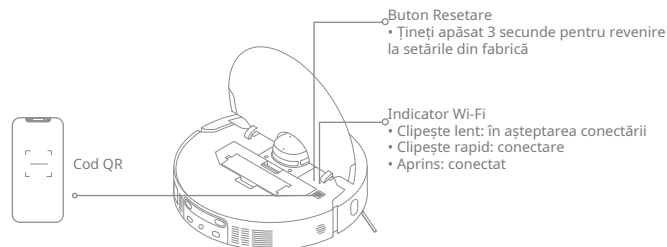


Notă:

- Este acceptată numai rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz.
- În urma actualizărilor software ale aplicației, operațiunile reale pot diferi de instrucțiunile din acest manual. Urmați instrucțiunile din versiunea curentă a aplicației.
- Pentru resetarea Wi-Fi, repetați pasul (2), apoi urmați indicațiile pentru finalizarea conexiunii Wi-Fi.
- Pentru deconectarea dispozitivului de la rețeaua Wi-Fi, țineți apăsat butonul Resetare de pe robot timp de 3 secunde.

Înainte de utilizare

5. Conectați robotul la stația de bază

După pornirea robotului, așezați-l pe stația de bază cu ansamblul mop orientat către tava de spălare. Veți auzi o notificare vocală atunci când robotul se conectează cu succes la stația de bază. După încărcarea completă, indicatoarele de stare ale robotului și stației vor rămâne aprinse 10 minute, apoi se vor estompa.

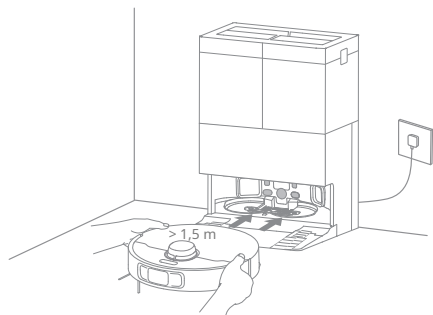


Notă: Se recomandă încărcarea completă a robotului înainte de prima utilizare. Dacă robotul nu poate fi pornit după descărcarea bateriei, conectați-l manual la stație pentru încărcare.

6. Adăugați soluția de curățare

(1) Scoateți capacul recipientului de praf și extrageți modulul de dozare automată a soluției.

(2) Deschideți capacul superior al modulului și adăugați MOVA Floor Cleaner*.

(3) Închideți capacul, puneți modulul înapoi în stația de bază și montați din nou capacul recipientului de praf. Soluția de curățare va fi adăugată automat în timpul funcționării.

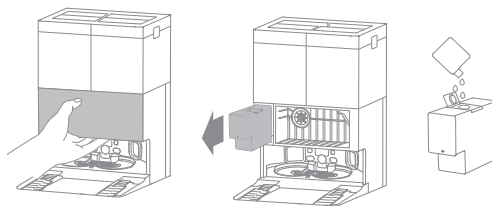


Notă:

- *MOVA Floor Cleaner este disponibil prin canalele oficiale.
- Modulul de dozare automată a soluției poate fi umplut pentru utilizare. Nu adăugați lichide care nu sunt aprobate oficial, pentru a preveni funcționarea defectuoasă.
- Introduceți modulul de dozare automată până când se fixează cu un clic.

7. Adăugați apă în rezervorul de apă curată

Scoateți rezervorul de apă curată din stația de bază și umpleți-l cu apă curată. Apoi montați-l înapoi în stația de bază.

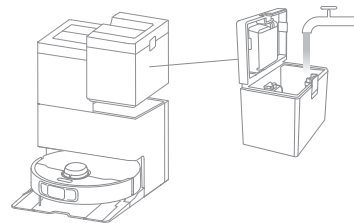

Notă:

- Nu adăugați apă fierbinte în rezervor, deoarece acesta se poate deforma.

Mod de utilizare

Pornire/Oprire

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni robotul. Indicatorul de alimentare va rămâne aprins. Alternativ, așezați robotul pe stația de bază, aliniind contactele de încărcare ale robotului cu cele ale stației; robotul va porni automat și va începe încărcarea. Pentru oprire, îndepărtați robotul de stația de bază și țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.

Cartografiere rapidă

După configurarea rețelei pentru prima dată, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a crea rapid o hartă. Robotul va începe cartografierea fără a curăța. Când robotul revine la stația de bază, cartografierea este finalizată, iar harta este salvată automat.

Pauză/Repaus

Când robotul funcționează, apăsați orice buton pentru a-l pune în pauză. Dacă rămâne în pauză mai mult de 10 minute, intră automat în modul repaus. Toate indicatoarele robotului se sting. Apăsați orice buton de pe robot sau utilizați aplicația pentru a-l reactiva.

Notă: Dacă robotul este pus în pauză și așezat pe stația de bază, procesul de curățare în curs se va încheia.

Reluarea automată a curățării

Dacă bateria este prea descărcată, robotul revine automat la stația de bază pentru încărcare. După ce bateria ajunge la nivelul corespunzător, robotul va relua sarcinile de curățare nefinalizate.

Notă: Pentru a utiliza această funcție, activați-o în aplicație.

Mod Nu deranjați (DND)

Modul DND este activat implicit din fabrică. Puteți utiliza aplicația pentru a dezactiva modul DND sau pentru a modifica intervalul DND.

Notă:

- Sarcinile de curățare programate vor fi efectuate ca de obicei în intervalul DND.
- În acest mod, în secțiunea Nu deranjați a aplicației selectați dacă se reia curățarea, dacă se activează colectarea automată a prafului și dacă se reduce volumul vocii.

Curățare zonală

Când robotul este în așteptare, apăsați scurt butonul pentru a activa modul de curățare zonală. În acest mod, robotul curăță o zonă pătrată de 1,5 x 1,5 metri în jurul său și revine la punctul de pornire după finalizarea curățării.

Repornirea robotului

Dacă robotul nu mai răspunde sau nu poate fi oprit, țineți apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde pentru oprire forțată. Apoi țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni robotul.


Mod de utilizare

Aspirare și spălare

Notă: La prima utilizare, robotul va folosi implicit modul „Aspirare și spălare”. Pentru a schimba modul de curățare, accesați setările Mod curățare din aplicație și selectați una dintre celelalte trei opțiuni: □ Aspirare □ Spălare □ Spălare după aspirare

1. Începeți curățarea

Apăsați butonul de pornire al robotului sau utilizați aplicația pentru a porni robotul din stația de bază. Robotul va planifica traseul optim de curățare și va efectua sarcina conform hărții create.

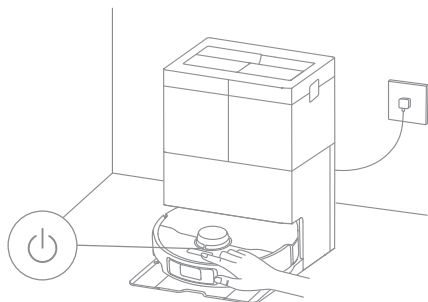


Notă:

- Pentru ca robotul să revină ușor la stația de bază după curățare, se recomandă să pornească din stația de bază.
- Lavetele mop vor fi curățate înainte ca robotul să înceapă spălarea podelei; așteptați.
- Nu mutați stația de bază, rezervorul de apă curată, rezervorul de apă uzată sau filtrul tăvii de spălare în timpul funcționării.
- Curățarea cu apă fierbinte poate fi activată/dezactivată în aplicație pentru curățarea lavetelor mop. Pentru a evita opărirea, nu atingeți orificiul de evacuare a apei cât timp funcția este activă.

2. Spălarea automată a mopurilor

În timpul curățării, robotul va reveni automat la stația de bază pentru spălarea lavetelor mop, în funcție de frecvența de curățare setată în aplicație. Stația de bază va reumple automat rezervorul de apă al robotului, iar robotul va relua curățarea.

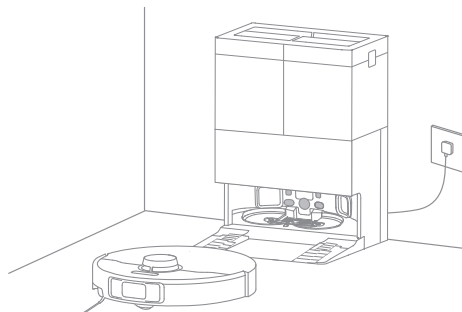

3. Golirea automată a recipientului de praf și spălarea și uscarea lavetelor mop

După ce robotul finalizează o sarcină de curățare și revine la stația de bază pentru încărcare, stația va începe automat golirea recipientului de praf. Apoi va spăla și usca lavetele mop.

Notă:

- Dacă funcția de golire automată este dezactivată în aplicație, stația de bază nu va goli automat recipientul de praf.
- Stația de bază va goli recipientul de praf în conformitate cu setarea din aplicație.

4. Curățați rezervorul de apă uzată

După finalizarea sarcinii robotului, curățați rezervorul de apă uzată pentru a preveni apariția mirosurilor.

Întreținere periodică

RO

Piese

Pentru a menține robotul în stare bună, consultați utilizarea accesoriilor din aplicație sau tabelul de mai jos pentru întreținerea periodică.

Întreținere robot	Frecvență întreținere	Interval înlocuire
Lavete mop	/	La 1-3 luni
Suporturi lavete mop	La 2 săptămâni	/
Filtru recipient praf		La 3-6 luni
Orificiu golire automată	Lunar	/
Senzori		
Contacte încărcare		
Fereastră bară protecție		
Bară de protecție		
Perie laterală	Curățați la nevoie	La 3-6 luni
Perie principală		La 6-12 luni
Orificiu reumplere automată apă		/
Partea inferioară a robotului		
Recipient praf		
Roată omnidirecțională/roți principale		

Întreținere stație de bază	Frecvență întreținere	Interval înlocuire
Sac de praf	/	La 2-4 luni
Rezervor apă uzată	După fiecare utilizare	/
Rezervor apă curată	Curățați la nevoie	
Zona de semnalizare a stației	Lunar	
Contacte încărcare		
Orificiu golire automată		
Filtru tavă de spălare	La 1-2 luni	
Inhibitor de calcar	/	La 18-36 luni

Notă:


- Frecvența întreținerii și înlocuirii depinde de utilizarea efectivă.
- Dacă apare o situație neobișnuită din cauza unor circumstanțe speciale, se recomandă întreținerea sau înlocuirea promptă.

Întreținere periodică


Filtru tavă de spălare

1. Scoateți robotul și îndepărtați filtrul tăvii de spălare după finalizarea curățării lavetelor mop.
2. Clătiți filtrul tăvii de spălare cu apă curată, ștergeți-l, apoi reinstalați-l în tava de spălare.
3. Utilizați aplicația sau apăsați butonul pentru a trimite robotul înapoi la stația de bază ori așezați-l manual pe stație.


1.

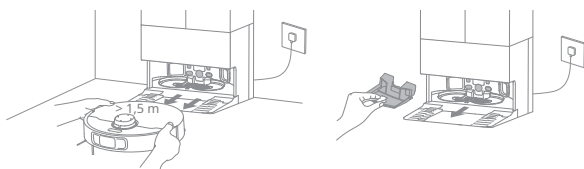

2.

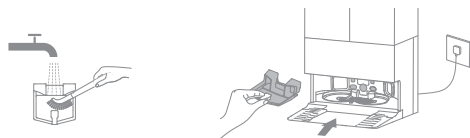

3.

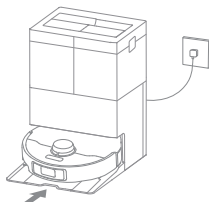

Sac de praf

1. Scoateți capacul recipientului de praf și aruncați sacul de praf.
2. Îndepărtați praful și resturile de pe filtru cu o lavetă uscată.
3. Montați un sac de praf nou.
4. Montați la loc capacul recipientului de praf.

1.




2.




Notă: Tragerea mânerului spre exterior va sigila sacul, pentru a preveni căderea accidentală a prafului și resturilor.

3.

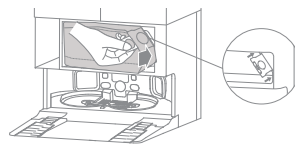

4.

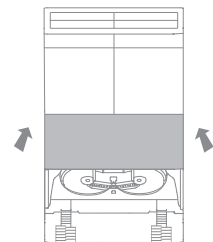

Întreținere periodică

RO


Rezervor apă uzată

1. Scoateți rezervorul de apă uzată, deschideți capacul și goliți apa uzată.
2. Clătiți rezervorul de apă uzată cu apă curată și utilizați un instrument de curățare adecvat pentru a curăța peretele interior al rezervorului.

1.




2. 3.

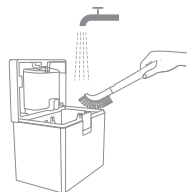

Notă: Bila plutitoare din rezervorul de apă uzată este o piesă mobilă. Nu aplicați forță excesivă la curățare, pentru a evita deteriorarea ei.

3. Loviți ușor coșul filtrului pentru a îndepărta murdăria.
4. Clătiți recipientul de praf și filtrul cu apă și uscați-le complet înainte de reinstalare.



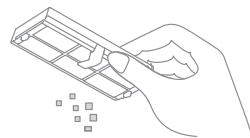


Notă: Nu încercați să curățați filtrul cu o perie, cu degetul sau cu obiecte ascuțite, pentru a preveni deteriorarea.




Recipient praf și filtru

1. Deschideți capacul robotului și apăsați cleva recipientului de praf pentru a-l scoate.
2. Deschideți capacul recipientului de praf, scoateți filtrul și goliți recipientul, conform figurii.

1. 2.

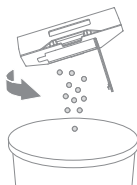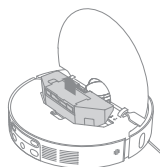

4.

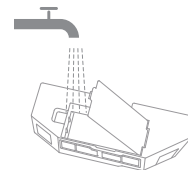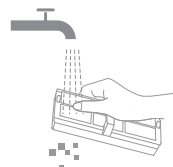

Notă:


- Clătiți recipientul de praf și filtrul numai cu apă curată. Nu utilizați detergent.
- Utilizați recipientul de praf și filtrul numai după ce sunt complet uscate.

Întreținere periodică

Perie principală


1. Apăsați spre interior clemele protecției periei pentru a scoate protecția și ridicați peria din robot.

2. Scoateți capacele de la ambele capete ale periei, conform figurii. Folosiți un instrument de curățare adecvat pentru a îndepărta părul încurcat în perie. Montați la loc capacele de la ambele capete, apoi reinstalați peria. Apăsați protecția periei pentru a o fixa.

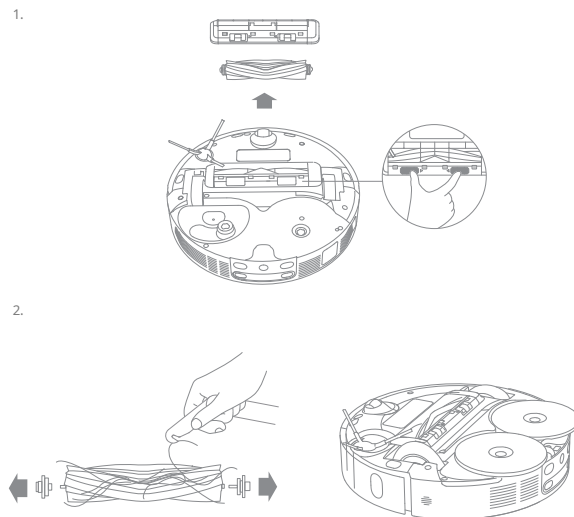


Perie laterală

Deșurubați peria laterală cu o șurubelniță, îndepărtați părul de pe perie, apoi fixați peria la loc cu șurubul.

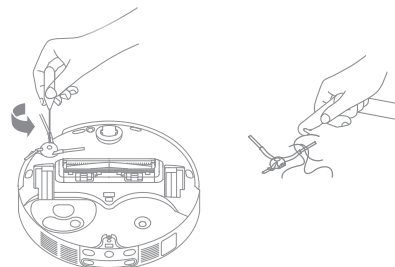

Roată omnidirecțională

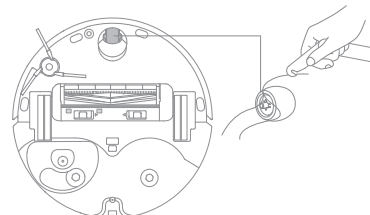

Notă:


- Folosiți un instrument precum o șurubelniță mică pentru a separa axul și anvelopa roții omnidirecționale. Nu aplicați forță excesivă.
- Clătiți roata omnidirecțională sub jet de apă și montați-o la loc după ce s-a uscat complet.

Întreținere periodică

RO

Senzorii robotului


Ștergeți senzorii robotului cu o lavetă moale și uscată, conform figurii de mai jos.

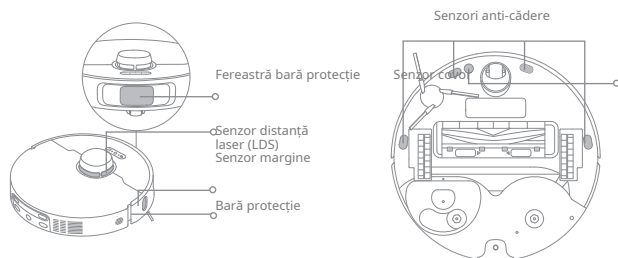

Notă: O lavetă umedă poate deteriora elementele sensibile din robot și stația de bază. Pentru curățare, utilizați o lavetă uscată.


Orificii golire automată, contacte încărcare și zonă semnalizare

Curățați orificiile de golire automată, contactele de încărcare și zona de semnalizare cu o lavetă moale și uscată.

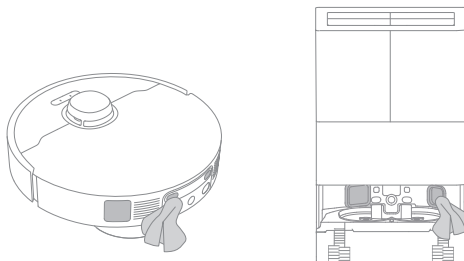


Support lavetă mop

Scoateți și curățați suporturile lavetelor mop.

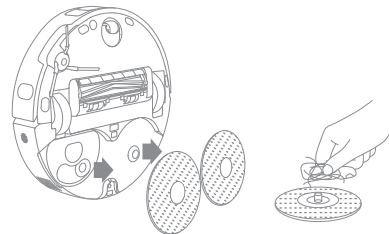

Lavetă mop

Scoateți laveta mop de pe suport pentru a o înlocui.

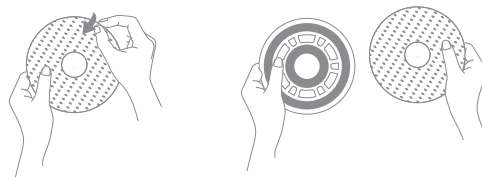

Baterie

Robotul conține un acumulator litiu-ion de înaltă performanță. Pentru utilizarea zilnică, mențineți bateria bine încărcată pentru a păstra performanța optimă. Dacă robotul nu este utilizat o perioadă îndelungată, opriți-l și depozitați-l. Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare excesivă, încărcați robotul cel puțin o dată la trei luni.

Depanare

Problemă	Soluție
Robotul nu pornește.	Bateria este descărcată. Reîncărcați robotul pe stația de bază și încercați din nou. Temperatura bateriei este prea scăzută sau prea ridicată. Se recomandă utilizarea robotului la temperaturi ambiante peste 0°C și sub 40°C.
Robotul nu se încarcă.	Stația de bază nu este conectată la alimentare; verificați dacă ambele capete ale cablului sunt conectate corect. Contactul dintre contactele de încărcare ale stației și robotului este slab; curățați contactele. Verificați dacă există obiecte străine la conectorii robotului și îndepărtați-le.
Robotul nu se conectează la Wi-Fi.	Parola rețelei Wi-Fi este incorectă. Verificați parola utilizată. Robotul nu acceptă conexiuni Wi-Fi de 5 GHz. Conectați-l la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Semnalul Wi-Fi este slab. Asigurați o zonă cu acoperire Wi-Fi bună. Este posibil ca robotul să nu fie pregătit pentru configurare. Ieșiți din aplicație, redeschideți-o și încercați din nou conform instrucțiunilor.
Robotul nu găsește și nu revine la stația de bază.	Stația de bază nu este alimentată sau a fost mutată când robotul nu se afla pe ea. Conectați stația la alimentare sau așezați robotul pe stație pentru încărcare. Există prea multe obstacole în jurul stației. Amplasați stația într-o zonă mai deschisă. Mutarea robotului poate determina re poziționarea acestuia și recrearea hărții dacă re poziționarea eșuează. Dacă robotul este prea departe de stație, este posibil să nu poată reveni automat; în acest caz, așezați-l manual pe stație. Ștergeți zona de semnalizare a stației pentru a îndepărta praful sau resturile.
Robotul se blochează în fața stației de bază și nu poate reveni la ea.	Verificați dacă există suficient spațiu pe ambele părți și în fața stației, pentru ca robotul să nu fie blocat. Traseul de revenire la încărcare este blocat, de exemplu ușa este închisă. Robotul poate aluneca dacă podeaua din fața stației este prea umedă. Îndepărtați excesul de apă și încercați din nou. Se recomandă mutarea stației într-un alt loc și o nouă încercare. Asigurați-vă că placa de extensie a rampei este montată corect.
Robotul nu se oprește.	Robotul nu poate fi oprit în timpul încărcării. Îndepărtați-l de stația de bază, apoi țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru oprire. Dacă robotul nu se oprește astfel, țineți apăsat butonul timp de 10 secunde pentru oprire forțată. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare.
Robotul omite încăperi care trebuie curățate.	Asigurați-vă că ușile încăperilor care trebuie curățate sunt deschise. Zona din fața încăperii poate fi umedă și alunecoasă, ceea ce poate face robotul să alunece și să funcționeze anormal. Încercați să uscați podeaua înainte de utilizarea robotului.

Problemă	Soluție
Încărcarea este lentă.	Încărcarea completă a robotului durează aproximativ 3,5 ore când bateria este descărcată. Dacă utilizați robotul la temperaturi din afara intervalului specificat, viteza de încărcare va scădea automat pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Contactele de încărcare ale robotului și stației pot fi murdare; ștergeți-le cu o lavetă uscată.
Zgomotul crește în timpul funcționării robotului.	Verificați dacă filtrul recipientului de praf este înfundat. Dacă da, curățați-l sau înlocuiți-l. Un obiect dur poate fi prins în peria principală sau în recipientul de praf. Verificați și îndepărtați obiectul. Peria principală sau peria laterală se poate încurca. Verificați și îndepărtați corpurile străine. Comutați modul de aspirare la Standard sau Silențios.
Robotul se deplasează fără a urma traseul setat.	Aranjați obiectele precum cablurile de alimentare și papucii înainte de utilizarea robotului. Pe suprafețe umede și alunecoase, roata principală poate patina. Se recomandă uscarea zonelor umede înainte de utilizare. Ștergeți fereastra barei de protecție cu o lavetă curată și moale pentru a o menține curată și neobstrucționată.
Robotul nu reia curățarea după încărcare.	Asigurați-vă că robotul nu este setat în modul Nu deranjați (DND), care împiedică reluarea curățării. Robotul nu va relua curățarea dacă îl așezați manual pe stația de bază sau dacă îl trimiteți la încărcare din aplicație ori cu butonul.
Stația nu golește automat recipientul de praf.	Verificați dacă sacul de praf din recipient este plin. Dacă sacul nu este plin, verificați dacă există blocaje la orificiile de golire automată ale robotului, stației de bază sau recipientului de praf. Curățați la timp zona blocată.
Nivelul apei din tava de spălare este anormal.	Verificați dacă garnitura rezervorului de apă uzată este slăbită sau montată incorect și re poziționați-o manual dacă este necesar. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare. Apăsăți ușor rezervorul de apă uzată pentru a vă asigura că este montat corect. Scoateți filtrul tăvil de spălare și verificați dacă orificiul de evacuare a apei uzate este blocat; curățați-l. Verificați soluția de curățare. Nu adăugați alte lichide decât soluția de curățare aprobată oficial.
Ansamblul mop se ridică anormal.	Scoateți ansamblul mop pentru a verifica dacă este blocat de un corp străin și încercați să reporniți robotul. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare.
Există apă sub rezervorul de apă curată sau în jurul garniturii.	La scoaterea rezervorului de apă curată, o cantitate de apă din conductă poate rămâne sub rezervor sau în jurul garniturii. Acest lucru este normal. Ștergeți cu o lavetă uscată.

Pentru asistență suplimentară, contactați-ne prin <https://www.mova.tech>

Specificații

Robot

Model	RLE15SE
Timp de încărcare	Aprox. 3,5 ore
Tensiune nominală	14,4 V 
Putere nominală	75 W
Frecvență de funcționare	2400-2483,5 MHz
Putere maximă de ieșire	< 20 dBm

Stație de bază/Dock de încărcare

Consum în modul oprit: $\square$ 0,3 W

Consum în modul standby: $\square$ 0,5 W (în primele 15 minute după ce robotul părăsește stația de bază/dock-ul de încărcare)

Robot și stație de bază/dock de încărcare

Echipamentul nu dispune de un mod standby sau de alte stări echivalente în ceea ce privește cerințele de standby, funcția de gestionare a energiei sau posibilitatea de dezactivare a conexiunilor de rețea wireless, din cauza necesităților de întreținere a bateriei. Este probabil ca echipamentul să aibă un consum de energie mai mare decât alte modele care îndeplinesc aceste cerințe funcționale.

Stație de bază

Model	RCEE0102
Intrare nominală	220-240 V  50-60 Hz
Ieșire nominală	20 V  2 A
Putere nominală (golire praf)	700 W
Putere nominală (curățare cu apă fierbinte)	1160 W
Putere nominală (încărcare și uscare)	110 W

În condiții normale de utilizare, între antenă și corpul utilizatorului trebuie păstrată o distanță de separare de cel puțin 20 cm.

Notă:

- Puterea nominală (în timpul încărcării și uscării) este determinată de valoarea puterii în perioada de sarcină maximă.
- Puterea nominală (în timpul curățării cu apă fierbinte) este determinată de valoarea puterii în perioada reprezentativă (temperatura apei 25°C).

Specificații

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Model	R2412-4S2P-MMBK/R2412-4S2P-XDEV
Tip	Li-ion
Număr	1
Capacitate nominală	4,8 Ah



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE) și nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Pentru protejarea sănătății umane și a mediului, predați echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, stabilit de autoritățile guvernamentale sau locale. Eliminarea și reciclarea corectă contribuie la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locația, precum și despre termenii și condițiile punctelor de colectare.

Eliminarea și scoaterea bateriei

Bateria litiu-ion încorporată conține substanțe periculoase pentru mediu. Înainte de eliminarea bateriei, asigurați-vă că aceasta este scoasă de tehnicieni calificați și predată unei unități de reciclare adecvate.

- bateria trebuie scoasă din aparat înainte ca acesta să fie casat;
- aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când se scoate bateria;
- bateria trebuie eliminată în condiții de siguranță.

ATENȚIE:

Înainte de scoaterea bateriei, deconectați alimentarea și descărcați bateria cât mai mult posibil.

Bateriile care nu mai sunt necesare trebuie predate la o unitate de reciclare adecvată.

Nu expuneți bateria la temperaturi ridicate, pentru a evita riscul de explozie.

În condiții de utilizare abuzivă, din baterie se poate scurge lichid. În caz de contact, clătiți cu apă și solicitați ajutor medical.

Ghid de scoatere:

1. Întoarceți robotul, utilizați un instrument adecvat pentru a scoate șuruburile de pe partea din spate a robotului, apoi îndepărtați capacul.
2. Deconectați terminalele dintre baterie și placa PCB pentru a scoate bateria.