



[www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)



[service@kukirin.net](mailto:service@kukirin.net)

# **KUKIRIN T3**

MANUAL DE UTILIZARE



[www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)

# KuKirin T3

Cuprins ..... 04

\* Pictograme de avertizare pentru utilizare (vezi paginile 04 - 17)

1. AVERTISMENT

3. Conținutul pachetului

5. Ghid de asamblare și utilizare

7. Încărcare

9. Evitarea riscurilor potențiale

11. Lista parametrilor

13. Depanare

15. Declarație de conformitate CE

2. PRECAUȚII

4. Scheme

6. Tablou de bord și grup de comenzi

8. Măsuri de precauție la utilizare

10. Comportamente periculoase interzise

12. Întreținere și reparații

14. Garanție și asistență clienți

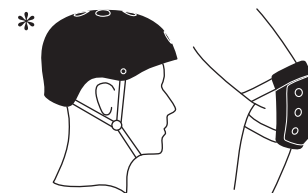


Figura 1

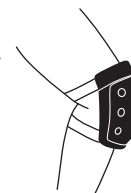


Figura 2

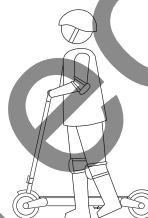
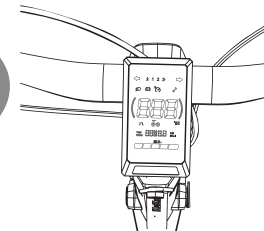


Figura 3

Figura 4

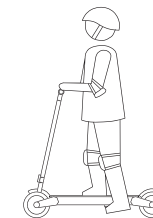


Figura 5

Figura 6

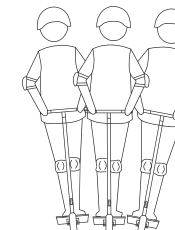


Figura 7

Figura 8



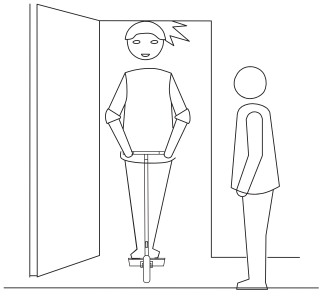


Figura 9

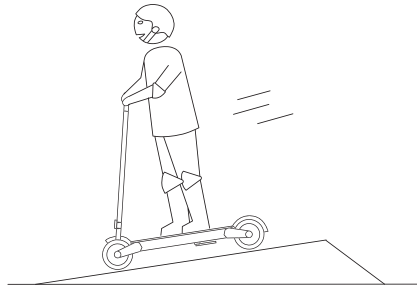


Figura 10

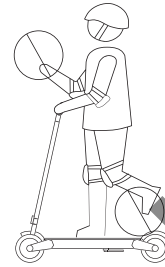


Figura 15

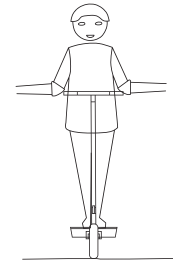


Figura 16

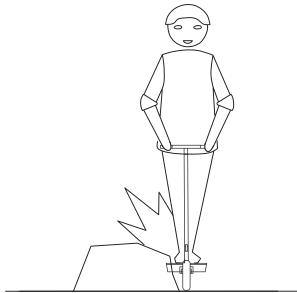


Figura 11



Figura 12

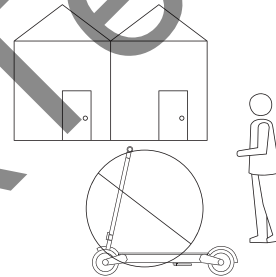


Figura 17

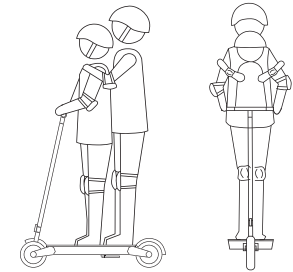


Figura 18

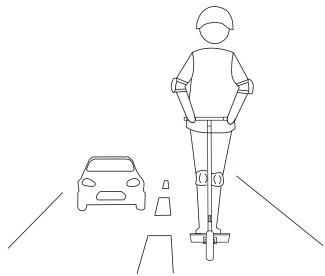


Figura 13

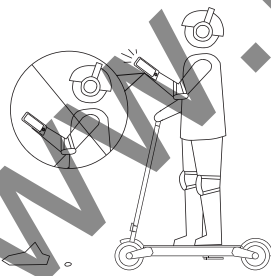


Figura 14

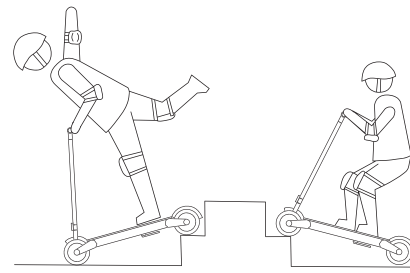


Figura 19

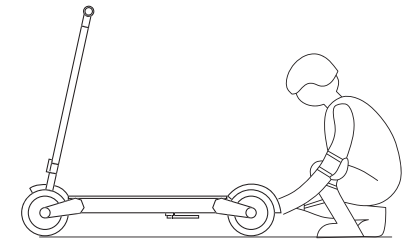


Figura 20



## 1. AVERTISMENT



Atât această trotinetă, cât și toate componentele sale respectă reglementările europene aplicabile în materie de siguranță. Cu toate acestea, vă recomandăm să folosiți echipament de protecție și să conduceți responsabil. KuKirin nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, de nerespectarea regulilor de circulație sau a instrucțiunilor din acest manual.



Este foarte important să cunoașteți bine noua trotinetă electrică pentru a beneficia de performanță, confort și siguranță în timpul utilizării. Citiți integral acest manual înainte de folosire. Vârsta minimă recomandată este de 16 ani; copiii cu vârsta între 0 și 16 ani nu sunt potriviți pentru utilizarea acestei trotinete, iar persoanele de peste 16 ani trebuie să o folosească sub supraveghere permanentă. Greutatea maximă a utilizatorului: 120 kg; înălțimea utilizatorului: între 120 cm și 200 cm.




La primele utilizări, conduceți într-un mod sigur și controlabil: cu cât viteza este mai mare, cu atât distanța de frânare crește. Anticipați traiectoria și viteza și respectați regulile de circulație și regulile de bază pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți. Păstrați distanța față de vehicule, obstacole și alți utilizatori. Nu intrați pe autostrăzi, drumuri rapide sau benzi publice nepermise, nu mergeți cu spatele și nu utilizați trotineta pe ploaie. Incetiniți și ocoliți zonele cu apă, evitați zonele foarte aglomerate și traversați trecerile de pietoni pe jos. Acordați o atenție deosebită utilizării pe timp de noapte. Când vă apropiați de pietoni sau bicicliști care nu vă văd ori nu vă aud, semnați-vă prezența pentru a nu-i speria sau surprinde.



Trotineta este un vehicul care implică anumite riscuri. Pentru propria siguranță, țineți cont de starea de sănătate și de condiția fizică și evaluați dacă există situații care vă pot pune în pericol sau vă pot împiedica să folosiți corect trotineta electrică. Nu conduceți după consumul de alcool, droguri sau medicamente incompatibile cu utilizarea trotinetei. Nu utilizați trotineta în zone periculoase cu substanțe inflamabile sau explozive, lichide ori murdărie. Nu folosiți telefonul mobil și nu purtați căști în timpul deplasării. Orice greutate prinsă de ghidon poate afecta stabilitatea. Cunoașteți și respectați regulile locale aplicabile trotinetelor electrice pe drumurile publice.



La livrare, această trotinetă electrică nu include neapărat toate echipamentele obligatorii de bază, deoarece cerințele pot varia în funcție de regiune. Dacă intenționați să o utilizați pe drumurile publice, echipați trotineta cu elementele obligatorii prevăzute de legislația și reglementările aplicabile. Produsul este destinat exclusiv utilizării personale. Nu îl folosiți în scopuri comerciale sau în alte scopuri. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Toate figurile și imaginile sunt orientative. Pentru detalii, consultați produsul real.

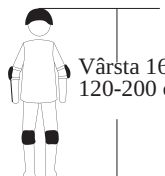

Vârsta 16-60  
120-200 cm



În timpul utilizării, purtați permanent echipament de protecție, precum cască, genunchiere, cotiere și protecții pentru încheieturi, pentru a reduce riscul de accidentare.

## 2. PRECAUȚII



Verificați presiunea pneurilor înainte de utilizare și asigurați-vă că ghidonul este montat corect și bine fixat. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată. Dacă nivelul bateriei scade în timpul deplasării, continuați lent și fără manevre bruște și încărcați trotineta cât mai curând posibil.



Verificați încărcătorul, cablul și fișa înainte de fiecare încărcare. Nu folosiți încărcătorul dacă prezintă deteriorări. Distanța de frânare pe carosabil umed este, de regulă, mai mare decât pe carosabil uscat; începeți frânarea mai devreme pentru a opri în siguranță.



Traversați trecerile protejate pe jos. Evitați și îndepărtați muchiile ascuțite apărute în urma utilizării. Evitați folosirea trotinetei în zile ploioase, furtunoase sau cu ninsoare. Componentele electrice umezite sau inundate (unitatea de control, motorul și bateria) pot suferi deteriorări ireversibile și pot provoca chiar explozia bateriei. Produsul poate fi utilizat de o singură persoană adultă. Nu transportați pasageri. Dacă nu vă simțiți bine sau sunteți sub influența alcoolului ori a medicamentelor, nu utilizați trotineta.




Nu efectuați acrobații cu această trotinetă, deoarece nu este proiectată pentru astfel de utilizări. Nu modificați și nu remodelați trotineta, inclusiv tubul de direcție, bușele, tija, mecanismul de pliere, frâna spate etc. Acest vehicul nu este o jucărie. Ca orice vehicul, există riscul de cădere, coliziune sau alte situații periculoase. Nu împrumutați trotineta unei persoane care nu știe să o folosească corect. Dacă permiteți altcuiva să o utilizeze, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că a înțeles avertismentele, precauțiile, instrucțiunile și măsurile de siguranță, că poate folosi produsul în siguranță și în mod responsabil și că se poate proteja pe sine și pe ceilalți.




Păstrați trotineta electrică departe de materiale inflamabile și de flăcări deschise. Nu utilizați trotineta pe ploaie.

## 3. Conținutul pachetului

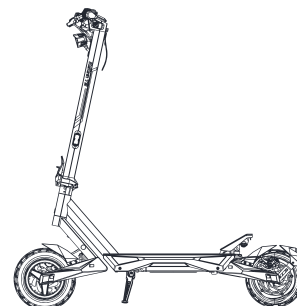

1. Manual de utilizare\*1

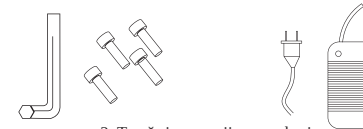



2. Trusă și accesorii cu șuruburi  
3. Încărcător\*1



Verificați cu atenție dacă lipsesc piese sau dacă există deteriorări. Dacă observați o problemă, contactați-ne fără întârziere.


## 4. Scheme

Notă: Nivelul de zgomot al vehiculului este sub 70 dB.

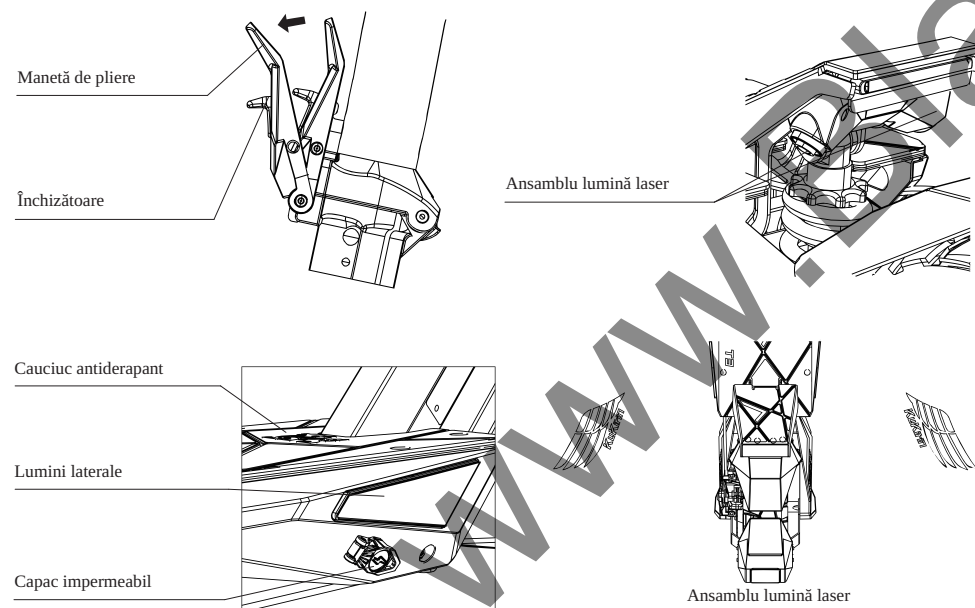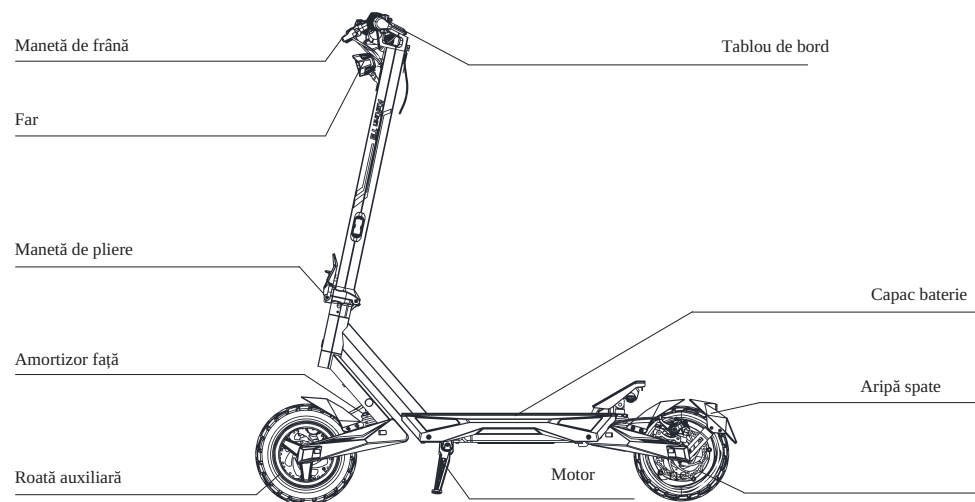


## 5. Ghid de asamblare și utilizare


### Despachetare și asamblare

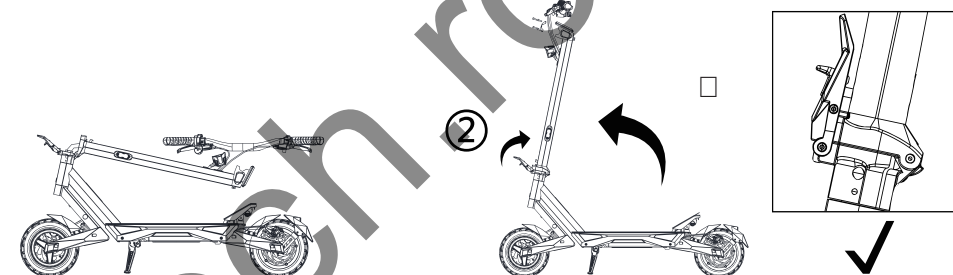



1. Deschideți ambalajul și scoateți trotineta pliată. 2. Ridicați coloana, fixați închiderea mecanismului de pliere.

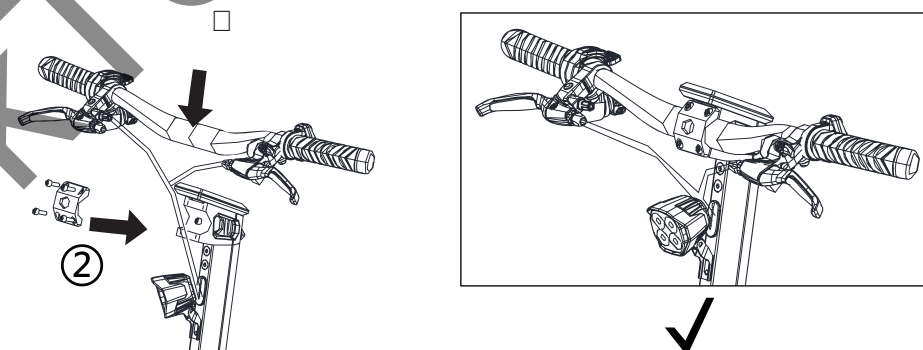




3. Poziționați ansamblul ghidonului, strângeți șuruburile.

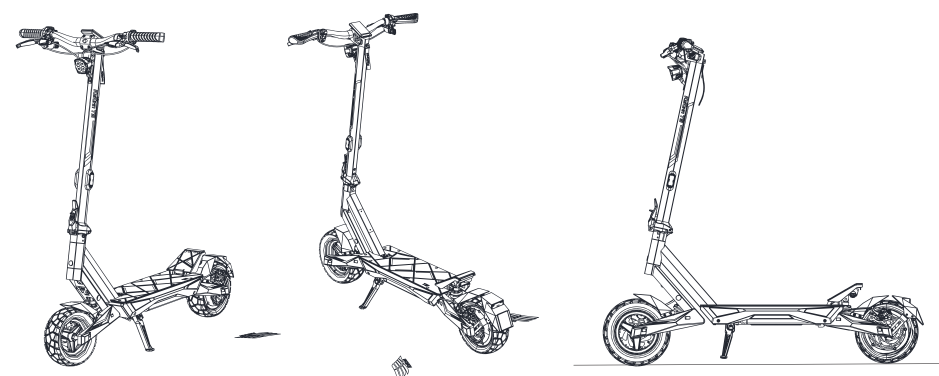

4. Asamblarea este finalizată.


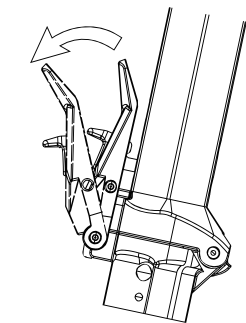
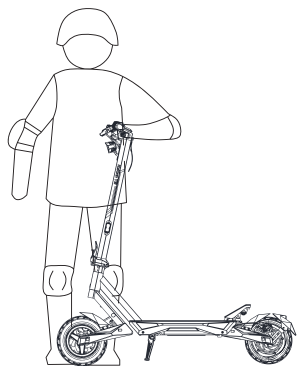


1. Deschideți închiderea mecanismului de pliere pentru a rabata partea din față a trotinetei.

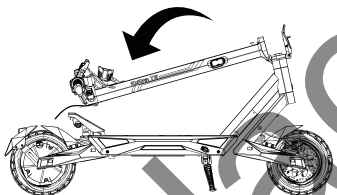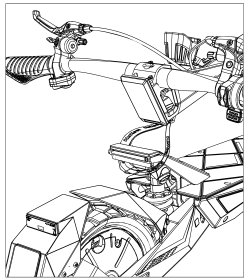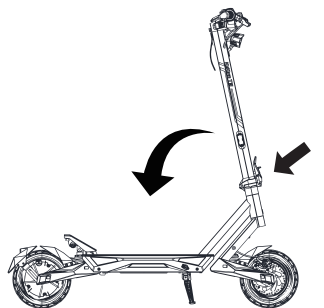



2. Pliati coloana trotinetei și prindeți chinga de pliere de pedala din spate pentru a finaliza plierea.

Transport și parcare

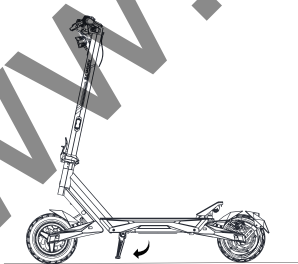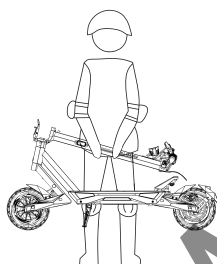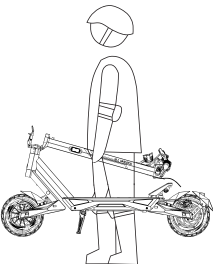


1. Ridicați trotineta cu una sau cu ambele mâini.  
2. După utilizare, coborâți cricul și parcați trotineta în locul potrivit.

6. Tablou de bord și grup de comenzi

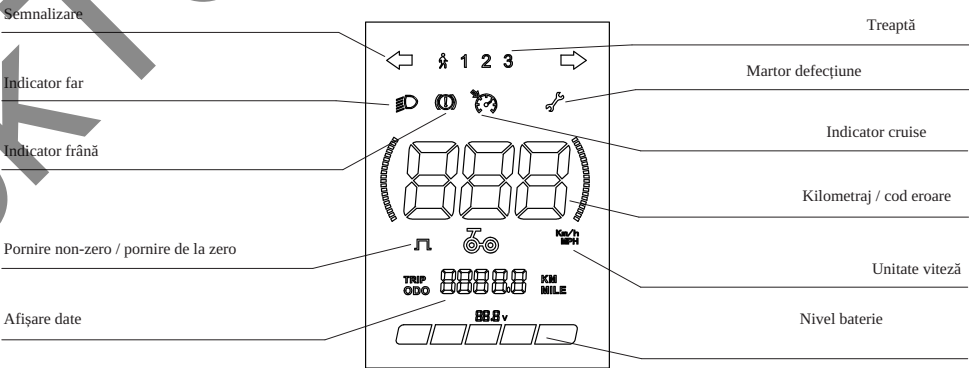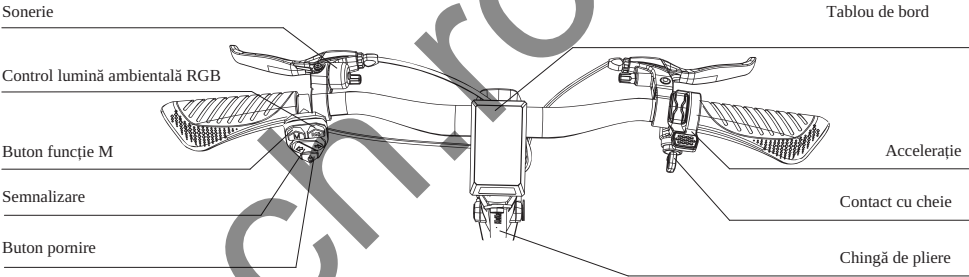

| Pictograme | Denumire                                                                                                                       | Operare și semnificație               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Buton pornire<br>Apăsare lungă: pornire/oprire.<br>Apăsare scurtă: activează farul + luminile laterale + proiectorul + stopul. |                                       |
| RGB        | Buton funcție                                                                                                                  | O apăsare: schimbă treapta de viteză. |
|            | Buton lumină ambientală<br>Apăsare scurtă: pornește/oprește lumina ambientală (4 efecte).                                      |                                       |
|            | Alertă de eroare: rezolvați problema conform listei codurilor de eroare.                                                       |                                       |

## 7. Încărcare

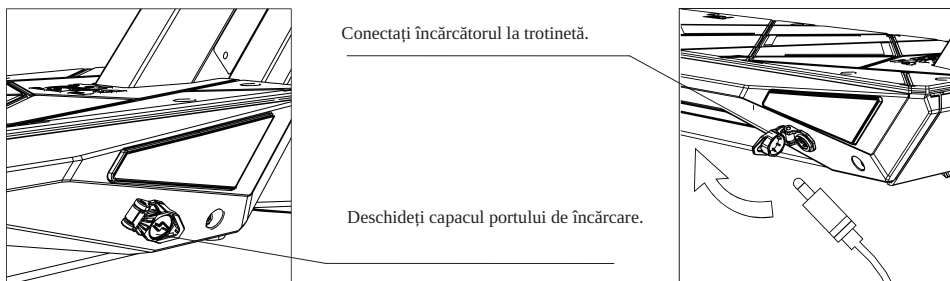

Recomandări: Indicatorul încărcătorului este roșu în timpul încărcării și devine verde după încărcarea completă. Încărcați bateria la capacitatea maximă înainte de prima utilizare. Se recomandă încărcarea după fiecare utilizare și înainte de descărcarea completă. O tensiune excesiv de scăzută poate reduce durata de viață a bateriei.



Important: Pentru încărcarea trotinetei folosiți numai încărcătorul original furnizat de KuKirin. Trotineta trebuie să fie oprită în timpul încărcării. Conectați încărcătorul la o priză de 100-240 V și încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 0°C și 35°C.



Nu ardeți bateria și nu o expuneți la temperaturi ridicate, deoarece poate exploda. Nu încărcați trotineta dacă portul de încărcare, încărcătorul sau priza se află într-un mediu umed. Dacă bateria este deteriorată sau a intrat în contact cu apa, nu o încărcați și nu o mai utilizați. În condiții extreme, bateria poate prezenta scurgeri. Dacă lichidul ajunge pe piele, clătiți imediat cu apă și săpun; dacă ajunge în ochi, clătiți cu apă curată timp de cel puțin 10 minute și solicitați în același timp ajutor medical.



Nu modificați încărcătorul în niciun fel. Țineți bateria departe de obiecte metalice mici, precum agrafe, monede, chei, cuie sau suruburi. Evitați înghițirea accidentală a celulelor bateriei. Dacă sunt înghițite, solicitați imediat ajutor medical.



Bateria trebuie montată în poziția corectă. Dacă trotineta nu este utilizată o perioadă lungă, bateria trebuie scoasă. Închideți bine dopul de cauciuc al portului de încărcare atunci când trotineta nu se încarcă. Nu utilizați trotineta în timpul încărcării.

## 8. Măsuri de precauție la utilizare



**ATENȚIE:**  
Nu depășiți sarcina maximă admisă a trotinetei (consultați specificațiile tehnice).  
Încălțăminte: utilizatorul trebuie să poarte întotdeauna încălțăminte.  
Conformitate: verificați și respectați reglementările locale privind utilizarea trotinetelor electrice.



**Pornire:**  
Introduceți și rotiți cheia, apoi țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde pentru a porni trotineta. Așezați un picior pe platformă, iar celălalt pe sol. Împingeți ușor trotineta înainte, apoi apăsați accelerația. Pentru a încetini sau opri, utilizați maneta de frână.



**Metoda de frânare:**  
Acționați ușor maneta de frână pentru a reduce treptat viteza și a evita frânarea bruscă. În condiții umede sau alunecoase, distanța de frânare crește; începeți frânarea din timp. Combinați frânarea cu reducerea vitezei pentru a controla trotineta și a conduce în siguranță.



**Evitarea obstacolelor:**  
Evitați să săriți peste obstacole precum borduri sau trepte. Anticipați și ajustați traiectoria și viteza în funcție de forma, înălțimea sau gradul de alunecare al obstacolului și păstrați o distanță suficientă față de pietoni. Dacă obstacolul este periculos prin formă, înălțime sau suprafață, coborâți de pe trotineta și împingeți-o pentru a-l ocoli.



**Parcare:**  
Acționați maneta de frână pentru a încetini treptat până la oprire, stabiliți trotineta și coborâți cricul. După utilizare, opriți alimentarea și scoateți cheia.

## 9. Evitarea riscurilor potențiale



Purtați cască și echipament de protecție pentru a reduce riscurile. (Vezi Figura 1, pagina 01.)



Înainte de utilizare, verificați dacă toate funcțiile afișajului de pe tabloul de bord funcționează corect. (Vezi Figura 2, pagina 01.)



Când împingeți trotineta înainte, utilizați accelerația cu grijă și evitați apăsarea ei până la capăt. (Vezi Figura 3, pagina 01.)



Mențineți trotineta bine echilibrată la pornire și oprire și acordați atenție siguranței în aceste momente. (Vezi Figura 4, pagina 01.)



Mențineți-vă echilibrul în timpul deplasării, țineți ghidonul ferm și accelerați progresiv. (Vezi Figura 5, pagina 01.)

- ! În viraje, rotiți ghidonul lent și înclinați centrul de greutate pentru a evita schimbările bruște de direcție. (Vezi Figura 6, pagina 01.)
- ! Nu se recomandă utilizarea trotinetei pe ploaie sau în zone inundate. (Vezi Figura 7, pagina 01.)
- ! Nu circulați cu viteză excesivă peste limitatoare sau pe drumuri denivelate. Încetiniți și îndoiți ușor genunchii pentru a vă adapta mai bine condițiilor dificile. (Vezi Figura 8, pagina 01.)
- ! Aveți grijă să nu vă loviți la cap când treceți prin uși și să nu intrați în obiecte înalte. (Vezi Figura 9, pagina 02.)
- ! Controlați viteza la coborârea pantelor. (Vezi Figura 10, pagina 02.)
- ! Evitați contactul pneurilor cu obstacole mari. (Vezi Figura 11, pagina 02.)
- ! Nu transportați greutăți mari pe ghidon, deoarece pot afecta siguranța deplasării. (Vezi Figura 12, pagina 02.)

10. Comportamente periculoase interzise

- ✗ Respectați legile și reglementările locale în timpul utilizării. (Vezi Figura 13, pagina 02.)
- ✗ Nu utilizați dispozitive electronice în timpul deplasării, pentru a evita distragerea atenției. (Vezi Figura 14, pagina 02.)
- ✗ Nu conduceți trotineta folosind o singură mână sau un singur picior. (Vezi Figura 15, pagina 03.)
- ✗ Nu conduceți trotineta fără să țineți ghidonul. (Vezi Figura 16, pagina 03.)
- ✗ Trotineta electrică nu trebuie încărcată în interior. Respectați măsurile de siguranță la încărcare. (Vezi Figura 17, pagina 03.)
- ✗ Trotineta este destinată unei singure persoane. Nu transportați pasageri sau copii. (Vezi Figura 18, pagina 03.)
- ✗ Nu urcați și nu coborâți scări cu trotineta și nu încercați să săriți peste obstacole înalte. (Vezi Figura 19, pagina 03.)
- ✗ După utilizare, nu atingeți imediat discul de frână cu mâna pentru a evita arsurile. (Vezi Figura 20, pagina 03.)

11. Lista parametrilor

| Nume produs                     |                           |                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| KUKITIN T3                      |                           |                                                                   |
| Dimensiuni<br>Dimensiuni pliată |                           | 1230*640*620 mm                                                   |
|                                 | Dimensiuni desfăcută      | 1230*640*1260 mm                                                  |
|                                 | Viteză maximă             | ≤ 25 km/h                                                         |
|                                 | Autonomie la viteză medie | ≤ 58 km                                                           |
|                                 | Pantă maximă              | ≤ 20°                                                             |
|                                 | Amortizare                | Amortizoare cu arc față și spate                                  |
|                                 | Grad de protecție         | IP54                                                              |
|                                 | Frâne                     | Frâne pe disc față și spate + frânare cu întreruperea alimentării |
|                                 | Informații afișate        | Viteză, kilometraj, nivel baterie, far etc.                       |
|                                 | Iluminare                 | LED                                                               |
|                                 | Material cadru            | Aliaj de aluminiu                                                 |
| Motor                           | Tensiune                  | 48 V                                                              |
|                                 | Putere nominală           | 800 W                                                             |
|                                 | Putere de vârf            | 1000 W                                                            |
| Date baterie                    | Tensiune intrare          | 100-240 V / 50-60 Hz                                              |
|                                 | Tensiune / capacitate     | 48 V / 15,6 Ah                                                    |
|                                 | Durată încărcare          | Încărcător 54,6 V / 2 A; încărcare în aproximativ 8 ore.          |
| Greutate                        | Sarcină maximă            | 120 kg                                                            |
|                                 | Greutate netă             | Aprox. 25,5 kg                                                    |
| Pneuri                          | Tip                       | Pneuri fără cameră                                                |
|                                 | Dimensiune                | 10 inchi                                                          |

12. Întreținere și reparații

Curățarea trotinetei:

Curățați cadrul principal cu o lavetă moale și umedă. Pentru pete persistente, aplicați pastă de dinți, frecați de mai multe ori cu o periuță de dinți și ștergeți cu o lavetă moale și umedă.



Nu curățați trotineta cu alcool, benzină, kerosen sau alți solvenți corozivi ori volatili, deoarece pot deteriora structura exterioară și interioară. Este strict interzisă spălarea cu aparat cu presiune sau cu furtun. Înainte de curățare, asigurați-vă că trotineta este oprită, nu se află la încărcat, iar portul de încărcare este bine închis. În caz contrar, apa poate deteriora componentele electronice sau poate pătrunde în baterie.



**AVERTISMENT!** Opiți utilizarea produsului dacă este deteriorat. În timpul utilizării, trotineta este supusă solicitărilor mari și uzurii normale; componentele relevante trebuie verificate la timp, conform manualului. Piese uzate, deteriorate sau ajunse la sfârșitul duratei de viață trebuie înlocuite la timp pentru a evita riscurile în timpul deplasării.

#### Întreținere zilnică:

Verificați periodic presiunea pneurilor și mențineți o presiune corespunzătoare.

Asigurați-vă că ambele frâne funcționează corect.

Verificați strângerea tuturor șuruburilor și piulițelor.

Ștergeți suprafața trotinetei cu o lavetă curată, pentru a preveni pătrunderea apei în componentele electronice.

#### Întreținerea bateriei:

În timpul încărcării sau când trotineta nu este utilizată, opriți alimentarea și evitați descărcarea completă.

Dacă trotineta nu este utilizată o perioadă lungă, depozitați-o într-un loc sigur. Mențineți bateria la peste 50% și încărcați-o cel puțin o dată la 3 luni. Evitați utilizarea și depozitarea bateriei la temperaturi extreme.

Încărcați trotineta cu încărcătorul original pentru a evita deteriorarea bateriei sau riscul de incendiu.

#### Verificări periodice:

Cadru, furcă față și suspensie: verificați periodic cadrul, furca față și componentele suspensiei (dacă există) pentru a vă asigura că nu prezintă deteriorări.

Se recomandă o verificare lunară, în special dacă trotineta este folosită frecvent. La fiecare 6 luni, aplicați o cantitate mică de vaselină albă sau ulei în mecanismul de pliere pentru întreținere.

#### Depozitare:

**Depozitați vehiculul într-un loc plan, stabil, bine ventilat și uscat.**

Evitați expunerea prelungită la lumina directă a soarelui sau la spații foarte umede. Păstrați trotineta curată.

**AVERTISMENT!** Așezați ambalajul și componentele vehiculului în ordine și țineți-le departe de copii pentru a evita înghițirea accidentală.


#### Calibrarea frânei:

##### Dacă frânarea este prea puternică:

Slăbiți piulița brațului de frână cu o cheie, lungiți ușor cablul de frână pentru a scurta capătul liber, strângeți piulița, apoi testați frâna pentru a verifica forța de frânare.


##### Dacă frânarea este slabă:

Slăbiți piulița brațului de frână cu o cheie, lungiți ușor cablul de frână pentru a mări capătul liber, strângeți piulița, apoi testați frâna pentru a verifica forța de frânare.

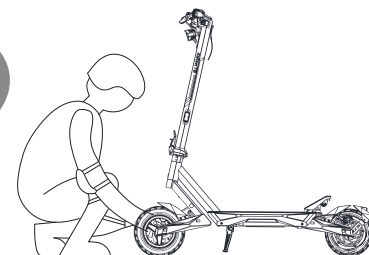

#### Înlocuirea suprafeței aderente a platformei:


Pentru înlocuirea învelișului platformei, îndepărtați covorașul de cauciuc de la suprafață și înlocuiți-l.

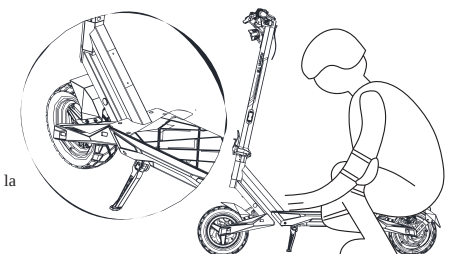

#### Reglarea șurubului frontal:

Verificați mai întâi dacă șuruburile din față sunt slăbite. Dacă sunt slăbite, strângeți-le.

Dacă partea din față a trotinetei are joc după mai multe căderi sau lovituri, situația poate fi îmbunătățită prin reglarea șuruburilor de mai sus.

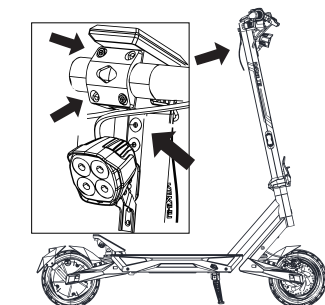

13. Depanare

| Defecțiune               | Cod | Soluție                                                                                 |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eroare COM               | E0  | Controler / instrument / conector deteriorat; înlocuiți piesele.                        |
| Eroare accelerație       | E1  | Cablul accelerației este slăbit/deteriorat; înlocuiți ansamblul accelerației.           |
| Eroare frână             | E2  | Cablul de frână este slăbit / frâna este deteriorată; reparați sau înlocuiți.           |
| Eroare senzor Hall motor | E3  | Motorul este deteriorat; înlocuiți-l.                                                   |
| Eroare fază motor / MOS  | E4  | Linie de fază motor / MOS / supracurent; înlocuiți motorul.                             |
| Eroare controler         | E5  | Controler deteriorat / curent static; înlocuiți-l.                                      |
| Eroare baterie           | E6  | Dezechilibru celule / fără avertizare de tensiune joasă; înlocuiți pachetul de baterii. |

14. Garanție și asistență clienți

⊗ Interdicție: Nu utilizați accesorii sau elemente suplimentare care nu sunt aprobate de producător, pentru a evita problemele asociate.

Perioada de garanție:

Dacă produsul se defectează sau se deteriorează, acesta poate fi reparat, înlocuit sau returnat fără costuri după confirmarea centrului de service post-vânzare KuKirin. În oricare dintre aceste situații, contactați comerciantul și urmați instrucțiunile primite. Va trebui să prezentați informații de cumpărare sau o factură corecte, complete și valabile.

Serviciu clienți:

Dacă este necesară repararea sau înlocuirea unei componente, contactați centrul de service autorizat sau comerciantul pentru asistență.

Acoperirea garanției:

| Conținut garanție                                                                                                                                                                             | Perioadă garanție |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Controler, instrument, motor, baterie cu litiu și încărcător, cadru, corp față, butuc roată spate, frâne, mecanism de pliere, tub telescopic, furcă față, sistem de frânare, accelerație etc. | 1 an              |

15. Declarație de conformitate CE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producător              | Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adresă                  | Nr. 14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descriere               | Trotinetă electrică cu două roți, KuKirin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Informații suplimentare | Trotinetă electrică T3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Declarație              | <p>Conținutul acestei declarații respectă cerințele directivelor UE, după cum urmează:</p> <p>Conformitate cu Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/CE):</p> <p>EN 17128:2020,<br/>EN ISO 12100:2010.</p> <p>Conformitate cu Directiva de joasă tensiune (2014/35/UE):</p> <p>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021,<br/>EN 62233:2008.</p> <p>Conformitate cu Directiva EMC (2014/30/UE):</p> <p>EN IEC 55014-1:2021,<br/>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024,<br/>EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01,<br/>EN IEC 55014-2:2021.</p> <p>Conformitate cu Directiva RoHS 2.0 (UE) 2015/863 și (UE) 2017/2102:</p> <p>EC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013,<br/>IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017,<br/>IEC 62321-8:2017.</p> |
| Nume                    | Mark Zhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funcție în companie     | Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Semnătură               | <i>Mark Zhang</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 1. AVERTISMENT



Atât această trotinetă, cât și toate componentele sale respectă reglementările europene aplicabile în materie de siguranță. Cu toate acestea, vă recomandăm să folosiți echipament de protecție și să conduceți responsabil. KuKirin nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, de nerespectarea regulilor de circulație sau a instrucțiunilor din acest manual.



Este foarte important să cunoașteți bine noua trotinetă electrică pentru a beneficia de performanță, confort și siguranță în timpul utilizării. Citiți integral acest manual înainte de folosire. Vârsta minimă recomandată este de 16 ani; copiii cu vârsta între 0 și 16 ani nu sunt potriviți pentru utilizarea acestei trotinete, iar persoanele de peste 16 ani trebuie să o folosească sub supraveghere permanentă. Greutatea maximă a utilizatorului: 120 kg; înălțimea utilizatorului: între 120 cm și 200 cm.




La primele utilizări, conduceți într-un mod sigur și controlabil: cu cât viteza este mai mare, cu atât distanța de frânare crește. Anticipați traiectoria și viteza și respectați regulile de circulație și regulile de bază pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți. Păstrați distanța față de vehicule, obstacole și alți utilizatori. Nu intrați pe autostrăzi, drumuri rapide sau benzi publice nepermise, nu mergeți cu spatele și nu utilizați trotineta pe ploaie. Încetiniți și ocolii zonele cu apă, evitați zonele foarte aglomerate și traversați trecerile de pietoni pe jos. Acordați o atenție deosebită utilizării pe timp de noapte. Când vă apropiați de pietoni sau bicicliști care nu vă văd ori nu vă aud, semnalați-vă prezența pentru a nu-i speria sau surprinde.



Trotineta este un vehicul care implică anumite riscuri. Pentru propria siguranță, țineți cont de starea de sănătate și de condiția fizică și evaluați dacă există situații care vă pot pune în pericol sau vă pot împiedica să folosiți corect trotineta electrică. Nu conduceți după consumul de alcool, droguri sau medicamente incompatibile cu utilizarea trotinetei. Nu utilizați trotineta în zone periculoase cu substanțe inflamabile sau explozive, lichide ori murdărie. Nu folosiți telefonul mobil și nu purtați căști în timpul deplasării. Orice greutate prinsă de ghidon poate afecta stabilitatea. Cunoașteți și respectați regulile locale aplicabile trotinetelor electrice pe drumurile publice.



La livrare, această trotinetă electrică nu include neapărat toate echipamentele obligatorii de bază, deoarece cerințele pot varia în funcție de regiune. Dacă intenționați să o utilizați pe drumurile publice, echipați trotineta cu elementele obligatorii prevăzute de legislația și reglementările aplicabile. Produsul este destinat exclusiv utilizării personale. Nu îl folosiți în scopuri comerciale sau în alte scopuri. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Toate figurile și imaginile sunt orientative. Pentru detalii, consultați produsul real.

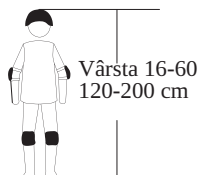

În timpul utilizării, purtați permanent cască, genunchiere, cotiere și protecții pentru încheieturi pentru a reduce riscul de accidentare.

## 2. PRECAUȚII



Verificați presiunea pneurilor înainte de utilizare și asigurați-vă că ghidonul este montat corect și bine fixat. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată. Dacă nivelul bateriei scade în timpul deplasării, continuați lent și fără manevre bruște și încărcați trotineta cât mai curând posibil.



Verificați încărcătorul, cablul și fișa înainte de fiecare încărcare. Nu folosiți încărcătorul dacă prezintă deteriorări. Distanța de frânare pe carosabil umed este, de regulă, mai mare decât pe carosabil uscat; începeți frânarea mai devreme pentru a opri în siguranță.



Traversați trecerile protejate pe jos. Evitați și îndepărtați muchiile ascuțite apărute în urma utilizării. Evitați folosirea trotinetei în zile ploioase, furtunoase sau cu ninsoare. Componentele electrice umezite sau inundate (unitatea de control, motorul și bateria) pot suferi deteriorări ireversibile și pot provoca chiar explozia bateriei. Produsul poate fi utilizat de o singură persoană adultă. Nu transportați pasageri. Dacă nu vă simțiți bine sau sunteți sub influența alcoolului ori a medicamentelor, nu utilizați trotineta.




Nu efectuați acrobații cu această trotinetă, deoarece nu este proiectată pentru astfel de utilizări. Nu modificați și nu remodelezi trotineta, inclusiv tubul de direcție, bușele, tija, mecanismul de pliere, frâna spate etc. Acest vehicul nu este o jucărie. Ca orice vehicul, există riscul de cădere, coliziune sau alte situații periculoase. Nu împrumutați trotineta unei persoane care nu știe să o folosească corect. Dacă permiteți altcuiva să o utilizeze, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că a înțeles avertismentele, precauțiile, instrucțiunile și măsurile de siguranță, că poate folosi produsul în siguranță și în mod responsabil și că se poate proteja pe sine și pe ceilalți.




Păstrați trotineta electrică departe de materiale inflamabile și de flăcări deschise. Nu utilizați trotineta pe ploaie.


## 3. Conținutul pachetului

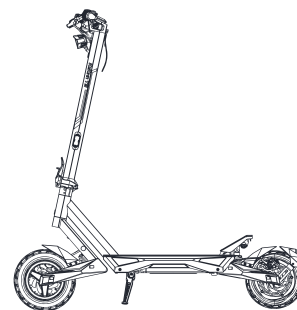

1. Manual de utilizare\*1



2. Trusă și accesorii cu șuruburi







3. Încărcător\*1



Verificați cu atenție dacă lipsesc piese sau dacă există deteriorări; contactați-ne imediat dacă apare o problemă.


#### 4. Scheme

Notă: Nivelul de zgomot al vehiculului este sub 70 dB.

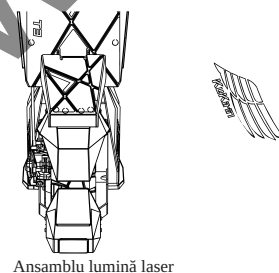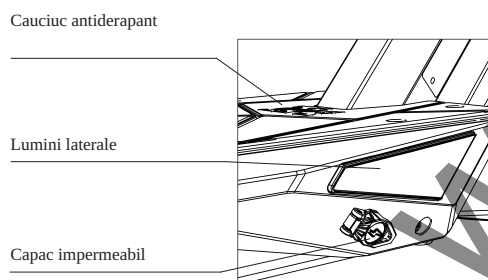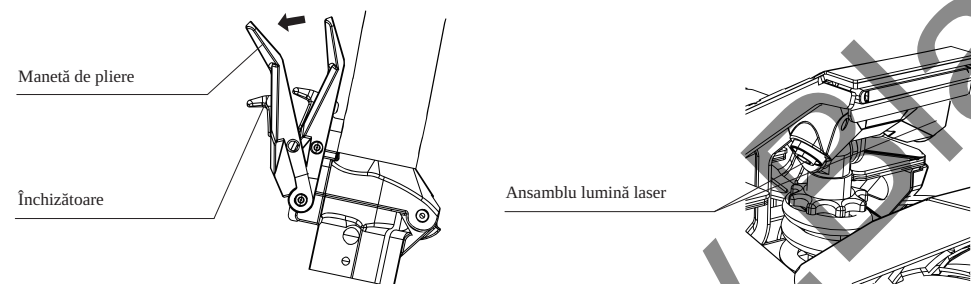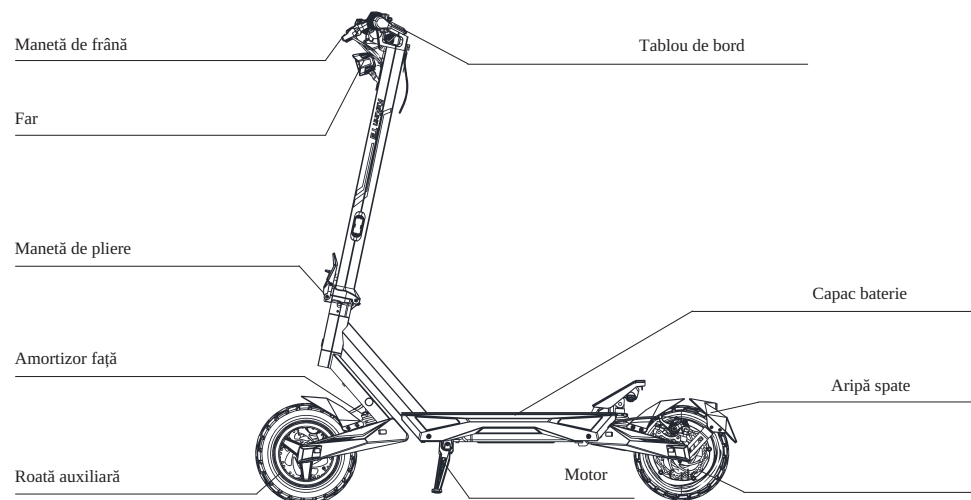


#### 5. Ghid de asamblare și utilizare


##### Despachetare și asamblare

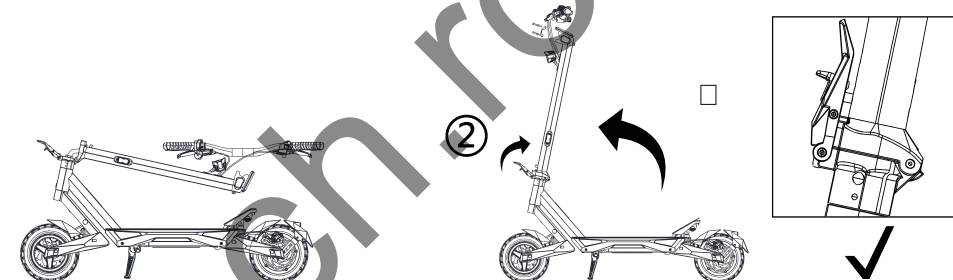



1. Deschideți ambalajul și scoateți roținetea plată. 2. Ridicați coloana, fixați închiderea mecanismului de pliere.

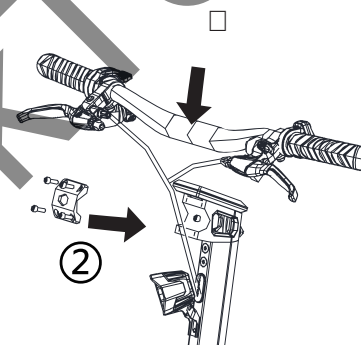


3. Poziționați ghidonul, strângeți șuruburile.

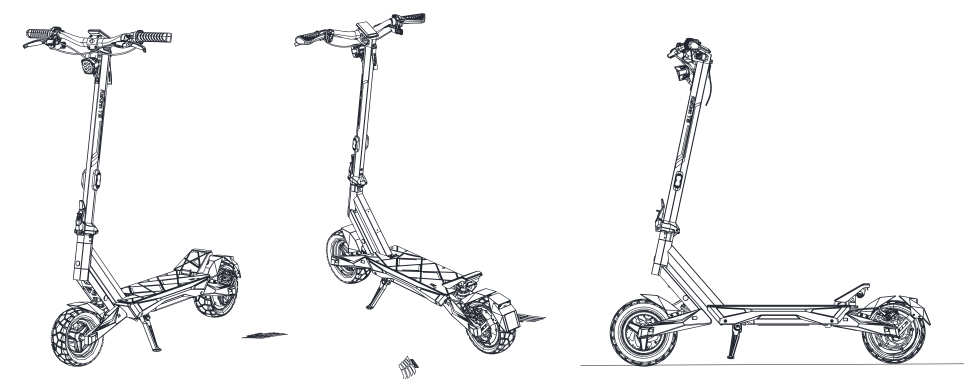



4. Asamblarea este finalizată.

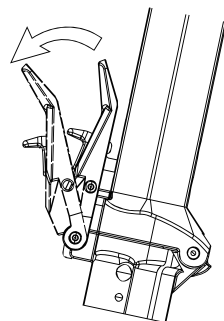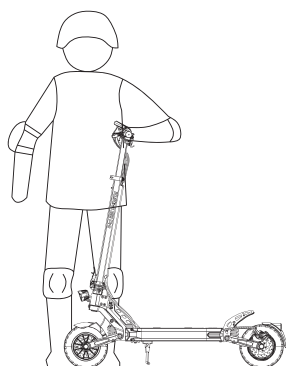




1. Deschideți închiderea mecanismului de pliere pentru a rabata partea din față a trotinetei.

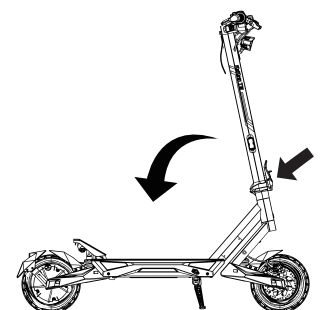

2. Pliati coloana trotinetei și prindeți chinga de pliere de pedala din spate pentru a finaliza plierea.

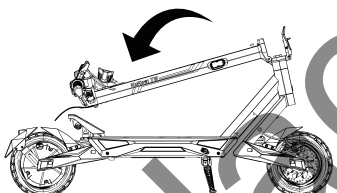
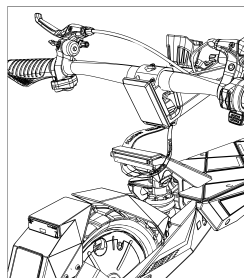


### Transport și parcare

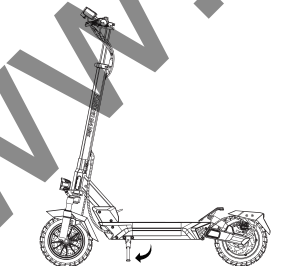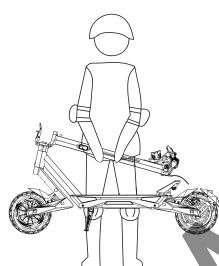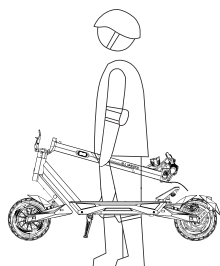


1. Ridicați trotinetea cu una sau cu ambele mâini.  
2. După utilizare, coborâți cricul și parcați trotinetea în locul potrivit.

### 6. Tablou de bord și grup de comenzi

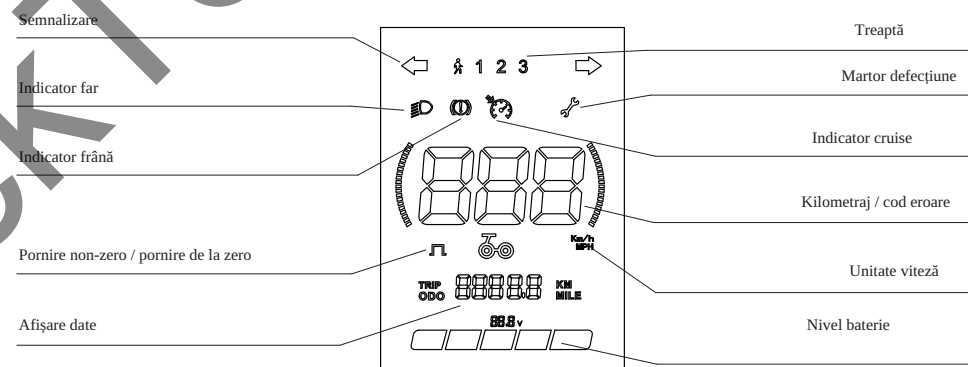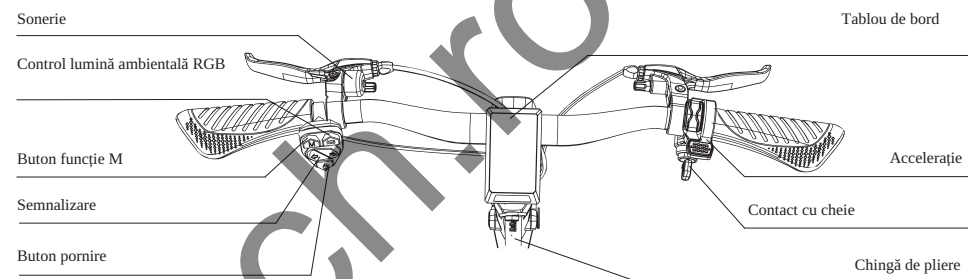


| Pictograme | Denumire                                                                                                                       | Operare și semnificație               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Buton pornire<br>Apăsare lungă: pornire/oprire.<br>Apăsare scurtă: activează farul + luminile laterale + proiectorul + stopul. |                                       |
| <b>RGB</b> | Buton funcție                                                                                                                  | O apăsare: schimbă treapta de viteză. |
|            | Buton lumină ambientală<br>Apăsare scurtă: pornește/oprește (4 efecte).                                                        |                                       |
|            | Alertă de eroare: rezolvați problema conform listei codurilor de eroare.                                                       |                                       |

## 7. Încărcare

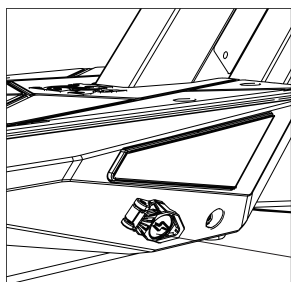

Conectați încărcătorul.

Deschideți capacul portului de încărcare.

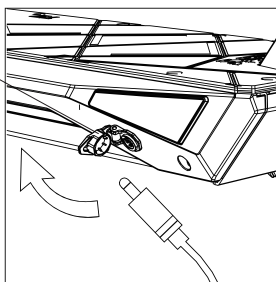

Recomandări: Indicatorul încărcătorului este roșu în timpul încărcării și devine verde după încărcarea completă. Încărcați bateria la capacitatea maximă înainte de prima utilizare. Se recomandă încărcarea după fiecare utilizare și înainte de descărcarea completă. O tensiune excesiv de scăzută poate reduce durata de viață a bateriei.



Important: Pentru încărcarea trotinetei folosiți numai încărcătorul original furnizat de KuKirin. Trotineta trebuie să fie oprită în timpul încărcării. Conectați încărcătorul la o priză de 100-240 V și încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 0°C și 35°C.



Nu ardeți bateria și nu o expuneți la temperaturi ridicate, deoarece poate exploda. Nu încărcați trotineta dacă portul de încărcare, încărcătorul sau priza se află într-un mediu umed. Dacă bateria este deteriorată sau a intrat în contact cu apă, nu o încărcați și nu o mai utilizați. În condiții extreme, bateria poate prezenta scurgeri. Dacă lichidul ajunge pe piele, clătiți imediat cu apă și săpun; dacă ajunge în ochi, clătiți cu apă curată timp de cel puțin 10 minute și solicitați în același timp ajutor medical.



Nu modificați încărcătorul în niciun fel. Țineți bateria departe de obiecte metalice mici, precum agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Evitați înghițirea accidentală a celulelor bateriei. Dacă sunt înghițite, solicitați imediat ajutor medical.



Bateria trebuie montată în poziția corectă. Dacă trotineta nu este utilizată o perioadă lungă, bateria trebuie scoasă. Închideți bine dopul de cauciuc al portului de încărcare atunci când trotineta nu se încarcă. Nu utilizați trotineta în timpul încărcării.

## 8. Măsuri de precauție la utilizare



**ATENȚIE:**  
Nu depășiți sarcina maximă admisă a trotinetei (consultați specificațiile tehnice).  
Încălțăminte: utilizatorul trebuie să poarte întotdeauna încălțăminte.  
Conformitate: verificați și respectați reglementările locale privind utilizarea trotinetelor electrice.



**Pornire:**  
Introduceți și rotiți cheia, apoi țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde pentru a porni trotineta. Așezați un picior pe platformă, iar celălalt pe sol. Împingeți ușor trotineta înainte, apoi apăsați accelerația. Pentru a încetini sau opri, utilizați maneta de frână.



**Metoda de frânare:**  
Acționați ușor maneta de frână pentru a reduce treptat viteza și a evita frânarea bruscă. În condiții umede sau alunecoase, distanța de frânare crește; începeți frânarea din timp. Combinați frânarea cu reducerea vitezei pentru a controla trotineta și a conduce în siguranță.



**Evitarea obstacolelor:**  
Evitați să săriți peste obstacole precum borduri sau trepte. Anticipați și ajustați traiectoria și viteza în funcție de forma, înălțimea sau gradul de alunecare al obstacolului și păstrați o distanță suficientă față de pietoni. Dacă obstacolul este periculos prin formă, înălțime sau suprafață, coborâți de pe trotinetă și împingeți-o pentru a-l ocoli.



**Parcare:**  
Acționați maneta de frână pentru a încetini treptat până la oprire, stabiliți trotineta și coborâți cricul. După utilizare, opriți alimentarea și scoateți cheia.

## 9. Evitarea riscurilor potențiale



Purtați cască și echipament de protecție pentru a reduce riscurile. (Vezi Figura 1, pagina 01.)



Înainte de utilizare, verificați dacă toate funcțiile afișajului de pe tabloul de bord funcționează corect. (Vezi Figura 2, pagina 01.)



Când împingeți trotineta înainte, utilizați accelerația cu grijă și evitați apăsarea ei până la capăt. (Vezi Figura 3, pagina 01.)



Mențineți trotineta bine echilibrată la pornire și oprire și acordați atenție siguranței în aceste momente. (Vezi Figura 4, pagina 01.)



Mențineți-vă echilibrul în timpul deplasării, țineți ghidonul ferm și accelerați progresiv. (Vezi Figura 5, pagina 01.)

! În viraje, rotiți ghidonul lent și înclinați centrul de greutate pentru a evita schimbările bruște de direcție. (Vezi Figura 6, pagina 01.)

! Nu se recomandă utilizarea trotinetei pe ploaie sau în zone inundate. (Vezi Figura 7, pagina 01.)

! Nu circulați cu viteză excesivă peste limitatoare sau pe drumuri denivelate. Încetiniți și îndoiți ușor genunchii pentru a vă adapta mai bine condițiilor dificile. (Vezi Figura 8, pagina 01.)

! Aveți grijă să nu vă loviți la cap când treceți prin uși și să nu intrați în obiecte înalte. (Vezi Figura 9, pagina 02.)

! Controlați viteza la coborârea pantelor. (Vezi Figura 10, pagina 02.)

! Evitați contactul pneurilor cu obstacole mari. (Vezi Figura 11, pagina 02.)

! Nu transportați greutăți mari pe ghidon, deoarece pot afecta siguranța deplasării. (Vezi Figura 12, pagina 02.)

## 10. Comportamente periculoase interzise

✗ Respectați legile și reglementările locale în timpul utilizării. (Vezi Figura 13, pagina 02.)

✗ Nu utilizați dispozitive electronice în timpul deplasării, pentru a evita distragerea atenției. (Vezi Figura 14, pagina 02.)

✗ Nu conduceți trotineta folosind o singură mână sau un singur picior. (Vezi Figura 15, pagina 03.)

✗ Nu conduceți trotineta fără să țineți ghidonul. (Vezi Figura 16, pagina 03.)

✗ Trotineta electrică nu trebuie încărcată în interior. Respectați măsurile de siguranță la încărcare. (Vezi Figura 17, pagina 03.)

✗ Trotineta este destinată unei singure persoane. Nu transportați pasageri sau copii. (Vezi Figura 18, pagina 03.)

✗ Nu urcați și nu coborâți scări cu trotineta și nu încercați să săriți peste obstacole înalte. (Vezi Figura 19, pagina 03.)

✗ După utilizare, nu atingeți imediat discul de frână cu mâna pentru a evita arsurile. (Vezi Figura 20, pagina 03.)

## 11. Lista parametrilor

|                                 |                           |                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nume produs                     | <b>KuKirin T3</b>         |                                                                   |
| Dimensiuni<br>Dimensiuni pliată |                           | 1230*640*620 mm                                                   |
|                                 | Dimensiuni desfăcută      | 1230*640*1260 mm                                                  |
|                                 | Viteză maximă             | ≤ 25 km/h                                                         |
|                                 | Autonomie la viteză medie | ≤ 58 km                                                           |
|                                 | Pantă maximă              | ≤ 20°                                                             |
|                                 | Amortizare                | Amortizoare cu arc față și spate                                  |
|                                 | Grad de protecție         | IP54                                                              |
|                                 | Frâne                     | Frâne pe disc față și spate + frânare cu întreruperea alimentării |
|                                 | Informații afișate        | Viteză, kilometraj, nivel baterie, far etc.                       |
|                                 | Iluminare                 | LED                                                               |
|                                 | Material cadru            | Aliaj de aluminiu                                                 |
| Motor                           | Tensiune                  | 48 V                                                              |
|                                 | Putere nominală           | 800 W                                                             |
|                                 | Putere de vârf            | 1000 W                                                            |
| Date baterie                    | Tensiune intrare          | 100-240 V / 50-60 Hz                                              |
|                                 | Tensiune / capacitate     | 48 V / 15,6 Ah                                                    |
|                                 | Durată încărcare          | Încărcător 54,6 V / 2 A; încărcare în aproximativ 8 ore.          |
| Greutate                        | Sarcină maximă            | 120 kg                                                            |
|                                 | Greutate netă             | Aprox. 25,5 kg                                                    |
| Pneuri                          | Tip                       | Pneuri fără cameră                                                |
|                                 | Dimensiune                | 10 inchi                                                          |

## 12. Întreținere și reparații

### Curățarea trotinetei:

Curățați cadrul principal cu o lavetă moale și umedă. Pentru pete persistente, aplicați pastă de dinți, frecați de mai multe ori cu o periuță de dinți și ștergeți cu o lavetă moale și umedă.