

Xiaomi Truclean W20

Aspirator pentru curățare umedă și uscată

Multumim pentru ca ai achizitionat Aspirator vertical fara fir cu spalare Xiaomi Truclean W20, 15000Pa, 2500mAh, autonomie 30 min. Te rugam sa citești instructiunile înainte de utilizarea dispozitivului. Daca ai nevoie de informatii suplimentare poti contacta serviciul clienti. Fotografiile produsului, accesoriilor si interfeței utilizatorului prezentate in acest manual au doar scop ilustrativ. In realitate produsul si functiile sale pot varia datorita imbunatatirile primite.



Instrucțiuni de siguranță

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de persoane calificate.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Țineți cont de riscul ca bornele aparatului alimentat cu baterie sau ale bateriei să fie scurtcircuitate de obiecte metalice.
- Nu atingeți ștecherul sau nicio parte a aspiratorului cu mâinile ude.
- Acest aspirator este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl utilizați și nu îl instalați în exterior, în medii industriale sau comerciale. Nu utilizați stația de încărcare în medii umede, precum băile.
- Poate apărea un pericol dacă aparatul trece peste cablul de alimentare.
- Ștecherul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea aparatului.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală, verificați înainte de utilizare ca sursa de alimentare să nu fie deteriorată. Nu utilizați aspiratorul dacă sursa de alimentare este deteriorată.
- Nu scufundați aspiratorul sau stația de încărcare cu autocurățare în apă ori în alte lichide pentru curățare.
- Curățați la timp rezervorul de apă murdară pentru a evita scăderea puterii de aspirare și supraîncălzirea motorului cauzate de blocaje. În caz contrar, durata de viață a aspiratorului poate fi afectată.
- Nu utilizați aspiratorul dacă rola cu perie, rezervorul de apă murdară și filtrul nu sunt instalate corect.
- Opriti aspiratorul înainte de curățarea sau înlocuirea rolei cu perie.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța benzină și alte lichide inflamabile sau explozive ori soluții toxice precum înălbitor pe bază de clor, amoniac și soluții pentru desfundarea țevilor.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța toner de la imprimante laser și copiatoare, pentru a evita incendiile sau exploziile.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira materiale care fumegă sau ard, precum cărbune, mucuri de țigară sau chibrituri.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira obiecte ascuțite sau dure, precum sticlă, cuie, șuruburi sau monede, care pot deteriora aspiratorul.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța pete de substanțe uleioase groase, adezivi puternici sau coloranți, precum cremă de pantofi, vopsele și pigmenți.
- Țineți hainele largi și părțile corpului, precum părul și degetele, departe de orificiile și piesele în mișcare ale aspiratorului.
- Nu introduceți obiecte în orificiile aspiratorului și nu utilizați aspiratorul dacă vreun orificiu este blocat. Mențineți orificiile fără praf, scame, păr sau alte obiecte care pot reduce fluxul de aer.
- Nu scuturați aspiratorul în sus și în jos și nu îl loviți puternic, pentru a împiedica apa murdară să pătrundă în motor.
- Nu ridicați și nu deplasați aspiratorul în timp ce motorul funcționează și nu îl înclinați într-o parte sau culcați pe orizontală, pentru a împiedica apa murdară să pătrundă în motor.
- Nu sprijiniți aspiratorul de obiecte instabile, precum scaune sau mese; acesta poate cădea și poate provoca deteriorări sau vătămări.
- Nu încărcați și nu depozitați aspiratorul în apropierea surselor de căldură sau în zone umede, de exemplu lângă un radiator, în bucătărie sau în baie.
- Utilizați numai piese de schimb aprobate de Xiaomi.
- Nu reparați aspiratorul pe cont propriu dacă se defectează sau prezintă probleme precum scurgeri electrice, supraîncălzirea motorului, zgomote neobișnuite, supraîncălzirea corpului principal, mirosuri neplăcute ori putere de aspirare redusă.
- Dacă încărcătorul sau bateria se deteriorează, acestea trebuie înlocuite cu o componentă originală achiziționată de la producător sau de la departamentul de service post-vânzare.
- Nu lăsați peria de curățare la îndemâna copiilor.
- Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați aspiratorul pentru curățarea scărilor.
- **AVERTISMENT** - Pericol de incendiu: Nu aplicați niciun tip de parfum pe filtrul aspiratorului. Aceste produse pot conține substanțe chimice inflamabile care pot provoca incendierea aspiratorului.
- Respectați cu strictețe instrucțiunile din acest manual și încărcați aspiratorul la o temperatură ambientă cuprinsă între 6°C și 40°C. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora bateria.
- Respectați cu strictețe instrucțiunile din acest manual atunci când utilizați aspiratorul. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice pierdere sau deteriorare care poate apărea în urma utilizării necorespunzătoare.
- **AVERTISMENT:** Utilizați numai unitatea de alimentare furnizată împreună cu acest aparat.
- **AVERTISMENT:** Pentru reîncărcarea bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.
- Utilizați numai unitatea de alimentare BLJ15WJ260050P-V.

Informații privind conformitatea cu reglementările



Declarație de conformitate UE

Noi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament respectă directivele și standardele europene aplicabile, inclusiv amendamentele acestora. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE

Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE) și nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul, predați echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, stabilit de autoritățile naționale sau locale. Eliminarea și reciclarea corecte contribuie la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății. Pentru informații suplimentare privind locația și condițiile de utilizare ale acestor puncte de colectare, contactați instalatorul sau autoritățile locale.

Lista accesoriilor


Accesorii preinstalate pe aspirator

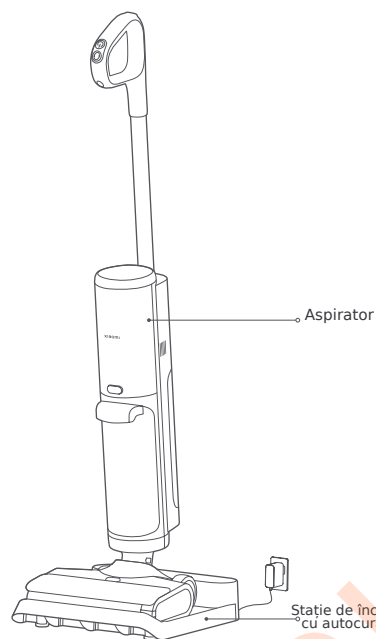

Rezervor apă curată



Rezervor apă murdă



Rolă cu perie




Capac rolă cu perie



Filtru

Accesorii pentru instalarea pe stația de încărcare cu autocurățare



Sursă de alimentare

Alte accesorii



Măner




Perie de curățare
(Apăsați butonul și rotiți simultan tăietorul pentru a-l scoate.)


Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din acest manual sunt prezentate doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia în urma îmbunătățirilor aduse produsului.

Prezentarea produsului

Aspirator

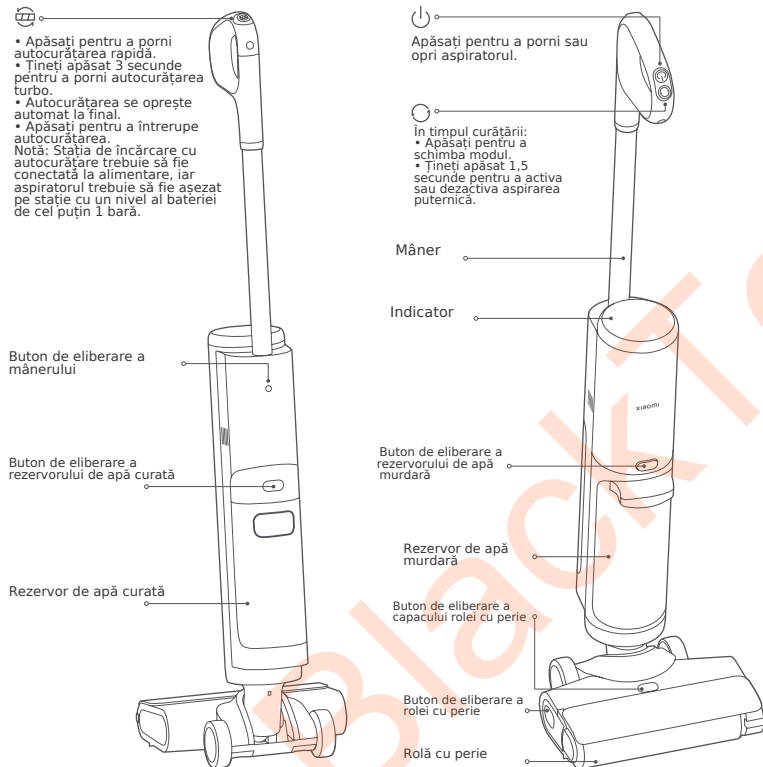



Indicator

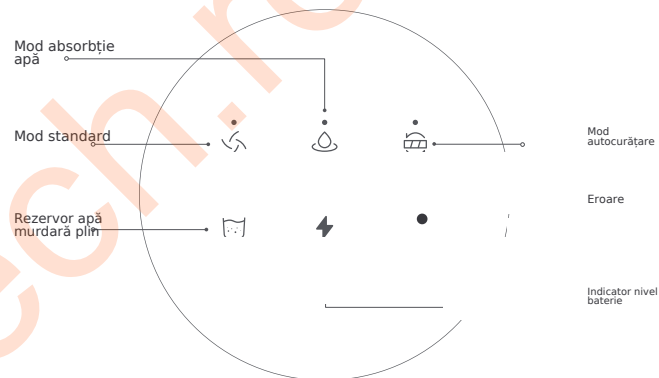


Descrierea indicatorului nivelului bateriei:

Pulsatoriu: se încarcă
Portocaliu: nivel baterie < 15%
Verde: nivel baterie ≥ 15%
Notă: Funcția de autocurățare va funcționa numai când aspiratorul este conectat la stația de încărcare cu autocurățare, iar indicatorul nivelului bateriei este verde.


Stație de încărcare cu autocurățare

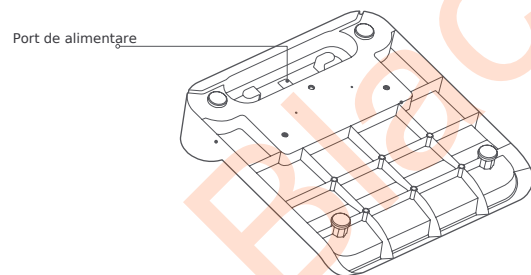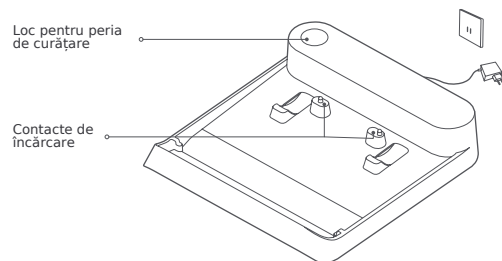

Rezervor de apă curată

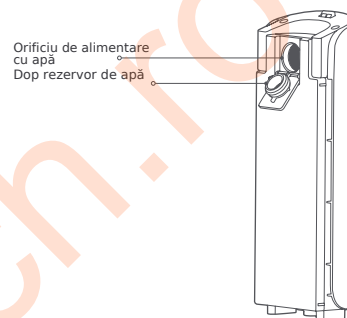

Rezervor de apă murdară

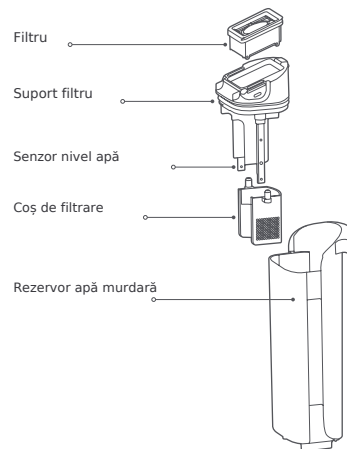

Instalare

Instalarea mânerului


Introduceți mânerul în aspirator. Mânerul este instalat când se aude un clic.

Atenție: După instalare, asigurați-vă că mânerul este fixat corespunzător.

Demontarea mânerului

Folosiți o unealtă neascuțită, de exemplu un bețișor, pentru a ține apăsat butonul de eliberare a mânerului de pe partea din spate a aspiratorului și, simultan, trageți mânerul vertical în sus.


Instalarea mânerului

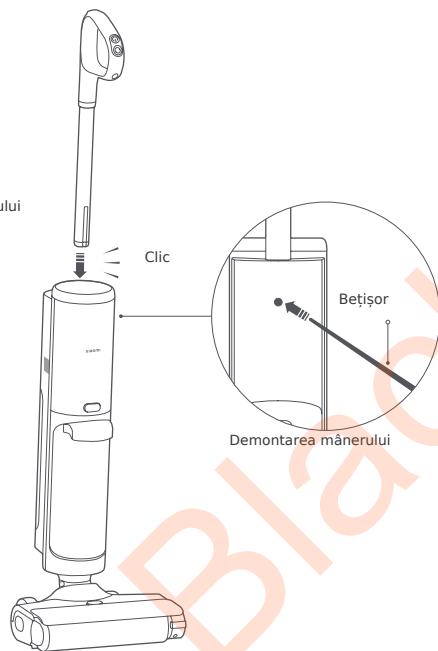

Instalarea stației de încărcare cu autocurățare

1. Conectarea sursei de alimentare

Conectați sursa de alimentare la portul de alimentare din partea inferioară a stației de încărcare cu autocurățare, apoi înfășurați și depozitați cablul de alimentare rămas.

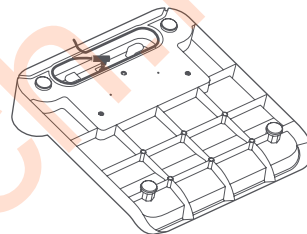


2. Conectarea la rețeaua electrică

Așezați stația de încărcare cu autocurățare pe o podea plană și conectați sursa de alimentare la o priză electrică ce îndeplinește cerințele de alimentare.

Notă: Nu așezați stația în apropierea surselor de căldură sau în zone umede, de exemplu lângă un radiator, în bucătărie sau în baie.


3. Depozitarea periei de curățare

Depozitați peria de curățare în stația de încărcare cu autocurățare, conform ilustrației.

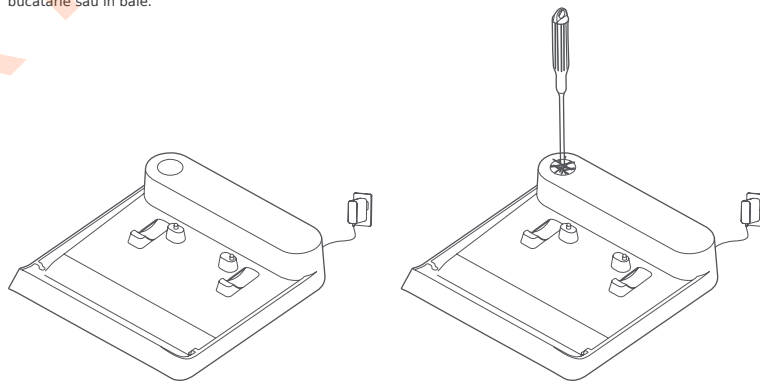

Încărcare

După conectarea stației de încărcare cu autocurățare la alimentare, aliniați contactele de încărcare din partea inferioară a periei de podea a aspiratorului cu contactele de pe stație. Aspiratorul începe să se încarce când se aude semnalul sonor.

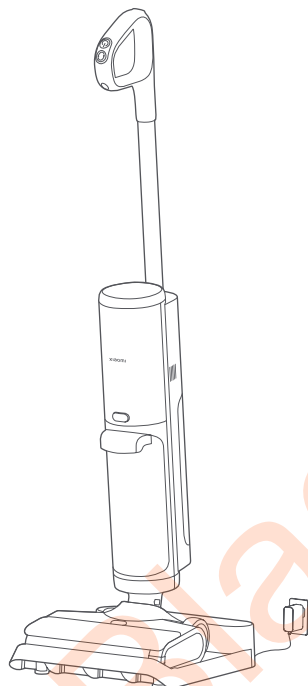


Notă: Încărcați complet aspiratorul înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare. Timpul total de încărcare este de aproximativ 5 ore.


Mod de utilizare

Adăugarea apei

1. Apăsăți butonul de eliberare a rezervorului de apă curată și, simultan, trageți rezervorul în afară.

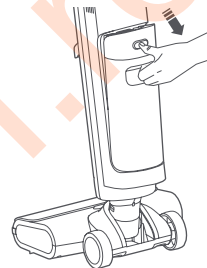

2. Deschideți dopul rezervorului de apă curată, umpleți încet rezervorul cu apă curată și puneți dopul la loc. Apoi reînstați rezervorul de apă curată pe aspirator. Rezervorul este fixat când se aude un clic.

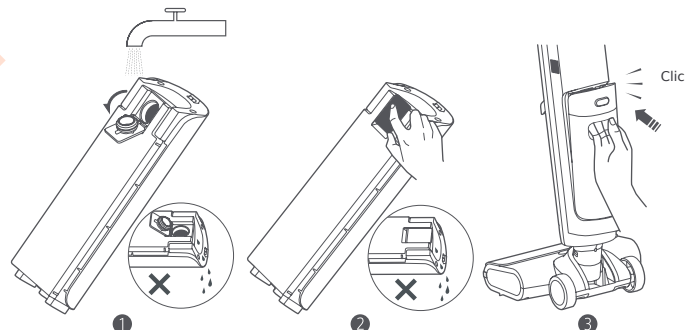


Note:

- Nu așezați rezervorul de apă curată în poziție orizontală în timpul sau după umplere. Nu înclinați rezervorul după umplere, pentru a evita revărsarea apei.
- Nu adăugați apă fierbinte sau detergenți și dezinfectanți neoriginali; aspiratorul poate fi deteriorat.

Pornire

- Scoateți aspiratorul de pe stația de încărcare cu autocurățare, apăsați cu un picior pe peria de podea și trageți mânerul spre înapoi pentru a înclina aspiratorul.
- Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aspiratorul.

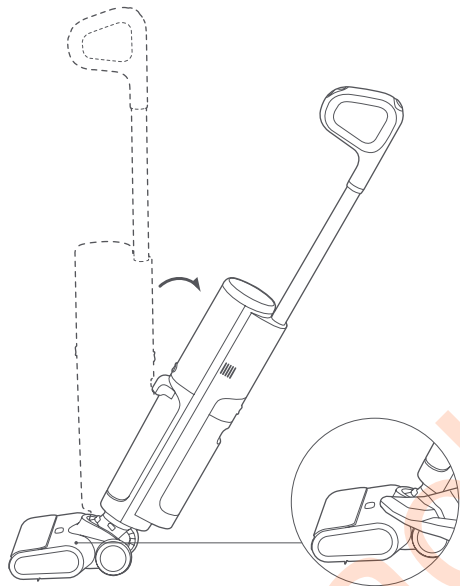

Schimbarea modurilor

- Apăsați butonul de mod pentru a comuta între modul standard și modul de absorbție a apei.
- În timpul curățării, țineți apăsat butonul de mod timp de 1,5 secunde pentru a activa sau dezactiva aspirarea puternică.


 Mod standard	 Mod absorbție apă
Curățarea petelor obișnuite	Curățarea petelor de apă și absorbția rapidă a apei (nu pentru aspirarea prafului)

Pauză/Oprire


Când aspiratorul funcționează, apăsați cu un picior pe peria de podea și aduceți aspiratorul în poziție verticală pentru a întrerupe curățarea sau apăsați butonul de pornire/oprire pentru a-l opri. Pentru a evita reziduurile de apă murdărie, aspiratorul va continua să funcționeze câteva secunde înainte de oprire. Așezați aspiratorul pe stația de încărcare cu autocurățare după ce s-a oprit complet.

Note:

- Este normal ca murdăria să cadă dacă peria de podea este ridicată de la sol atunci când aspiratorul trece peste un prag.
- După utilizare, așezați corect aspiratorul pe stația de încărcare cu autocurățare pentru a preveni răsturnarea din cauza poziționării incorecte.
- Nu ridicați aspiratorul vertical, conform ilustrației, pentru a preveni scurgerea apei murdare.

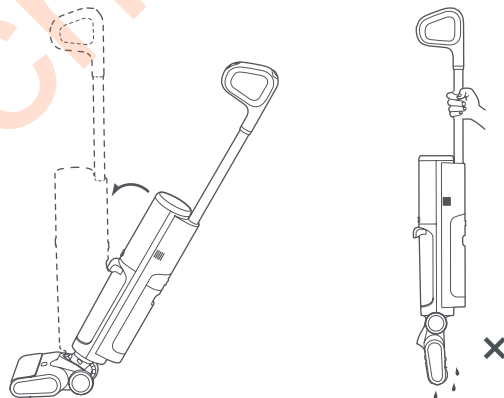


Când aspiratorul este în pauză sau oprit, trageți mânerul spre înapoi pentru a deplasa aspiratorul către stația de încărcare cu autocurățare cu ajutorul roților. Apoi așezați aspiratorul pe stație pentru depozitare, încărcare și autocurățare.

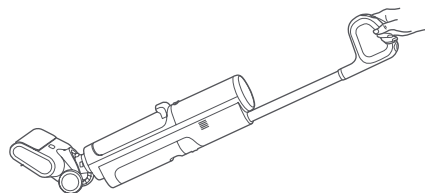


Scenarii de utilizare


Aspiratorul poate fi utilizat pentru curățarea mai multor tipuri de pardoseli cu suprafață dură, precum lemn, gresie și marmură.

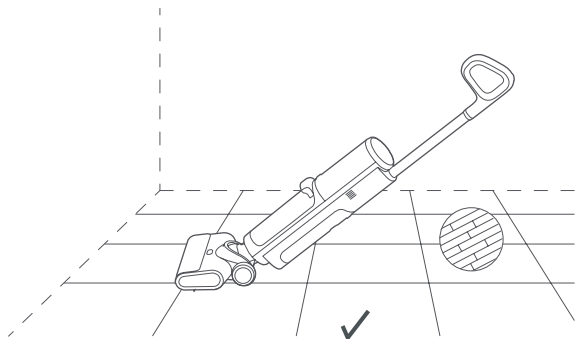


Atenție: Nu înclinați aspiratorul înainte și nu îl așezați orizontal în timpul funcționării; apa murdară poate pătrunde în aspirator și îl poate deteriora.

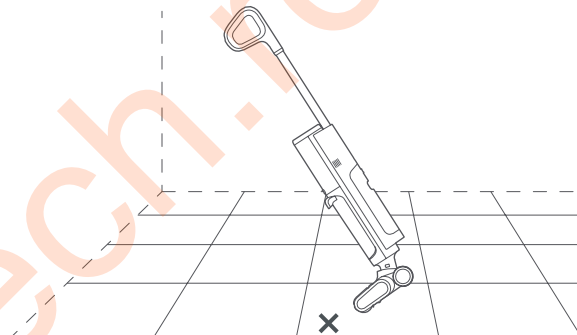

Atenție: Nu utilizați aspiratorul pe suprafețe textile, precum covoare și păături.

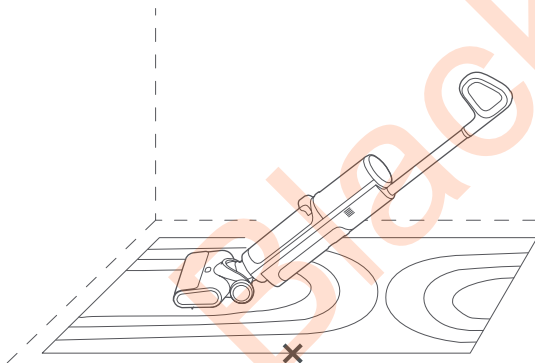

Atenție: Nu înclinați aspiratorul la mai mult de 140° pentru a evita scurgerile de apă.

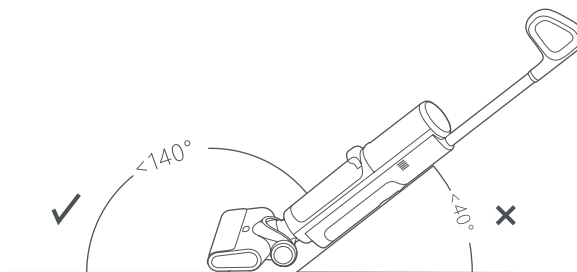


Autocurățare

- În timp ce aspiratorul se încarcă și indicatorul nivelului bateriei este verde, apăsați butonul de autocurățare pentru a porni autocurățarea rapidă sau țineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a porni autocurățarea turbo.
- Apăsați butonul de autocurățare sau butonul de pornire/oprire pentru a opri autocurățarea.
- Autocurățarea rapidă durează aproximativ 2 minute, iar autocurățarea turbo aproximativ 4 minute. Autocurățarea se oprește automat la final.

Note:

- Se recomandă efectuarea autocurățării după fiecare utilizare.
- Curățați la timp rezervorul de apă murdară după autocurățare pentru a preveni mirosurile.
- În timpul autocurățării, rola cu perie va fi uscată automat la viteză mare. Cu toate acestea, se recomandă curățarea temeinică și uscarea la aer a rolei cu perie după fiecare autocurățare pentru a evita mirosurile.
- Se recomandă curățarea regulată a componentelor care nu pot fi curățate prin autocurățare, precum capacul rolei cu perie și zonele din jurul orificiului de aspirare.

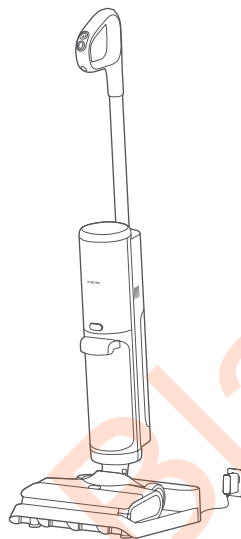

Îngrijire și întreținere

Atenție: Curățați și întrețineți componentele relevante atunci când aspiratorul este în pauză, în poziție verticală, sau este oprit.

Frecvența întreținerii

Componentă	Frecvență recomandată de întreținere
Componentele rezervorului de apă murdară (inclusiv rezervorul de apă murdară, senzorul de nivel al apei și coșul de filtrare)	Curățați după fiecare utilizare.
Conductă pentru apă murdară	Curățați după fiecare utilizare.
Perie de podea	Curățați o dată pe săptămână, în funcție de gradul de murdărire.
Rolă cu perie	Este necesară autocurățarea după fiecare utilizare.
Filtru	Curățați o dată pe săptămână.
Stație de încărcare cu autocurățare	Curățați o dată pe săptămână.


Frecvența înlocuirii

Notă: Frecvențele de înlocuire recomandate mai jos sunt orientative. Componentele trebuie înlocuite fără întârziere dacă sunt deteriorate.


Componentă	Frecvență recomandată de înlocuire
Rolă cu perie	3-6 luni
Filtru	3-6 luni

Curățarea rezervorului de apă murdă și a componentelor sale

1. Apăsăți butonul de eliberare a rezervorului de apă murdă și, simultan, trageți rezervorul în afară.

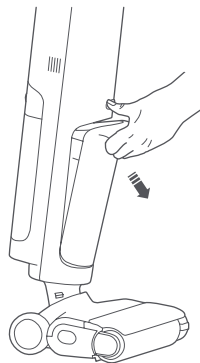


2. Trageți în sus suportul filtrului din partea superioară a rezervorului de apă murdă pentru a-l scoate, apoi goliți rezervorul.

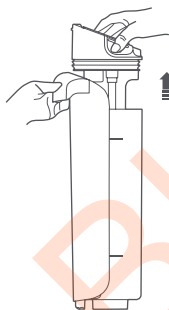


3. Scoateți filtrul din suportul filtrului, apoi clătiți rezervorul de apă murdă, filtrul, senzorul de nivel al apei de pe suportul filtrului și coșul de filtrare până când sunt curate.

Note:


- Peria de curățare poate fi utilizată pentru a facilita curățarea.
- Se recomandă deschiderea capacului din partea inferioară a filtrului pentru curățare temeinică și uscarea filtrului la aer după curățare, pentru a preveni mirosurile.
- Curățați frecvent senzorul de nivel al apei pentru ca petele depuse pe senzor să nu afecteze precizia detectării.

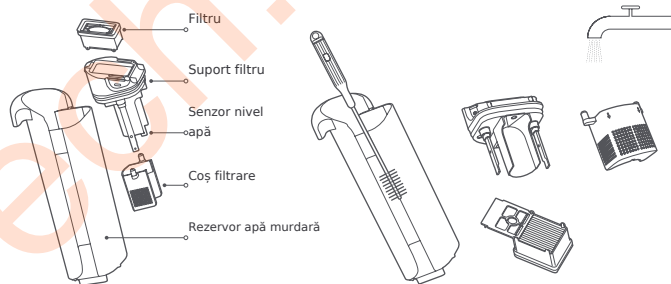


4. Reinstalați filtrul și coșul de filtrare pe suportul filtrului și introduceți suportul filtrului în rezervorul de apă murdă. Apoi instalați rezervorul de apă murdă pe aspirator. Rezervorul este fixat când se aude un clic.



1

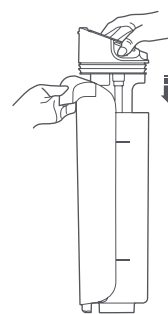

2

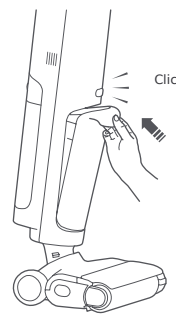


3


Curățarea periei de podea

1. Apăsăți butonul de eliberare a capacului rolei cu perie pentru a scoate capacul.

Notă: Nu scoateți rola cu perie cât timp aspiratorul se află pe stația de încărcare cu autocurățare.

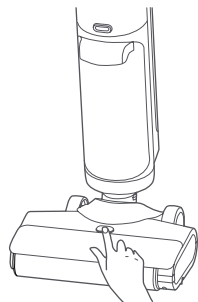


1

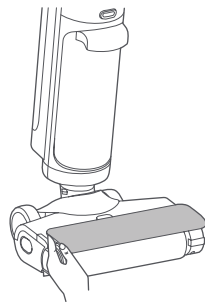


2


2. Apăsăți butonul de eliberare a rolei cu perie și trageți rola în afară conform ilustrației.

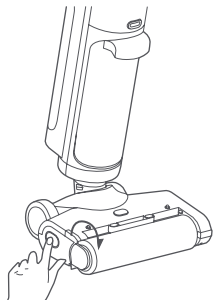

1

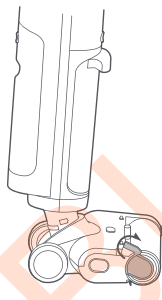

2

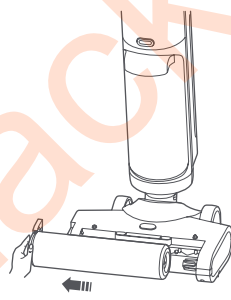


3



3. Apăsăți butonul și rotiți simultan tăietorul pentru a-l scoate. Apoi utilizați tăietorul pentru a tăia firele de păr încurcate pe rola cu perie și pe peria de podea.



1

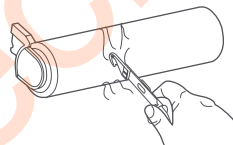


2

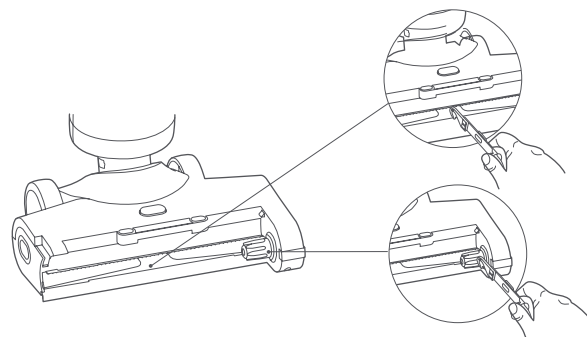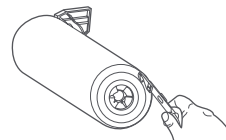

3

4. Clătiți rola cu perie și capacul acesteia cu apă de la robinet până când sunt curate și uscați rola cu perie la aer pentru a preveni mirosurile.


Notă: Nu expuneți rola cu perie la lumina directă a soarelui.

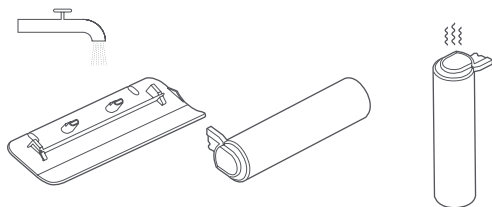


5. Folosiți o lavetă uscată sau un prosop de hârtie pentru a îndepărta firele de păr, murdăria și obiectele străine care blochează orificiul de aspirare.

Atenție:


- Nu clătiți direct peria de podea.
- Pentru a evita rănirea, păstrați distanța față de partea zimțată în timpul curățării.

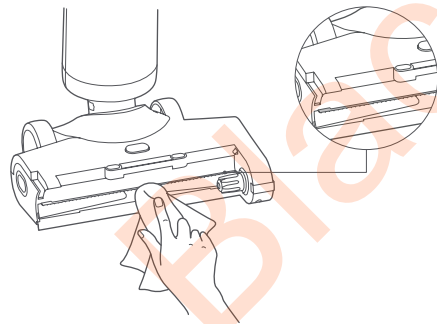

6. Reinstalați în ordine rola cu perie și capacul acesteia. La reinstalarea capacului rolei cu perie, aliniați-l cu poziția de montare; acesta este fixat când se aude un clic.

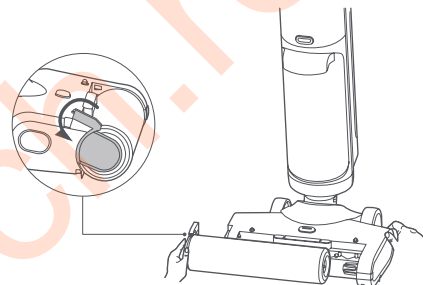


1

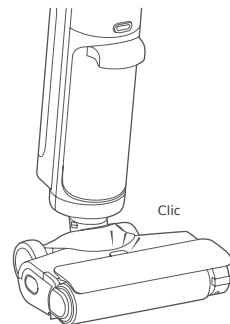

2

Curățarea conductei pentru apă murdară


Scoateți rezervorul de apă murdară și curățați conducta pentru apă murdară cu peria de curățare, conform ilustrației.

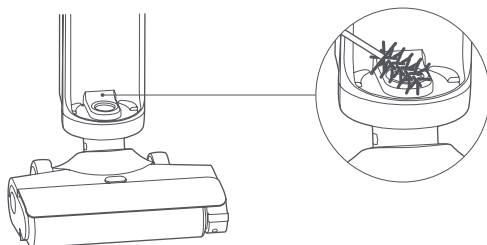

Curățarea stației de încărcare cu autocurățare

Folosiți o lavetă uscată sau un prosop de hârtie pentru a îndepărta praful de pe stația de încărcare cu autocurățare.

Notă: Nu clătiți direct stația de încărcare cu autocurățare cu apă, pentru a preveni scurtcircuitele.

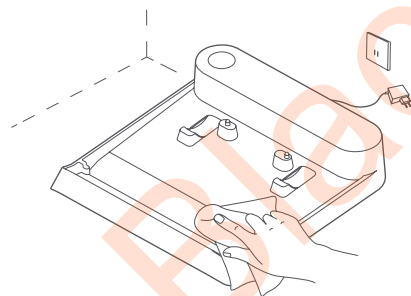

Depanare

Când aspiratorul funcționează necorespunzător, acesta va afișa un mesaj de eroare prin indicator și semnale sonore. Consultați tabelul de mai jos sau scanați codul QR de pe aspirator pentru soluție. Dacă eroarea persistă după aplicarea soluțiilor, contactați la timp echipa de service post-vânzare.

Indicator	Semnal sonor	Soluție
Rezervor apă murdară plin	3 semnale	Curățați rezervorul de apă murdară și reinstalați-l.
Eroare	3 semnale	Verificați dacă orificiul de aspirare al periei de podea, conducta pentru apă murdară, filtrul sau coșul de filtrare sunt blocate și curățați-le.

Probleme frecvente

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aspiratorul nu funcționează.	Bateria este descărcată.	Încărcați complet aspiratorul înainte de utilizare.
	Bateria are protecție la supraîncălzire.	Încercați din nou după ce temperatura bateriei revine la normal.
	Rezervorul de apă murdară este plin.	Curățați rezervorul de apă murdară și reinstalați-l.
	Filtrul sau coșul de filtrare este blocat.	Curățați filtrul și coșul de filtrare înainte de utilizare.
	Orificiul de aspirare al periei de podea sau conducta pentru apă murdară este blocată.	Curățați orificiul de aspirare al periei de podea și conducta pentru apă murdară.
	Rola cu perie este încurcată cu obiecte străine.	Curățați rola cu perie.
Aspiratorul nu poate colecta corect apă murdară.	Filtrul nu este instalat.	Instalați filtrul înainte de utilizare.
	Filtrul sau coșul de filtrare este blocat.	Curățați filtrul și coșul de filtrare înainte de utilizare.
Se declanșează o alertă falsă pentru rezervorul de apă murdară plin.	Senzorul de nivel al apei este murdar.	Curățați senzorul de nivel al apei.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aspiratorul nu se încarcă.	Stația de încărcare cu autocurățare nu este conectată la alimentare.	Utilizați sursa de alimentare originală pentru a alimenta stația de încărcare cu autocurățare.
	Sursa de alimentare utilizată nu este originală.	Utilizați sursa de alimentare originală.
Aspiratorul nu poate efectua autocurățarea.	Rezervorul de apă murdăra este plin.	Curățați rezervorul de apă murdăra și reinstalați-l.
	Bateria are nivel scăzut sau este descărcată.	Efectuați autocurățarea când nivelul bateriei este suficient.
	Stația de încărcare cu autocurățare nu este conectată la alimentare.	Utilizați sursa de alimentare originală pentru a alimenta stația de încărcare cu autocurățare.

Specificații

Xiaomi Truclean W20 - Aspirator pentru curățare umedă și uscată			
Denumire	Aspirator pentru curățare umedă și uscată	Model	C305HW
Tensiune nominală	21,6 V c.c.	Putere nominală	200 W
Tensiune încărcare	26,0 V c.c.	Greutate netă	4,2 kg
Consum energie	Mod oprit: ≤0,5 W	Timp până la starea de oprire	Mod oprit: ≤20 min
Stație de încărcare cu autocurățare			
Denumire	Stație de încărcare	Model	C305HW-JZ
Ieșire nominală	26,0 V c.c. 0,5 A	Intrare nominală	26,0 V c.c. 0,5 A
Greutate netă	0,55 kg		
Sursă de alimentare			
Producător	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ15WJ260050P-V	Eficiență activă medie	85,1%
Intrare nominală	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Eficiență la sarcină redusă (10%)	73,9%
Ieșire nominală	26,0 V c.c. 0,5 A 13,0 W	Consum fără sarcină	0,08 W

Notă privind mediul

Pachetul de baterii reîncărcabile litiu-ion al acestui aspirator conține substanțe chimice care pot polua mediul. Înainte de eliminarea aspiratorului, scoateți bateriile și predați-le unei unități adecvate de reciclare. Bateria trebuie scoasă din aparat înainte ca acesta să fie casat. Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când bateria este scoasă. Bateria trebuie eliminată în condiții de siguranță.

ATENȚIE:

- Asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la alimentare și că bateriile sunt complet descărcate înainte de scoatere.
- Predați bateriile scoase unei unități profesionale de reciclare pentru eliminare corespunzătoare.
- Nu lăsați bateriile într-un mediu cu temperatură ridicată; în caz contrar, acestea pot exploda.
- În cazul unei scurgeri din baterie, evitați contactul cu lichidul. Dacă lichidul intră în ochi, clătiți cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală.

- Pași pentru scoaterea bateriei:
1. Folosiți o unealtă neascuțită pentru a ține apăsat butonul de eliberare a mânerului de pe partea din spate a aspiratorului și, simultan, trageți mânerul vertical în sus.
 2. Folosiți o unealtă neascuțită pentru a scoate ansamblul capacului superior al indicatorului.
 3. Scoateți rezervorul de apă murdăra și rezervorul de apă curată.
 4. Apăsăți butonul de eliberare a capacului rolei cu perie pentru a scoate capacul.
 5. Apăsăți butonul de eliberare a rolei cu perie pentru a scoate rola.
 6. Săbiți suruburile din partea inferioară a periei de podea pentru a scoate capacul superior al acesteia.
 7. Folosiți o unealtă neascuțită pentru a scoate capacul de fixare al conectorului, apoi separați peria de podea de aspirator.
 8. Desurubați capacul inferior, capacul frontal și capacul din spate pentru a deschide aspiratorul.
 9. Desurubați capacul pachetului de baterii și deconectați ansamblul bateriei pentru a scoate bateriile.

NOTĂ PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ CONFERĂ ANUMITE DREPTURI, IAR DUMNEAVOASTRĂ PUTEȚI AVEA ȘI ALTE DREPTURI PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ȚĂRII, PROVINȚIEI SAU STATULUI DUMNEAVOASTRĂ. ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINȚII SAU STATE, LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR POATE ÎMPUNE O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PERMISE DE LEGE, XIAOMI NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ȘI NU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI PE CARE LE PUTEȚI AVEA. PENTRU O ÎNȚELEGERE COMPLETĂ A DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ, VĂ RECOMANDĂM SĂ CONSULȚAȚI LEGISLAȚIA ȚĂRII, PROVINȚIEI SAU STATULUI DUMNEAVOASTRĂ.

1. GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

Xiaomi garantează că Produsele nu prezintă defecte de materiale și de fabricație în condiții de utilizare normală și de utilizare în conformitate cu manualul de utilizare al Produsului respectiv, pe durata Perioadei de garanție.

Durată și condițiile garanțiilor legale sunt stabilite de legislația locală aplicabilă. Pentru mai multe informații despre beneficiile garanției acordate consumatorilor, consultați site-ul oficial Xiaomi:

<https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantează cumpărătorului inițial că Produsul Xiaomi nu va prezenta defecte de materiale și de fabricație în condiții de utilizare normală, în perioada menționată mai sus.

Xiaomi nu garantează că funcționarea Produsului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori.

Xiaomi nu răspunde pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor privind utilizarea Produsului.

2. REMEDII

Dacă este constat un defect hardware și Xiaomi primește o solicitare validă în Perioada de garanție, Xiaomi va proceda, după caz, la: (1) **repararea** gratuită a produsului, (2) înlocuirea produsului sau (3) rambursarea contravalorii Produsului, cu excluderea eventualelor costuri de transport.

3. CUM SE OBTINE SERVICE-UL ÎN GARANȚIE

Pentru a beneficia de service în garanție, trebuie să predați Produsul, în ambalajul original sau într-un ambalaj similar care oferă același nivel de protecție a Produsului, la adresa indicată de Xiaomi. Cu excepția cazurilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi poate solicita prezentarea dovezii/dovezilor de achiziție și/sau îndeplinirea cerințelor de înregistrare înainte de acordarea service-ului în garanție.

4. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

Dacă Xiaomi nu prevede altfel, această Garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de sau pentru Xiaomi și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială ori sigla „Xiaomi” sau „Mi”.

Garanția limitată nu se aplică: (a) daunelor cauzate de fenomene naturale sau cazuri de forță majoră, de exemplu fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (b) neglijenței; (c) utilizării comerciale; (d) modificărilor aduse oricărei părți a Produsului; (e) daunelor cauzate de utilizarea împreună cu produse care nu sunt Xiaomi; (f) daunelor cauzate de accidente, abuz sau utilizare necorespunzătoare; (g) daunelor cauzate de utilizarea Produsului în afara utilizărilor permise sau destinate descrise de Xiaomi ori cu tensiune sau sursă de alimentare necorespunzătoare; sau (h) daunelor cauzate de intervenții de service (inclusiv actualizări și extinderi) realizate de persoane care nu sunt reprezentanți Xiaomi.

Este responsabilitatea dumneavoastră să realizați copii de siguranță ale oricăror date, software sau alte materiale pe care le-ați stocat ori păstrat pe produs. Este posibil ca datele, software-ul sau alte materiale din echipament să fie pierdute sau reformatate în timpul procesului de service; Xiaomi nu răspunde pentru astfel de daune sau pierderi.

Niciun revânzător, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să modifice, să extindă sau să adauge prevederi acestei Garanții limitate. Dacă o prevedere este considerată ilegală sau inaplicabilă, legalitatea sau caracterul executiv al celorlalte prevederi nu va fi afectat sau diminuat.

Cu excepția cazurilor interzise de lege sau promise în alt mod de Xiaomi, serviciile post-vânzare sunt limitate la țara sau regiunea achiziției inițiale.

Produsele care nu au fost importate în mod corespunzător și/sau nu au fost fabricate în mod corespunzător de Xiaomi și/sau nu au fost achiziționate în mod corespunzător de la Xiaomi ori de la un vânzător oficial Xiaomi nu sunt acoperite de aceste garanții. Conform legislației aplicabile, puteți beneficia de garanții oferite de comerciantul neoficial care v-a vândut produsul. În consecință, Xiaomi vă invită să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul.

Prezențele garanții nu se aplică în Hong Kong și Taiwan.

5. GARANȚII IMPLICITE

Cu excepția cazurilor interzise de legislația aplicabilă, toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată, cel mult egală cu durata acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitarea duratei unei garanții implicite; în aceste cazuri, limitarea de mai sus nu se aplică.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE

Cu excepția cazurilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi nu va fi răspunzătoare pentru daune cauzate de accidente ori pentru daune indirecte, speciale sau consecutive, inclusiv, fără limitare, pierderi de profit, venituri sau date, daune rezultate din încălcarea unei garanții sau condiții exprese ori implicite sau în baza oricărei alte teorii juridice, chiar dacă Xiaomi a fost informată despre posibilitatea unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau consecutive; în aceste cazuri, excluderea sau limitarea de mai sus este posibil să nu se aplice.

7. CONTACTE XIAOMI

Pentru clienți, consultați site-ul: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Persoana de contact pentru service-ul post-vânzare poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizată Xiaomi, distribuitorii autorizați Xiaomi sau comerciantul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă indicată de Xiaomi.