


Prezentarea generală a produsului

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să păstrați manualul într-un loc sigur.

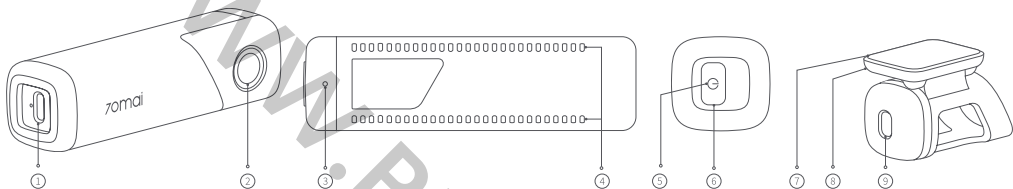

① Port de alimentare Tip-C

② Cameră

③ Microfon

④ Orificii de ventilare

⑤ Indicator

⑥ Buton de alimentare

⑦ Adeziv rezistent la căldură

⑧ Suport

⑨ Orificiu cablu de alimentare


Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriile și interfața pentru utilizator din manualul de utilizare au rol numai de referință. Funcțiile și produsul efectiv pot varia datorită îmbunătățirilor aduse produsului.

Montarea

1. Montarea autocolantului electrostatic

Curățați parbrizul și amplasați autocolantul electrostatic în zona recomandată, astfel cum se prezintă în imagine. Evitați marginea parbrizului și alegeți o zonă dreaptă și netedă pentru montare.

Asigurați-vă că ați eliminat bulele de aer dintre autocolant și sticlă.

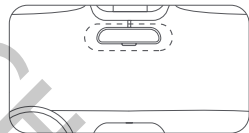


2. Introduceți camera de bord în suport

Introduceți camera de bord în suport cu portul de alimentare orientat spre interior, până când auziți un clic. În acest moment, camera de bord este instalată corespunzător.



3. Conectarea cablului de alimentare

Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare Tip-C al camerei de bord. Trageți cablul de alimentare pentru a vă asigura că este conectat corespunzător.

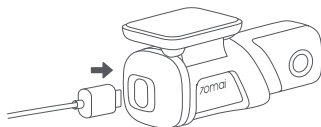


4. Lipirea suportului

Rotiți partea superioară a suportului și asigurați-vă că adezivul rezistent la căldură este orientat spre partea din față a parbrizului.

Dezlipiți folia de protecție de pe adezivul rezistent la căldură și lipiți suportul pe autocolantul electrostatic în zona punctată.

Apăsăți partea superioară a suportului pentru a vă asigura că este atașat ferm de autocolantul electrostatic.

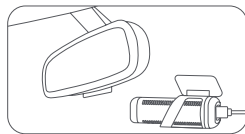


5. Conectarea alimentării cu energie

Astfel cum se prezintă în imagine, amplasați cablul de alimentare de-a lungul părții superioare a parbrizului, în josul stâlpului A și în jurul torpedoului, astfel încât mufa de alimentare să se afle în apropierea brichetei. Conectați cablul de alimentare la încărcătorul vehiculului și apoi introduceți încărcătorul în soclul brichetei.

Note:


- Utilizați tija furnizată pentru a ascunde cablul de alimentare sub tapițeria plafonului și etanșarea din cauciuc de-a lungul stâlpului A.
- În funcție de vehicul, soclul brichetei poate fi amplasat diferit. Imaginea furnizată are numai rol de referință.

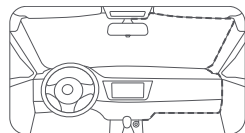

6. Reglarea unghiului camerei de bord

Conectați camera de bord cu aplicația 70mai, folosind instrucțiunile din Ghidul utilizatorului.

Porniți camera de bord și reglați unghiul camerei pe baza ecranului de previzualizare din aplicație.

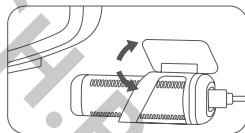

Funcțiile butonului

Apăsați butonul de alimentare de mai multe ori, pentru a efectua diverse funcții.

| Stare | Operație | Funcție |
|-------------------------------------|--|--|
| Oprit | Apăsați o dată | Porniți dispozitivul |
| Pornit | Apăsați o dată | Porniți/opriți Wi-Fi |
| | Apăsați de patru ori consecutiv | Formatați cardul de memorie încorporat |
| | Apăsați de cinci ori consecutiv | Resetați la valorile din fabrică |
| | Țineți apăsat timp de aproximativ 3 secunde | Opriți dispozitivul |
| Primirea solicitării de conectare | Apăsați o dată | Confirmați autorizația de conectare |
| În timpul procesului de funcționare | Țineți apăsat timp de aproximativ 15 secunde | Opriți forțat dispozitivul |

Conectarea cu aplicația 70mai

Acest produs trebuie utilizat împreună cu aplicația 70mai. Căutați „70mai” cu ajutorul telefonului în magazine de aplicații sau scanați codul QR afișat aici pentru a descărca și instala aplicația.

Notă: Sunt necesare Android 4.4 și iOS 9.0 sau mai recente pentru a conecta hotspot-ul Wi-Fi al camerei de bord cu un telefon mobil.

Consultați Ghidul utilizatorului pentru modalitatea de a stabili o conexiune.

Informații hotspot Wi-Fi 70mai Dash Cam M500:

- Denumire hotspot: 70mai_M500_XXX (Puteți găsi denumirea hotspot-ului pe eticheta dispozitivului.)
- Parolă implicită: 12345678



Ghidul utilizatorului

Scanați codul QR pentru a accesa Ghidul utilizatorului. Ghidul furnizează informații detaliate despre produs, inclusiv descrierea funcțiilor. Citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare, pentru a evita deteriorările cauzate de utilizarea incorectă.



Control vocal

Camera de bord acceptă controlul vocal. În timpul funcționării camerei de bord, comenzile vocale ale utilizatorului vor declanșa funcțiile relevante ale camerei de bord.

Rețineți că această cameră de bord acceptă numai comenzi vocale în limba engleză, iar limba sistemului camerei de bord trebuie setată la engleză înainte de utilizarea funcției de comenzi vocale.

Comenzile vocale acceptate sunt următoarele:

| Comandă vocală | Funcție |
|-------------------------|---|
| Take a photo | Camera de bord va realiza o fotografie și o va salva în album. |
| Shoot a video | Camera de bord va înregistra un videoclip de urgență și îl va stoca în directorul cu videoclipuri de urgență. |
| Enable sound recording | Camera de bord va înregistra audio, precum și videoclipuri. |
| Disable sound recording | Camera de bord nu va înregistra audio, ci doar videoclipuri. |
| Open hotspot | Hotspot-ul Wi-Fi al camerei de bord se va porni. |
| Close hotspot | Hotspot-ul Wi-Fi al camerei de bord se va opri. |

Notă: Atunci când camera de bord este conectată la aplicația 70mai, comenzile vocale nu sunt acceptate.

Specificații

Produs: Dash Cam

Model: M500

Rezoluție: 2592 × 1944

Obiectiv: FOV 170°/F2,0

Intrare: 5V = 2A

Alimentarea cu energie electrică: Brichetă vehicul

Tipul bateriei: Baterie litiu-ion

Conținut pachet

1. 70mai Dash Cam M500 × 1
2. Cablu de alimentare × 1
3. Încărcător vehicul USB dual × 1
4. Suport × 1
5. Autocolant electrostatic × 2
6. Tijă pentru fixarea cablului × 1
7. Autocolant adeziv × 2 (cu o piesă aplicată în prealabil la partea superioară a suportului)
8. Manual de utilizare × 1

Măsuri de precauție

Înainte de a utiliza camera de bord, vă rugăm să citiți cu atenție toate măsurile de precauție, precum și Ghidul utilizatorului, pentru a asigura o utilizare corectă și în siguranță.

- Camera de bord este concepută să asiste șoferii, cu scopul de a înregistra mediul din exteriorul vehiculului. Camera de bord nu garantează siguranța la condus a utilizatorului. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de accidente, daune sau pierderi de informații cauzate de operarea camerei de bord în timpul condusului.
- Din cauza diferențelor condițiilor vehiculelor, ale stilului de condus, ale mediului de condus etc., unele funcții pot să nu funcționeze corespunzător. Întreruperea alimentării, utilizarea în medii care nu se încadrează în intervalul de temperatură sau de umiditate pentru funcționare normală sau accidentele pot cauza funcționarea anormală a camerei de bord. Nu există nicio garanție că această cameră de bord va funcționa normal în toate condițiile. Videoclipurile înregistrate de această cameră de bord au numai rol de referință.
- eMMC (cardul multimedia încorporat) este încorporat în camera de bord pentru stocare. Puteți găsi informațiile despre capacitatea memoriei pe eticheta camerei de bord și pe cutia produsului.
- Montați corespunzător această cameră de bord, nu blocați câmpul vizual al șoferului și nu blocați airbagurile vehiculului, pentru a evita defectarea produsului sau vătămrile personale.
- Utilizați încărcătorul de vehicul, cablul de alimentare și celelalte accesorii furnizate, pentru a evita defectarea produsului din cauza neconformității. Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea unui încărcător de vehicul sau cablu de alimentare care nu este original.
- Camera de bord este echipată cu o baterie încorporată, care nu poate fi demontată. Nu dezasamblați camera de bord. Nu expuneți bateriile sau seturile de baterii la lumina soarelui, foc sau medii în care temperatura ambientală este extrem de ridicată. Există un risc de explozie în cazul în care bateria nu este corect montată, prin urmare, utilizați și înlocuiți numai cu un tip identic sau echivalent de baterie.
- Nu permiteți contactul cu picăturile de apă sau stropirea camerei de bord. Mențineți dispozitivul uscat pentru a evita defectarea bateriei.
- În cazul în care bateria se deformează, se umflă sau începe să prezinte scurgeri în timpul utilizării sau depozitării, încetați imediat utilizarea camerei de bord pentru a evita riscuri aduse siguranței, și contactați serviciile postvânzare.
- Nu spălați niciodată camera de bord cu solvenți sau agenți de curățare chimici.
- Nu permiteți apropierea camerei de bord de câmpuri magnetice puternice, deoarece acestea pot cauza deteriorarea camerei de bord.
- Nu utilizați camera de bord în medii cu temperaturi de peste 60 °C sau sub -10 °C.
- După funcționarea pentru o anumită perioadă de timp, temperatura carcasei camerei de bord se ridică, vă rugăm să aveți grijă atunci când o atingeți.
- Utilizați această cameră de bord numai în limitele permise de lege.

Informații de conformitate cu reglementările

Informații DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Declarație de conformitate UE



Prin prezenta, producătorul declară că acest echipament este conform cu directivele și normele europene aplicabile, precum și cu modificările acestora. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Informații privind siguranța

Atenție

- Aruncarea bateriei în foc sau un cuptor sau zdrobirea mecanică sau tăierea bateriei pot duce la explozii.
- Păstrarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de înalte poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie expusă la presiune extrem de scăzută a aerului poate exploda sau avea scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- Acest dispozitiv este echipat cu o baterie încorporată care nu poate fi scoasă sau înlocuită. Nu dezamblați sau modificați bateria.
- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula o protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).

Service: help@70mai.com

Pentru mai multe informații, accesați www.70mai.com

Producător: 70mai Co., Ltd.

Adresă: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China