


JIMMY

R9

Manual de utilizare

Purificator de apă cu osmoză inversă

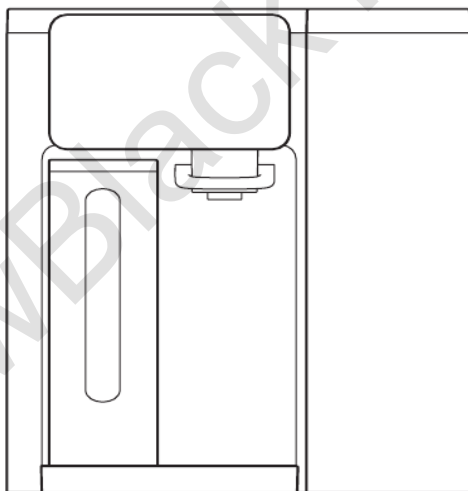

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

SIGURANȚĂ

Instrucțiuni importante privind siguranța

La utilizarea unui aparat electric, trebuie respectate întotdeauna instrucțiunile de bază privind siguranța, inclusiv cele de mai jos. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire:

- 01.** Nu utilizați cabluri sau ștecheri deteriorate și nu utilizați prize slăbite.
- 02.** Nu trageți de cablul de alimentare pentru a transporta aparatul.
- 03.** Nu demontați, reparați sau modificați singur aparatul pentru a evita defecțiunile și pericolele sau chiar izbucnirea unui incendiu.
- 04.** Nu scufundați aparatul în apă.
- 05.** Nu așezați pe produs obiecte inflamabile sau periculoase, cum ar fi lumânări și brichete.
- 06.** Copiii trebuie să utilizeze aparatul numai sub supravegherea adulților, pentru a evita arsurile.
- 07.** Cablul de alimentare poate fi conectat numai la o sursă de alimentare a cărei tensiune corespunde tensiunii nominale indicate pe plăcuța de identificare.
- 08.** Dacă aparatul produce un zgomot anormal sau prezintă scurgeri de apă, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul post-vânzare.
- 09.** Dacă pătrunde apă în aparat, scoateți ștecherul din priză și contactați service-ul post-vânzare. Dacă apar zgomete anormale sau scurgeri de apă, scoateți ștecherul din priză și contactați service-ul post-vânzare.
- 10.** Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de producător, de departamentul de reparații desemnat de acesta sau de profesioniști dintr-un departament similar, pentru a evita pericolele.
- 11.** INSTRUȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE - Acest aparat trebuie împământat. În cazul unei defecțiuni, împământarea reduce riscul de electrocutare oferind curentului electric o cale cu rezistență minimă. Aparatul este prevăzut cu un cablu care include conductor de împământare și ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie introdus într-o priză adecvată, instalată și împământată în conformitate cu toate codurile și reglementările locale.

12. AVERTISMENT - Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare poate duce la electrocutare. Dacă nu sunteți sigur că aparatul este împământat corespunzător, verificați cu un electrician calificat sau cu un reprezentant de service. Nu modificați ștecherul furnizat împreună cu aparatul; dacă nu se potrivește prizei, solicitați instalarea unei prize adecvate de către un tehnician calificat.

13. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

14. Lampa UV poate fi înlocuită numai de personal calificat.

15. Deconectați aparatul de la alimentarea electrică înainte de înlocuirea lămpii.

16. Acest aparat utilizează o sursă de radiații ultraviolete (UV) și trebuie folosit în conformitate cu marcajele și instrucțiunile sale, pentru a preveni expunerea ochilor și a pielii neacoperite la radiații UV nocive.

17. Aparatul este prevăzut cu un interblocaj/dispozitiv de blocare a ușii care dezactivează sursa UV când ușa este deschisă.

18. Această protecție reduce riscul de rănire cauzat de expunerea excesivă la radiații UV.

Note

01. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

02. În manual pot exista mici diferențe între designul produsului și datele de specificații și produsul real; consultați produsul real.

03. Dacă produsul nu a fost utilizat mai mult de 72 de ore, la repornire evacuați toată apa din aparat și înlocuiți apa din rezervorul de apă brută cu apă nouă; așteptați ca recipientul pentru apă purificată să se umple, apoi goliti-l. Repetați operațiunea de mai sus de 3 ori.

04. Nu așezați pe aparat recipiente care conțin apă, medicamente, alimente sau obiecte metalice mici.

05. Folosiți ca apă brută apă care respectă standardele municipale pentru apa de la robinet.

06. Nu utilizați cana pentru apă purificată pentru a depozita alte lichide decât apă curată la temperatura ambiantă.

07. În timpul utilizării produsului, așezați aparatul stabil și evitați pătrunderea apei.

08. Nu lăsați tava de scurgere suspendată pentru a evita căderea cării.

09. Înlocuiți filtrul la timp; intervalul de înlocuire depinde de cantitatea de apă consumată și de calitatea apei.

10. După instalarea unui filtru nou, porniți aparatul, așteptați ca recipientul pentru apă purificată să se umple și evacuați apa, folosind modul de clătire, de trei ori; apoi aparatul poate fi utilizat normal.

11. Păstrați curate împrejurimile aparatului și curățați rezervorul de apă la fiecare două luni.

12. La curățarea aparatului, nu îl ștergeți cu soluții corozive, pentru a evita decolorarea sau coroziunea suprafeței.


13. Filtrele care nu sunt originale pot prezenta probleme precum lipsa garanției igienico-sanitare a materialelor, performanță de filtrare redusă și etanșare necorespunzătoare, ceea ce poate duce la o calitate anormală a apei, riscuri pentru siguranță și afectarea duratei de viață a aparatului. Folosiți pentru înlocuire numai filtre JIMMY Bewinch.

ASAMBLARE

Asamblarea produsului și clătirea

Denumirea componentelor

Verificați dacă toate componentele sunt incluse. Contactați-ne la adresa de e-mail support@jimmyglobal.com dacă lipsește vreo componentă sau dacă există componente deteriorate. Păstrați ambalajul exterior pentru transportul ulterior.

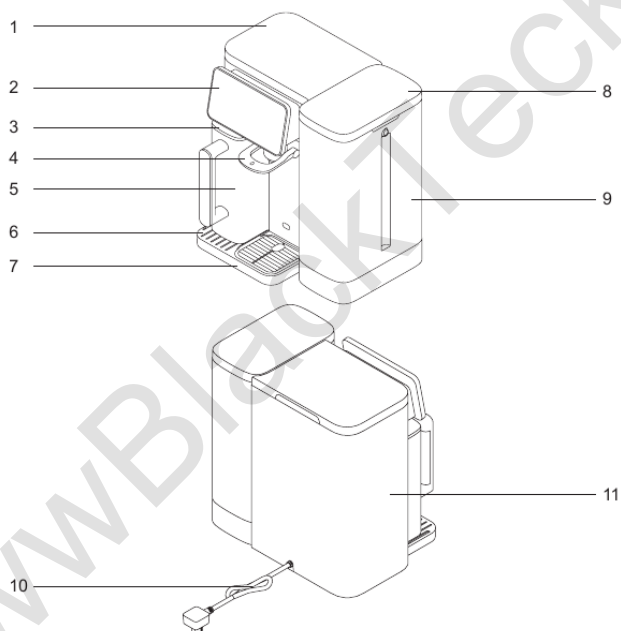

- 1. Capac superior
- 3. Capac cană pentru apă purificată
- 5. Cană pentru apă purificată
- 7. Tavă de scurgere
- 9. Rezervor de apă brută
- 11. Carcasă

- 2. Ecran de afișare
- 4. Robinet de distribuie
- 6. Capac tavă de scurgere
- 8. Capac rezervor de apă brută
- 10. Cablu de alimentare

Lista componentelor incluse

Denumirea componentei	Aparat	Tavă de scurgere	Capac superior	Cană pentru apă purificată	Manual de utilizare
Cantitate	1	1	1	2	1

ASAMBLARE


Pregătirea aparatului

Amplasarea aparatului


Purificatorul de apă trebuie așezat pe o masă netedă, solidă și uscată. Nu așezați aparatul în lumina directă a soarelui sau în locuri cu mult ulei și fum, deoarece acestea pot afecta aspectul și curățenia aparatului.

Verificarea aparatului nou


Scoateți aparatul și toate accesoriile, îndepărtați capacul superior, capacul rezervorului de apă brută, rezervorul de apă brută și cana pentru apă purificată. Lăsați aparatul astfel timp de 8-12 ore, apoi montați la loc toate componentele.

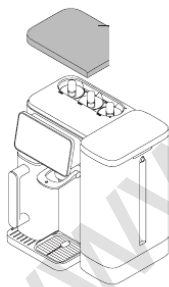


Îndepărtați capacul superior

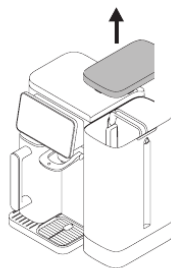

Îndepărtați capacul rezervorului de apă brută

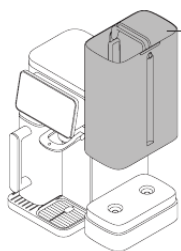

Îndepărtați rezervorul de apă brută

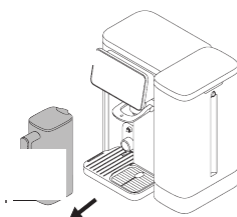

Îndepărtați cana pentru apă purificată

Conectarea la sursa de alimentare


Înainte de a introduce ștecherul cablului de alimentare în priză, asigurați-vă că sursa de alimentare este de 220-230 V ~. Păstrați ștecherul și mâinile uscate.

PRIMA UTILIZARE


Clătirea înainte de prima utilizare

Pasul 1. Umpleți rezervorul de apă brută

Îndepărtați capacul rezervorului de apă brută, apucați mânerul rezervorului și ridicați-l. Umpleți rezervorul cu apă de la robinet care respectă standardele municipale, până sub mâner, apoi montați-l la loc în aparat.

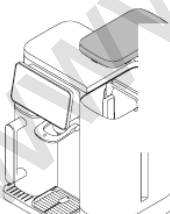

Ridicați capacul rezervorului

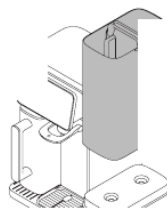


Ridicați rezervorul de apă brută

Pasul 2. Porniți purificarea apei

Conectați aparatul la sursa de alimentare pentru a începe purificarea apei. Indicatorul de purificare a apei se aprinde; când acesta se stinge, purificarea apei este finalizată.

Pasul 3. Goliți cana pentru apă purificată

1. Goliți cana pentru apă purificată și montați-o la loc pentru a continua purificarea. După ce cana se umple, goliți-o din nou. După golirea căzii de 3-5 ori, purificatorul poate fi utilizat.




Scoateți cana pentru apă purificată




Goliți cana

2. De asemenea, puteți scoate cana pentru apă purificată și tava de scurgere, apoi așezați sub orificiul de evacuare a apei un recipient cu o capacitate mai mare de 3,5 L. Țineți apăsat robinetul de distribuție timp de 5 secunde, până când lumina robinetului devine verde, pentru a clăti filtrul și circuitul de apă.

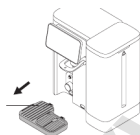

Scoateți tava de scurgere




Țineți apăsat robinetul de distribuție

Notă

- 1.** Pentru o utilizare mai bună, lăsați aparatul conectat la alimentare chiar și atunci când nu este utilizat o perioadă lungă.
- 2.** Dacă aparatul nu a fost utilizat mai mult de 24 de ore, se recomandă evacuarea apei fierbinți la 98°C timp de 5 secunde înainte de reutilizare.
- 3.** La prima pornire a aparatului, în timpul primului proces de purificare, în rezervorul de apă brută se va evacua o cantitate mare de bule, iar apa brută va deveni tulbure. Acesta este un fenomen fizic normal, iar bulele vor dispărea după câteva minute de repaus. Aparatul poate fi utilizat normal.

ECRAN ȘI COMENZI

Descrierea indicatorilor de pe ecran și utilizarea lor

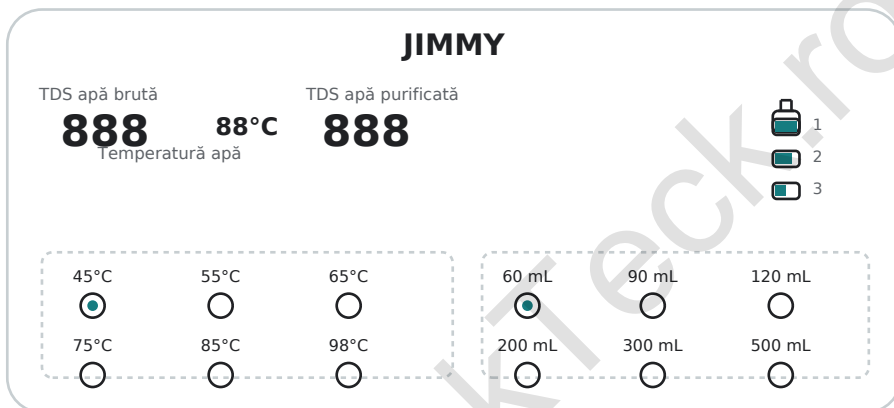

1. Indicator TDS apă brută
2. Indicator blocare pentru copii
3. Indicator temperatură apă la ieșire
4. Indicator eroare
5. Buton cu pictograma temperaturii apei
6. Indicator TDS apă purificată
7. Indicator înlocuire apă brută
8. Indicator purificare apă
9. Indicator durată de viață a filtrului
10. Buton cu pictograma volumului de apă

Butonul cu pictograma temperaturii apei

Atingeți pictograma temperaturii pentru a selecta temperatura apei. Temperaturile disponibile sunt temperatura ambiantă, 45°C, 55°C, 65°C, 75°C, 85°C și 98°C. În timpul distribuirii apei, când este distribuită apă la temperatura ambiantă, lumina robinetului de distribuie este albastră. La distribuirea apei fierbinți, lumina robinetului este roșie. Opreți distribuirea apei, iar lumina robinetului se stinge. În timpul clătirii, lumina robinetului este verde.


Notă

Aparatul este echipat cu un mod pentru altitudine (plateau mode). Atunci când preluați apă fierbinte la 98°C, dacă temperatura nu poate ajunge la 98°C după 20 de secunde, modul pentru altitudine se activează automat pentru a regla temperatura apei. Dacă altitudinea locului de utilizare depășește 1500 m, nu se recomandă utilizarea apei fierbinți la 98°C, deoarece se poate produce un jet de abur. Aveți grijă să evitați opărirea.

Indicatori și funcții

Butonul cu pictograma volumului apei

Atingeți butonul cu pictograma volumului apei pentru a selecta volumul fix de apă dorit. Volumul fix poate fi selectat dintre 60 ml, 90 ml, 120 ml, 200 ml, 300 ml și 500 ml.

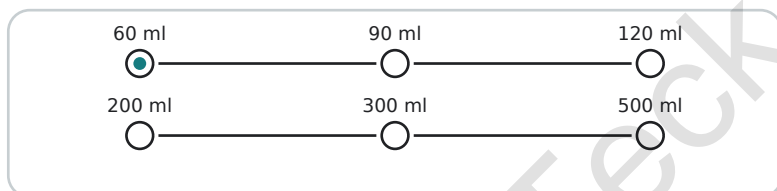

Indicatorul valorii TDS pentru apa brută și apa purificată

TDS (Total Dissolved Solids - totalul solidelor dizolvate) este o valoare generală pentru sărurile anorganice și metalele grele dizolvate în apă. Aceasta reprezintă cantitatea de impurități dizolvate în apă. În mod normal, cu cât valoarea TDS este mai mică, cu atât apa este mai pură.

Valoarea TDS a apei brute indică valoarea TDS a apei din rezervorul de apă brută, înainte ca aceasta să fie filtrată prin membrana RO a aparatului.

Valoarea TDS a apei purificate indică valoarea TDS a apei purificate după ce apa brută a fost filtrată prin membrana RO a aparatului.

Indicatorul duratei de viață a filtrului

Indicatorii duratei de viață a filtrului 1, 2 și 3 reprezintă durata de utilizare rămasă pentru filtrele din treapta 1, treapta 2 și, respectiv, treapta 3. Fiecare indicator are 3 segmente. Cu cât sunt aprinse mai multe segmente, cu atât durata de utilizare rămasă a filtrului este mai mare. Dacă indicatorul se stinge, durata de utilizare a filtrului corespunzător a expirat, iar filtrul trebuie înlocuit.

Indicatorul purificării apei

După conectarea la alimentare, indicatorul purificării apei de pe ecran afișează pictograma de așteptare. Când începe purificarea apei, indicatorul afișează pictograma de purificare în curs. Pe măsură ce nivelul apei din cana pentru apă purificată crește, indicatorul va afișa nivelul apei prin segmente. Când cana pentru apă purificată este plină, indicatorul se stinge, iar purificarea apei se oprește. Când cana pentru apă purificată nu este montată, indicatorul clipește, iar aparatul oprește purificarea.



Indicator purificare apă



Indicator eroare

Indicatorul de eroare

Când sistemul detectează o eroare, indicatorul de eroare se aprinde, clipește și emite semnale sonore timp de 10 secunde, iar pe ecran apare interfața de avertizare corespunzătoare. Înainte ca eroarea să fie remediată, aparatul nu poate fi utilizat. Dacă atingeți orice buton, indicatorul de eroare va clipi din nou și va emite semnale sonore timp de 10 secunde.

Indicatorul de înlocuire a apei brute

Când rezervorul de apă brută nu este montat sau nivelul apei este sub marcajul nivelului minim, ecranul afișează pictograma de înlocuire a apei brute. Aparatul emite trei semnale sonore.



Indicator înlocuire apă
brută



Blocare pentru copii

În următoarele situații, indicatorul de înlocuire a apei brute se aprinde, iar apa rămasă în rezervorul de apă brută trebuie golită și înlocuită cu apă brută nouă:

1. Valoarea TDS a apei brute este mai mare de 999, iar buzzerul emite semnale sonore.

2. Nivelul apei este sub marcajul nivelului minim.

Când valoarea TDS a apei brute este mai mare de 999, buzzerul emite un semnal pentru a reaminti înlocuirea apei. Țineți apăsat butonul 85°C timp de 5 secunde pentru a anula alarma. Țineți-l apăsat din nou pentru a reactiva funcția de reamintire.

ECRAN ȘI COMENZI

Blocarea pentru copii și economisirea energiei

Funcția de blocare pentru copii

Funcția de blocare pentru copii împiedică utilizarea aparatului de către copii. Țineți apăsat butonul cu pictograma «60 ml» timp de 5 secunde și eliberați-l după ce auziți un semnal sonor. Pictograma de blocare pentru copii se aprinde, iar valoarea TDS a apei brute afișează LOC. Aparatul nu poate distribui și nu poate evacua apă.

Pentru a dezactiva funcția de blocare pentru copii, țineți apăsat butonul cu pictograma «60 ml» timp de 5 secunde și eliberați-l după ce auziți un semnal sonor. Pictograma de blocare pentru copii se stinge, iar afișajul TDS al apei brute revine la valoarea normală. Funcția de blocare pentru copii este dezactivată în mod implicit.

Modul de economisire a energiei al ecranului

Când aparatul nu este utilizat timp de 1 minut, ecranul își reduce luminozitatea. Atingeți orice buton, iar ecranul se va ilumina din nou și aparatul poate fi utilizat normal.

UTILIZARE

Utilizarea produsului

Utilizarea aparatului

Pornirea aparatului

Umpleți rezervorul de apă brută cu apă până sub mâner și montați-l corect. Introduceți ștecherul în priză; aparatul emite un semnal sonor, iar toți indicatorii de pe ecran se aprind timp de aproximativ 1 secundă, după care ecranul revine la starea normală. Aparatul începe purificarea apei.

Preluarea apei


Când pictograma purificării apei indică faptul că purificarea este în curs, apa nu poate fi distribuită. Când pictograma indică o stare de așteptare sau finalizarea purificării ori când se stinge, apa poate fi distribuită prin apăsarea robinetului de distribuire.

Preluarea apei la temperatura ambiantă

Apăsați direct robinetul de distribuire pentru a prelua apă la temperatura ambiantă. Lumina robinetului devine albastră. Apăsați din nou robinetul pentru a opri distribuirea apei.

Preluarea apei fierbinți

Atingeți mai întâi pictograma temperaturii de pe ecran pentru a selecta temperatura apei. Temperatura poate fi selectată dintre 45°C, 55°C, 65°C, 75°C, 85°C și 98°C. Apăsați robinetul de distribuire pentru a prelua apă la temperatura selectată; lumina robinetului devine roșie. Apăsați din nou robinetul pentru a opri distribuirea apei.

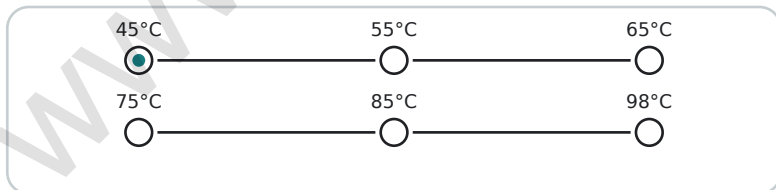

Personalizarea volumului de apă

Atingeți pictograma volumului apei pentru a selecta volumul de apă distribuit. Puteți selecta 60 ml, 90 ml, 120 ml, 200 ml, 300 ml sau 500 ml. Apăsați butonul de distribuire pentru a distribui volumul de apă selectat.

Înlocuirea apei brute

Când ecranul afișează indicatorul de înlocuire a apei brute, goliți apa rămasă în rezervorul de apă brută și umpleți rezervorul cu apă până sub mâner.

Clătirea


Dacă produsul nu a fost utilizat mai mult de 72 de ore, goliți trei căni de apă purificată sau utilizați funcția de clătire. Țineți apăsat robinetul de distribuire timp de 5 secunde și eliberați-l după ce auziți semnalul sonor; lumina robinetului devine verde, iar aparatul intră în modul de clătire. În acest mod, numai indicatorul purificării apei clipește. Apa iese prin orificiul de distribuire și se oprește când cana pentru apă purificată este goală. Puteți opri clătirea apăsând robinetul de distribuire. După oprirea clătirii, ecranul revine automat la interfața de utilizare.

ÎNȚREȚINERE


Curățare și Întreținere

Curățarea rezervorului de apă și a cănii

1. Scoateți ștecherul din priză și îndepărtați rezervorul de apă brută și cana pentru apă purificată.

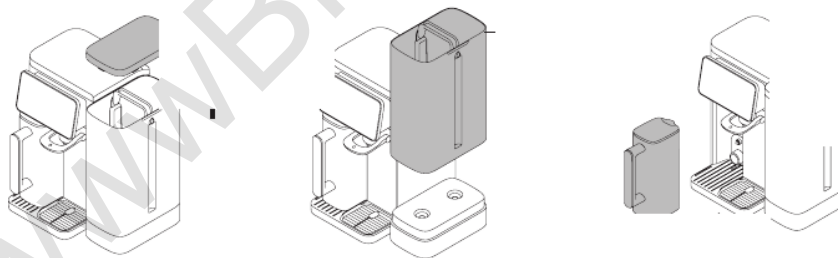

2. Spălați rezervorul de apă brută, cana pentru apă purificată și capacul cănii pentru apă purificată. Ștergeți suprafața interioară a cănii și capacul acesteia cu o lavetă moale și curată. Scoateți tava de scurgere conform ilustrației și goliți apa din tavă.

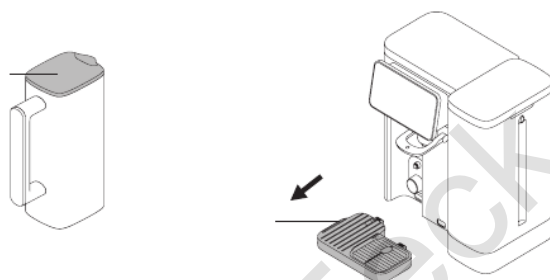

FILTRE

Înlocuirea filtrului

Descrierea duratei de viață a filtrelor

Când indicatorul duratei de viață a filtrului trece de la starea cu segmente aprinse la starea fără segmente și aparatul emite semnale sonore timp de 10 secunde de fiecare dată când preluați apă, filtrul trebuie înlocuit.

Dacă filtrul nu este înlocuit în mod regulat, calitatea apei după purificare poate scădea. Intervalul de înlocuire a filtrului variază în funcție de calitatea sursei de apă și de cantitatea de apă consumată.

Filtru	Denumirea filtrului	Interval recomandat de înlocuire
Treapta 1	Filtru compozit din microfibră și cărbune activ	12 luni
Treapta 2	Filtru cu membrană RO	24 luni
Treapta 3	Filtru cu cărbune activ mineralizat	12 luni

Note


1. Intervalul de înlocuire a filtrului descris mai sus nu reprezintă perioada de asigurare a calității filtrului, ci durata de viață estimată în care filtrul își păstrează performanța inițială. În zonele cu o calitate slabă a apei sau în cazul unui consum ridicat de apă, intervalul de înlocuire se va scurta.
2. Filtrul cu cărbune activ mineralizat îmbunătățește gustul apei. Dacă gustul apei se înrăutățește, se recomandă înlocuirea imediată a acestui filtru.
3. Cumpărați filtrele din canalele oficiale. În cazul achiziționării unui filtru care nu este original, deteriorările cauzate nu vor fi acoperite de garanție.

FILTRE


Metoda de înlocuire a filtrului și resetarea indicatorului

Pasul 1

Opriti complet aparatul, scoateți rezervorul de apă brută și capacul superior al purificatorului, rotiți filtrul în poziția de deblocare conform instrucțiunilor de pe aparat și ridicați filtrul pentru a-l scoate.

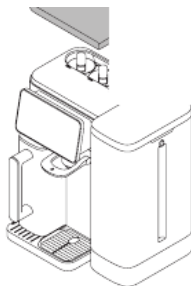


Ridicați capacul superior și scoateți filtrul

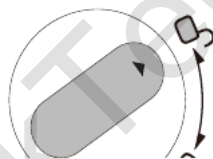


Rotiți filtrul în direcția de deblocare

Pasul 2

Introduceți filtrul nou cu săgeata orientată în jos și rotiți filtrul din direcția de deblocare în direcția de blocare.

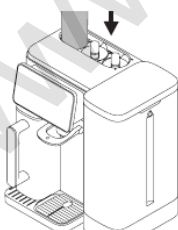


Introduceți filtrul nou cu săgeata în jos

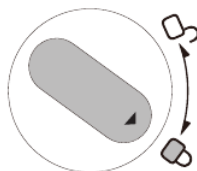

Rotiți filtrul în direcția de blocare

Pasul 3

După pornirea aparatului, țineți mai întâi apăsată pictograma 98°C timp de 5 secunde. Indicatorii duratei de viață pentru filtrele 1, 2 și 3 încep să clipească. Dacă nu efectuați următoarea operațiune, clipirea se oprește după 10 secunde. În acest moment, țineți apăsată pictograma 45°C timp de 5 secunde pentru a reseta durata de viață a filtrului 1, țineți apăsată pictograma 55°C timp de 5 secunde pentru a reseta durata de viață a filtrului 2 și țineți apăsată pictograma 65°C timp de 5 secunde pentru a reseta durata de viață a filtrului 3. După resetare, indicatorul filtrului corespunzător revine la starea completă, cu toate cele 3 segmente aprinse.

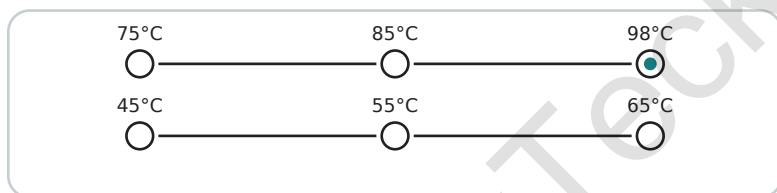

Țineți apăsată pictograma 98°C timp de 5 secunde, apoi: 45°C = filtrul 1, 55°C = filtrul 2, 65°C = filtrul 3.

Pasul 4

După înlocuirea filtrului, consultați pașii pentru clătirea înainte de utilizare din secțiunea «Asamblarea produsului» și goliți cana pentru apă purificată de trei ori pentru a finaliza clătirea filtrului nou.

PROBLEME ȘI SOLUȚII

Depanare

Verificați următoarele probleme înainte de a trimite aparatul la un centru de reparații desemnat.

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Ecranul nu se aprinde, iar aparatul nu produce apă	Aparatul nu este conectat la alimentare	Introduceți ștecherul în priză
Debitul de apă curată este foarte mic sau nu se produce apă	Filtrul și-a depășit durata de utilizare sau este blocat	Înlocuiți filtrul
	Tensiunea sursei de alimentare nu corespunde tensiunii nominale indicate pe plăcuța de identificare	Utilizați o sursă de alimentare cu aceeași tensiune nominală
	Pompa nu funcționează	Contactați service-ul oficial post-vânzare
	Verificați dacă temperatura apei brute este prea scăzută	Utilizați apă brută care respectă cerințele privind temperatura apei
Purificatorul de apă nu produce apă fierbinte	Temperatura apei fierbinți nu este selectată	Consultați secțiunea «Preluarea apei fierbinți»
	Nivelul apei din cana pentru apă purificată este sub nivelul minim	După ce nivelul apei din cană ajunge la un nivel mai ridicat, încercați din nou să preluați apă fierbinte
Miros	Filtrul și-a depășit durata de utilizare	Înlocuiți filtrul
	Purificatorul nu a fost utilizat o perioadă lungă	Urmați instrucțiunile din manual pentru a clăti aparatul și curățați rezervorul de apă brută și cana pentru apă purificată
Valoarea TDS a apei purificate rămâne neschimbată la 30	Apa brută nu a fost înlocuită	Înlocuiți apa brută și purificați din nou apa
	Filtrul și-a depășit durata de utilizare	Înlocuiți filtrul
Indicatorul purificării apei clipește	Cana pentru apă purificată nu este montată corect	Scoateți cana pentru apă purificată și montați-o la loc în aparat

Notă

Dacă apar alte defecțiuni care necesită instrumente profesionale, pentru a evita pericolele, aparatul trebuie reparat sau înlocuit de producător, de alte centre de întreținere sau de profesioniști din centre similare.

DATE TEHNICE

Specificațiile produsului


Model	R9
Denumirea produsului	Purificator de apă cu osmoză inversă
Sursa de alimentare	220-230 V ~ 50-60 Hz
Dimensiunile aparatului (lățime x înălțime x adâncime)	252 mm x 357 mm x 331 mm
Intervalul temperaturii apei de alimentare	5-35°C
Debitul apei purificate	0,3 L/min (25°C)
Presiunea apei de alimentare	0-0,04 MPa
Presiunea de funcționare	0,4-0,8 MPa
Puterea nominală	2200 W

SCHEME TEHNICE

Scheme


Schema electrică

Schema de mai jos este redată cu numerotarea din manual. Liniile de alimentare sunt marcate astfel: maro - L, albastru - N, galben-verde - E.

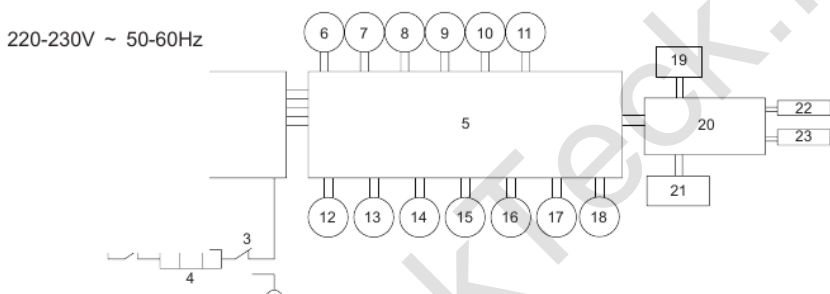

- | | |
|--|--|
| 1. PCB de alimentare | 2. TCO |
| 3. TCO | 4. Încălzitor electric |
| 5. PCB de control | 6. Pompă cu diafragmă |
| 7. Pompă de presurizare | 8. Ansamblu TDS |
| 9. Supapă de clătire | 10. Comutator reed al rezervorului de apă brută |
| 11. Debitmetru | 12. NTC intrare apă |
| 13. NTC ieșire apă | 14. Comutator reed al cănii pentru apă purificată |
| 15. Lampă UV a cănii pentru apă purificată | 16. Microîntrerupător al rezervorului de apă purificată |
| 17. Senzor nivel cană pentru apă purificată | 18. Comutator reed pentru detectarea poziției |
| 19. Buton control temperatură | 20. Ecran de afișare |
| 21. Buton control volum | 22. Indicator luminos pentru preluarea apei |
| 23. Microîntrerupător | |

Schema circuitului de apă

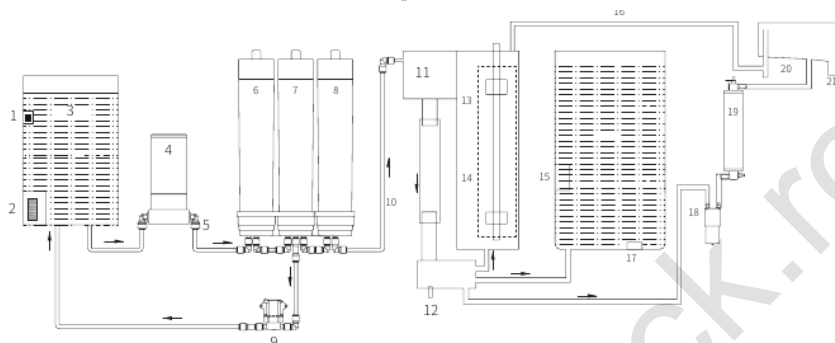

- | | |
|---|---|
| 1. Comutator reed pentru detectarea poziției rezervorului de apă brută | 2. Comutator reed nivel apă |
| 3. Apă brută | 4. Pompă de presurizare |
| 5. Apă brută | 6. Filtru compozit din microfibră și cărbune activ |
| 7. Filtru cu membrană RO | 8. Filtru cu cărbune activ |
| 9. Supapă de clătire | 10. Apă purificată prin RO |
| 11. Apă purificată | 12. NTC apă purificată |
| 13. Senzor nivel apă | 14. Apă purificată |
| 15. Lampă UV | 16. Tub de evacuare a aerului |
| 17. Detectare poziție cană pentru apă purificată | 18. Pompă de ieșire |
| 19. Tub de încălzire | 20. Orificiu de evacuare a aerului |
| 21. Ieșire apă | |

INFORMAȚII FINALE

Informații despre producător

Producător	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresă	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China

Eliminare

Aparatul, accesoriile și ambalajul trebuie sortate pentru reciclare ecologică.

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere!

Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile fără notificare prealabilă.

Informații privind garanția

Acest produs beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției.

Garanția nu acoperă filtrele de înlocuire, uzura normală, utilizarea comercială, modificările aduse aparatului în forma în care a fost achiziționat, activitățile de curățare, consecințele utilizării necorespunzătoare sau deteriorările provocate de cumpărător ori de o terță persoană, precum și deteriorările care pot fi atribuite unor circumstanțe externe.

CE