

Aparat de tuns ENCHEN BOOST

Manual de utilizare

Iti multumim pentru ca ai achizitionat Aparat de tuns ENCHEN BOOST. Pastreaza manualul de utilizare la indemana pentru cazul in care vrei sa-l recitesti.

Instructiuni importante de siguranta

Pericol

1. Produsul si accesoriile sale nu sunt jucarii. Te rugam sa nu le lasi la indemana copiilor pentru a evita orice pericol.
2. Ai grija sa nu ai mainile umede cand bagi sau scoti din priza cablul de alimentare al produsului. Tine departe cablul de alimentare de lichide in general si de lichidele lipicioase in special.
3. Asigura-te ca adaptorul, cablul de alimentare si corpul produsului sunt uscate. Nu il utiliza in baie.
4. Produsul este echipat cu o baterie incorporata, reincarcabila. Nu arunca acumulatorul in foc si nu lasa niciodata dispozitivul la incarcat intr-un mediu cu temperaturi ridicate.
5. Nu utiliza niciodata dispozitivul daca adaptorul sau cablul de alimentare sunt defecte sau daca conexiunea dintre stecher si priza este slabita.


Simbolul de mai jos indica faptul ca dispozitivul nu trebuie pus sub un jet de apa pentru a fi curatat.

Avertisment: Corpul aparatului trebuie sa ramana intotdeauna uscat.

Avertisment

1. Pastreaza uscate cablul de alimentare si produsul. Nu curata produsul cu apa.
2. Inainte de a conecta cablul de alimentare pentru incarcare asigura-te ca voltajul inscris pe aparat se potriveste cu cel din Romania.
3. In cazul in care cablul de alimentare este defect sau pierdut trebuie achizitionat unul nou, original de la producator sau magazinul de la care ai achizitionat produsul.
4. Te rugam sa utilizezi sau sa depozitezi produsul intr-un loc cu temperaturi intre 5°C si 35°C.
5. In cazul oricarei functionari incorecte a produsului, opreste-l imediat. Te rugam sa rezolvi problema conform indicatiilor din manualul de utilizare sau, daca este necesar, du-l la un service autorizat.
6. Nu utiliza aparatul de tuns daca unul dintre dintii lamelor este crapat sau rupt.
7. Nu dezassemble dispozitivul pentru a-i inlocui bateria.
8. Nu scufunda in apa sau orice alt lichid aparatul.
9. Nu tranti sau nu scapa din mana aparatul pentru ca sunt sanse mari sa se defecteze la contactul cu solul. Daca s-a intamplat asta, nu-l mai utiliza.
10. Persoanele cu dizabilitati fizice, mintale sau de alta natura ori care nu au experienta relevanta sau cunostinte (inclusiv copiii) ar trebui sa-l utilizeze doar sub supravegherea unui adult.
11. Te rugam sa nu folosesti aparatul de tuns ENCHEN BOOST pentru a tunde animale.

Caracteristici produs

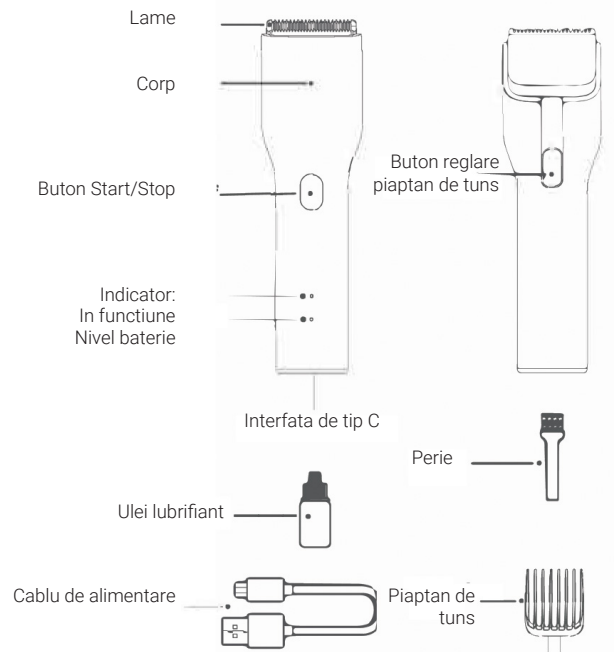

Utilizare

Fixeaza piaptanul de tuns

In functie de cat scurta iti doresti tunsura, poti ajusta piaptanul de tuns conform lungimii dorite.

Dupa ce ai terminat cu piaptanul de tuns, poti apasa butonul si apoi, cu grija, il poti inlatura de pe aparatul de tuns.

Te rugam sa ai parul curat si uscat inainte de a te tunde.

Nu incerca sa inlaturi piaptanul de tuns in timp ce dispozitivul functioneaza. Sunt sapte pozitii de tuns pentru alegerea lungimii potrivite de la 3 mm pana la 21 mm.

Tuns par din zona superioara a capului si de pe partile laterale.

Tine piaptanul de tuns intr-o mana si ai grija ca partea sa inferioara sa ramana in contact cu scalpul. ramane usor, in directia opusa cresterii firului de par, impinge si taie parul in mod repetat, din fata in spate. Pentru bebelusii de pana la trei luni nu este recomandata taierea parului din jurul fontanelor.

Tuns par de pe ceafa si aranjare perciuni

Impinge aparatul de tuns repetat, de la baza pana la varf, pana cand parul de pe ceafa si perciunii ajung la marimea potrivita.



Incarcare

1. Asigura-te ca dispozitivul este oprit inainte de a-l pune la incarcat.

2. Aparatul de tuns ENCHEN BOOST trebuie pus la incarcat cand bateria este pe cale sa se descarce total.

3. Conecteaza unul dintre cele capete in adaptor si celalalt in portul de incarcare de tip C al dispozitivului. Apoi insereaza stecherul adaptorului in priza. Indicatorul luminos de pe aparat incepe sa clipeasca intermitent. Dupa ce bateria va ajunge 100%, indicatorul va lumina fara intreruperi.


4. Inainte de prima utilizare a aparatului de tuns ENCHEN BOOST asigura-te ca este incarcat 100%. Este nevoie de numai o ora si jumatate pentru incarcarea sa completa.

5. Voltajul potrivit pentru produs este DC5V.

6. Pentru ca durata de viata a produsului sa nu fie afectata, scoate adaptorul din priza imediat ce bateria s-a incarcata complet si reincarca cand acumulatorul este epuizat. Nu lasa dispozitivul conectat la sursa de alimentare daca este 100% incarcat.

7. Nu incarca aparatul de tuns cand se afla in ambalaj.


8. Aparatul de tuns ENCHEN BOOST poate fi utilizat in timp ce se afla la incarcat.

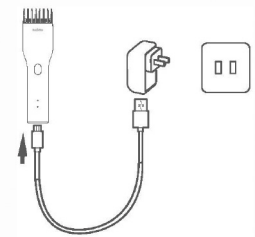

Curatare si mentenanta

Avertisment: Acest produs nu este rezistent la apa. Nu curata corpul aparatului de tuns cu apa.

Inainte de utilizarea aparatului de tuns este nevoie sa-i lubrifiezi lamele cu uleiul special oferit de producator.

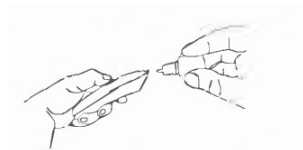

Inainte de curatarea aparatului de tuns, opreste-l si apoi scoate cablu de alimentare din priza.

Indeparteaza piaptanul de tuns si dezassembleaza lamele. Pentru demontarea lamelor, impinge-le usor in directia indicata de sageata.



Te rugam sa folosesti peria speciala de curatare pentru a indeparta parul acumulat in jurul lamelor.



Avertisment

Pentru ca aparatul de tuns sa nu cada si, astfel, sa se defecteze, te rog sa folosesti o mana pentru a impinge lamele, iar cu cealalta tine bine dispozitivul. Durata de viata a aparatului de tuns ENCHEN BOOST depinde de frecventa utilizarii si de mentenanta. In timpul utilizarii dispozitivului lamele se vor incalzi usor. Este un proces obisnuit care, insa, nu va afecta folosirea normala a aparatului de tuns.

Instructiuni importante de siguranta

Nota: Bateria utilizata de acest aparat de tuns este ICR14500 tip 3.7V, lithium, reincarcabila. Inainte de a inlocui acumulatorul decupleaza dispozitivul de la sursa de alimentare electrica si lasa-l sa functioneze pana cand ramane fara energie.

- 1. Deschide carcasa inferioara cu ajutorul unei surubelnite drepte.
- 2. Foloseste-o, apoi, pentru a desface surubul de pe aparatul de tuns.
- 3. Utilizeaza o surubelnita in cruce pentru a indeparta cele doua suruburi care fixeaza placa cu circuite, pe care apoi o poti scoate.
- 4. Taie contactul cu bateria, scoate-o si recicleaz-o corespunzator.


Nota: Ai grija ca bornele bateriei sa nu intre in contact cu lucruri metalice pentru a evita un scurtcircuit.

Protectia mediului

Bateria incorporata, reincarcabila poate contine substante care pot polua mediul inconjurator. Inainte de a renunta la aparatul de tuns, trebuie sa scoti bateria sau sa trimiti dispozitivul la un centru specializat de reciclare ecologica a acumulatorilor.

Specificatii de baza

Nume produs: Aparat de tuns
Model: Boost
Voltaj nominal: 5V.=
Putere: 5W
Timp de incarcare: 0 ora si jumatate.

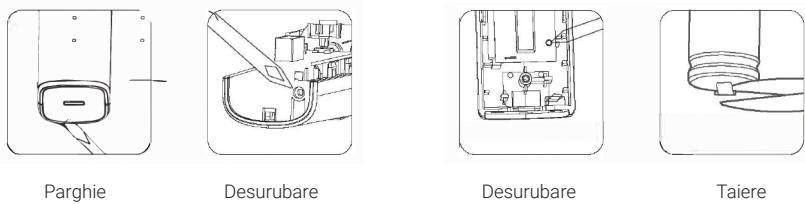

Problema	Cauza	Solutie
Nu functioneaza desi a fost apasat butonul Start/Stop.	Butonul Start/Stop nu mai functioneaza.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
	Bateria este epuizata.	Conecteaza dispozitivul la sursa de alimentare electrica si lasa-l la incarcare.
	Eroare circuite.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
Indicatorul de incarcare nu functioneaza.	Eroare de conectare.	Conecteaza dispozitivul la sursa de alimentare si incarca bateria.
	Indicatorul luminos este defect.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
	Eroare circuite.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
Perioada prea lunga pentru incarcare.	Probleme cu acumulatorul.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
	Eroare circuite.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.

Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat
Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park
Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)
office@blacktech.ro

