


# MiJia Action Camera 4K

## Manual utilizare


Cititi cu atentie manualul inainte de utilizare




### 1. Accesorii

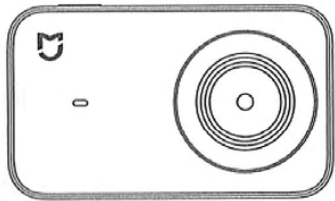


Camera x 1

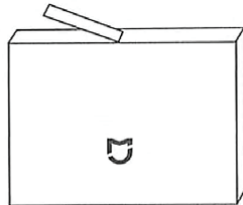

Baterie x 1

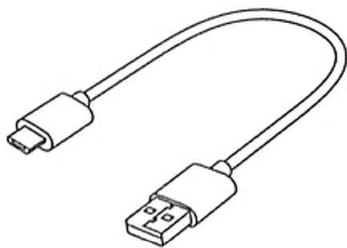


Cablu USB x 1

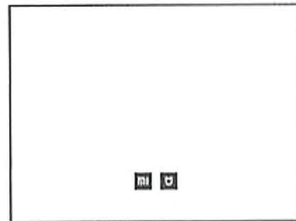


Manual utilizare x 1

### 2. Vedere generala

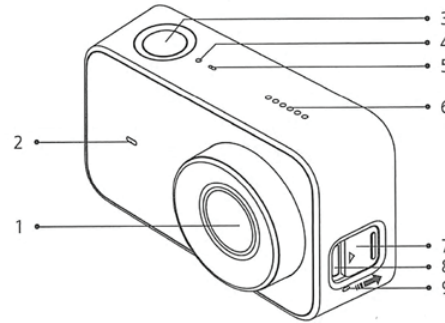


- |                  |              |                    |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1. Lentile       | 4. LED start | 7. Capac protectie |
| 2. LED frontal   | 5. Microfon  | 8. Port Micro USB  |
| 3. Buton functii | 6. Speaker   | 9. Microfon        |

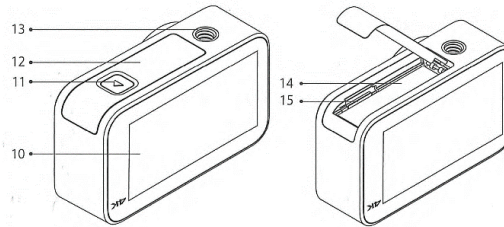



- |                  |                                  |                        |
|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 10. Senzor ecran | 12. Capac bateriei               | 14. Baterii            |
| 11. Buton capac  | 13. Filet fixare tripod / Gimbal | 15. Slot Card Micro SD |

### 3. Instalare baterie si card memorie

- Pentru instalarea bateriei, deschideti capacul dedicat (vezi foto), si introduceti bateria cu contactele orientate spre lentila. Pentru a scoate bateria trageți ușor de banda.
- Instalare Micro SD card: orientati cardul cu eticheta spre ecran. Impingeti ușor cardul in slot. Blocarea cardului este insotita de un clic. Pentru extragere, apasati cardul in partea superioara. Dupa clic, cardul va sari singur afara din slot si poate fi recuperat.



Apasati si glisati spre exterior capacul bateriei pentru deschidere.

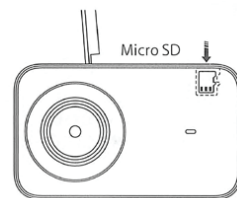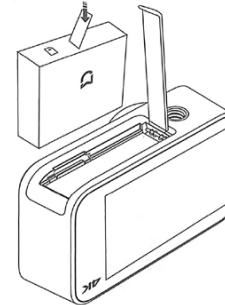


Slot card Micro SD.

Nu distrugeti banda de extragere a bateriei. Lipsa ei va ingreuna extragerea bateriei.

### 4. Incarcarea bateriei

- Puteti incarca bateria conectand-o la adaptorul de priza sau la un PC folosind un cablu USB. ( 5V / 1A )
- In timpul incarcarii, LED-ul indicator frontal va avea culoarea rosie si se va stinge automat cand bateria este complet incarcata.

Nota: Daca este folosita alimentare externa pentru perioade indelungate, scoateti bateria din aparat.

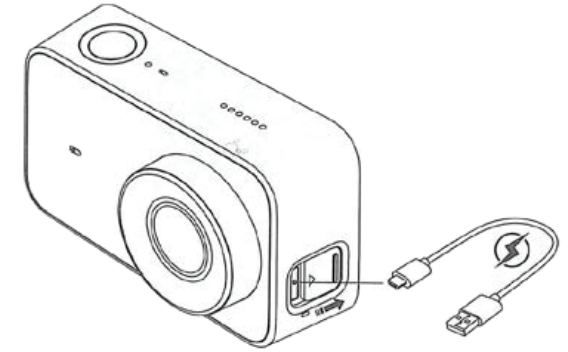

### 5. Utilizarea dispozitivului

#### 1. Pornit / Oprit

Pornit: apasati lung (~ 3 sec ) butonul de functii pana cand se aude un semnal sonor concomitent cu pornirea aparatului.  
Oprit: apasati lung (~ 3 sec ) butonul de functii pana cand se aude un semnal sonor concomitent cu oprirea aparatului.

#### 2. Fotografierea


Dupa selectarea modului foto, apasati ușor butonul dedicat capturii.

#### 3. Inregistrarea video

Dupa selectarea modului video, o apasare scurta a butonului de functii va porni inregistrarea video. O noua apasare va opri inregistrarea video.


Nota:

- In timpul inregistrarii video in format 4K, este recomandat sa folositi un card Micro SD clasa UHS-3 de minim 16Gb.
- Inregistrările video vor fi stocate in format FAT32 cu o marime maxima de 4Gb. Fisierele video care vor depasi 4Gb vor fi salvate fractionat.

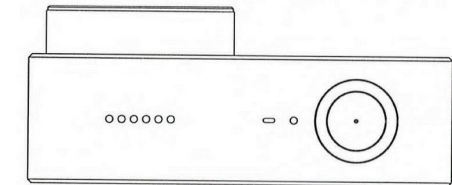


#### 4. Interfata

La pornirea unitatii, pe ecran va aparea pagina de intampinare. (in modul blocat - dati dublu clic pe ecran sau apasati scurt butonul de functii pentru trecerea in modul de lucru)

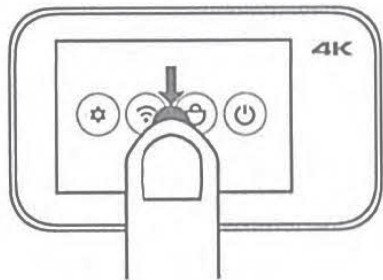


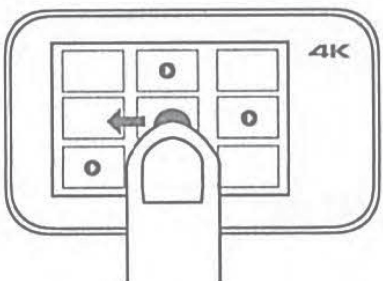
### Setari

In pagina initiala: Glisati cu degetul in josul ecranului pentru a activa pagina de setari. Glisati cu degetul in sens opus pentru a reveni la pagina initiala.

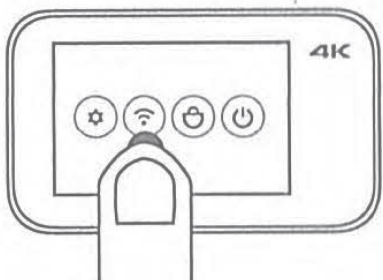


### Setari Wi-Fi

Apasa «  » pentru start / stop functie Wi-Fi



### Alegerea modului

In pagina initiala, glisati cu degetul spre stanga ecranului pentru a deschide pagina de optiuni. Glisati in sens opus pentru a reveni la pagina principala.

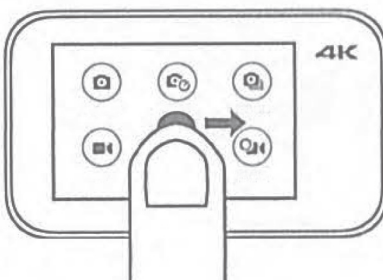

### Galerie

In pagina initiala, glisati cu degetul spre dreapta ecranului pentru a deschide pagina de galerie. Glisati in sens opus pentru a reveni la pagina principala.

## 6. Setari rapide

Acest dispozitiv este compatibil cu platforma Mi Home si poate fi controlat de pe orice telefon inteligent folosind aplicatia Mi Home. Camera poate fi sincronizata si cu alte dispozitive inteligente care fac parte din eco-sistemul "Smart Home" by Xiaomi.

### 1. Instalarea aplicatiei

Accesati App Store / Play Market "Mi Home" sau scanati codul QR de mai jos pentru a descarca aplicatia Mi Home.



### 2. Adaugarea in lista si conectarea la camera

- Pentru a adauga un nou dispozitiv, deschideti pagina "My devices" in aplicatia Mi Home, apasati "+" in coltul din dreapta sus, selectati "MiJia Action Camera 4K".
- Deschideti in aplicatie dispozitivul nou instalat : MiJia Action Camera 4K
- Porniti camera, glisati in jos cu degetul pe ecran pentru a deschide meniul de activare Wi-Fi.

Dati clic pe butonul "Connect to camera" din aplicatie si urmati instructiunile de pe ecran. In acelasi timp porniti Wi-Fi pe telefonul la care doriti sa va conectati cu camera si urmati instructiunile de pe ecran.

### 3. Accesorii

Daca doriti sa achizitionati mai multe accesorii "smart" compatibile, accesati sectiunea "Shop" in aplicatia Mi Home sau scanati codul QR.





### Important:

- La anumite modele de telefoane, pentru a conecta MiJia Action Camera 4K la Wi-Fi va trebui sa permiteti accesarea satelitilor GPS.

## 7. Explicatii pentru LED-urile de stare

Status		Notificare
LED - frontal	aprisn constant	conectare la o sursa de alimentare
LED- frontal si superior	clipeste incet	proces foto-video in curs
LED - frontal	clipeste rapid / rosu	eroare de memorie sau lipsa card SD
LED-frontal si superior	clipeste incet / alternativ	update ROM

## 8. Denumire si continut substante periculoase

Nume component	Substante periculoase						Nivel protectie mediu
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
Carcasa plastic	o	o	o	o	o	o	
Placa baza	x	o	o	o	o	o	
Metale	o	o	o	o	o	o	
Cablu USB	o	o	o	o	o	o	
Lentile	x	o	o	o	o	o	
Baterie	o	o	o	o	o	o	

Acest produs respecta standardul SJ / T 11364.

O: Contine substante toxice peste limita definita de standardul GB / T 26572.

X: Contine substante toxice peste limita definita de standardul GB / T 26572.

## 9. Specificatii principale

Nume	MiJia Action Camera	Deschidere:	F2.8
Model	YDXJ01FM	Distanta focala	3,2 mm
Dimensiuni	71,5 x 42,7 x 29,5 mm	Unghi vedere	145°
Greutate	99 g (cu baterie)	Inregistrare sunet	Microfon dublu
Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n	Temperatura lucru	0°C ~ 45°C
Ecran	2,4" LED, sensor	Temperatura depozitare	-20°C ~ 60°C
Foto rezolutie max	3840 x 2160 pix	Standard	Q/BJFMK0005- 2017
Video rezolutie max	3840 x 2160 x 30 fps	Card Micro SD:	Max 64 Gb

## 10. Atentie!

1. Este interzis sa aruncati bateria in foc sau sa presati / indoiti bateria. Capacitatea bateriei scade semnificativ daca este folosita la temperaturi sub 0°C.
2. Protejati corespunzator unitatea pentru a preveni zgarieturile lentilei. Pentru curatare folositi o perie speciala, suflati praful cu aer sau stergeti cu o carpa uscata. Depozitati unitatea in loc uscat.