


Plafoniera Yeelight LED Ceiling Light Arwen 450S/550S

Manual de utilizare


Multumim pentru ca ai achizitionat Plafoniera Yeelight LED Ceiling Light Arwen 450S/550S. Te rugam sa citesti instructiunile inainte de utilizarea dispozitivului. Daca ai nevoie de informatii suplimentare poti contacta serviciul clienti.

Descriere produs

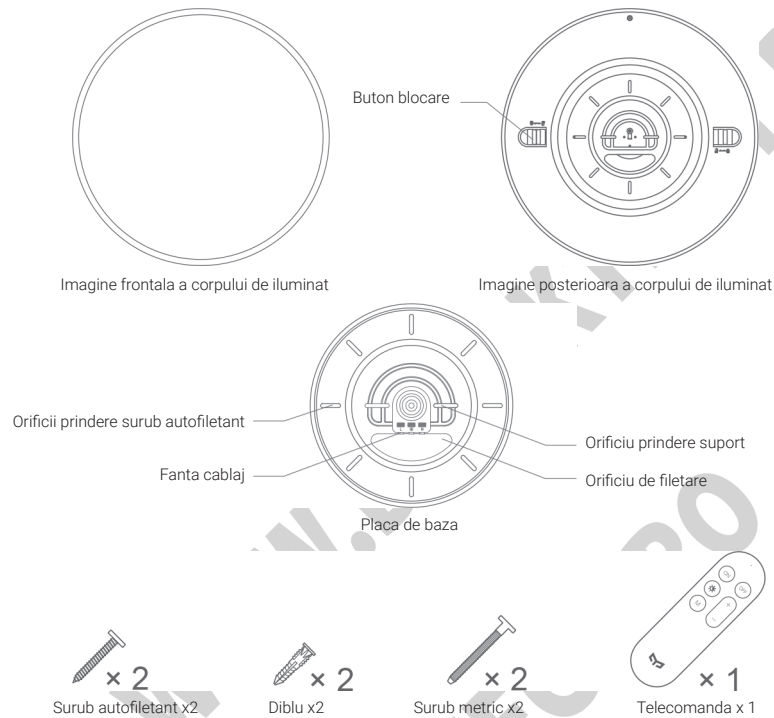

Instructiuni montaj

1. Deschide pachetul si scoate plafoniera. Impinge butonul de blocare in interior si scoate baza.

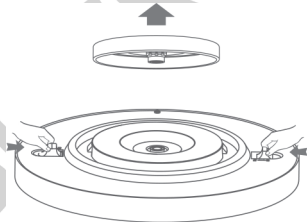


⚠ * Pentru a evita orice pericol este recomandat ca montajul si mentenanta sa fie realizate de un electrician autorizat.

Inainte de instalare asigura-te ca ai oprit energia electrica de la sistemul central pentru a elimina riscul de electrocutare. Montajul trebuie realizat in concordanta cu instructiunile. Instalarea necorespunzatoare poate duce la accidente, incendiu sau electrocutare.

Montaj placa de baza

Metoda A

Foloseste o bormasina si un cap de insurubare cu diametru de 6mm pentru a face in tavan doua gauri cu o lungime de maximum 25mm (asa cum se vede si in fotografie). Se introduc cele doua dibluri in gauri, apoi aranjeaza cablul in suportul dedicat. Cu ajutorul suruburilor autofiletante monteaza placa de baza pe tavan si verifica sa fie fixata. (Recomandat)

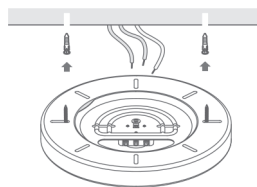

Metoda B

Este important ca cele doua orificii de prindere de pe corpul de iluminat sa fie intacte asa ca se recomanda verificarea lor. Apoi trage cablul prin suportul dedicat. Cu ajutorul suruburilor metrice fixeaza placa de baza pe tavan si verifica sa fie bine prinsa.

3. Foloseste clestele de taiat pentru a sectiona protectia cablurilor care ies din perete, descoperind firele metalice din interior pe un segment cu lungime de 11-13 mm si racordeaza cablurile la sistemul de alimentare al plafonierei. * Cablul de alimentare trebuie sa fie solid, rezistent.



Conecteaza Nulul, Impamantarea si Faza la fantele speciale marcate cu N (nul), (impamantare) si L (faza). (La decuplarea cablului de alimentare apasa mai intai butonul rosu al fazei si scoate-l primul).


Instaleaza cablul de alimentare asa cum se vede in fotografie, firele trebuie prinse bine asa ca trebuie verificate imediat ce le-ai montat.

Acest produs trebuie impamantat.

4. Tine corpul de iluminat cu ambele maini (ai grija sa nu apesi pe zona care emite lumina). Aliniaza corpul de iluminat cu baza si apoi impinge usor in sus. Vei sti ca montajul s-a incheiat cu succes cand auzi un click.

5. Odata ce montajul a fost finalizat, roteste intotdeauna corpul de iluminat la stanga si la dreapta si trage usor in jos si impinge in sus pentru a fi sigur ca totul este in regula.

⚠ *Verifica intotdeauna ca plafoniera sa fie instalata perfect. Din cauza montajul incorect plafoniera poate cadea.

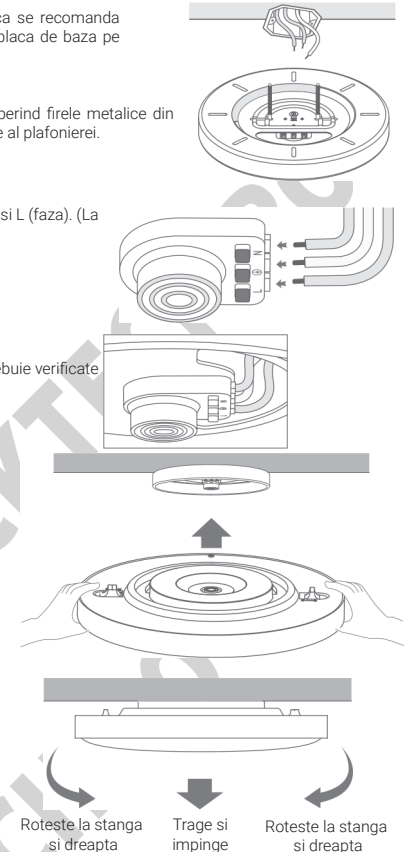

Conectare la aplicatia Yeelight

Produsul poate fi controlat ajutorul aplicatiei, iar configurarea ii va permite sa interactioneze cu alte produse Yeelight.

Descarcare aplicatie

Cauta „Yeelight” in Magazinul de aplicatii ori scaneaza codul QR din dreapta si instaleaza aplicatia.



Adaugare dispozitiv

- Mergi in pagina de aplicatie Yeelight si apasa pe „+” din coltul dreapta pentru adaugarea dispozitivului.

- Urmeaza pasii indicati in aplicatie.

- Odata ce ai finalizat cu succes adaugarea vei gasi plafoniera in lista cu dispozitive.

Observatie: Procedura ar putea diferi datorita actualizarii aplicatiei. Te rugam sa respecti indicatiile aparute in versiunea curenta.

Produsul poate fi controlat prin Mi home, Google Home si Amazon Alexa. Poti descarca si instala una dintre aceste aplicatii din App store si sa configurezi dispozitivul potrivit instructiunilor din aplicatie. Dupa finalizarea configuratiei poti utiliza aplicatia pentru a controla lumina.

Control inteligent pri Apple HomeKit

1. Deschide aplicatia Home de pe iPhone sau iPad.

2. Apasa „Add Accessories” (adauga accesorii) si urmeaza instructiunile pentru a scana codul QR de pe imaginea de mai sus ori de pe plafoniera sau tasteaza cele 8 cifre de deasupra codului QR pentru a avea acces in aplicatia Apple Home.

3. Asigura-te ca reseaua Wi-Fi este disponibila (produsul nu este compatibila cu banda de 5GHz).

4. Pentru a controla acest accesoriu se recomanda utilizarea iOS 9.0 ori versiuni ulterioare. Codul de setare HomeKit se gaseste in manualul de utilizare si pe plafoniera, asa ca ai grija sa nu-l pierzi. Daca adaugi produsul in aplicatia Home dupa ce ai dat o revenire la setarile din fabrica trebuie sa reintroduci codul de setare al HomeKit.

Revenire la setarile din fabrica

Utilizeaza comutatorul instalat pe perete pentru a porni si opri plafoniera de cateva ori consecutiv (opreste dispozitivul, asteapta 2s apoi reporneste-l, asteapta 2s si repeta actiunea de cateva ori). Plafoniera va incepe sa clipeasca de cateva ori si se va reseta dupa 5s pentru a reveni la setarile din fabrica. Observatie: Utilizarea plafonierei intr-o noua retea necesita revenirea la setarile din fabrica si mai apoi conectarea la noua retea.

Cum sa conectezi si sa controlezi telecomanda

Plafoniera si telecomanda trebuie sa fie in aceeasi camera. Aprinde lumina si, in urmatoarele 60s, respecta pasii descrisi. Apasa in acelasi timp butoanele „OFF” si „M” si elibereaza-le imediat. In acest moment, indicatorul luminos de pe telecomanda va incepe sa clipeasca rapid, ceea ce insemna ca produsele se conecteaza. Conexiunea s-a incheiat cu succes cand indicatorul luminos clipeste ciclic.

ON Apasare scurta pentru a aprinde lumina principala.
Apasare lunga pentru a porni lumina ambientala.

OFF Apasare scurta pentru a stinge lumina principala.
Apasare lunga pentru a stinge lumina ambientala.

+ Apasare scurta pentru a creste intensitatea pentru lumina principala.
Apasare lunga pentru a a creste intensitatea pentru lumina ambientala.
- Apasare scurta pentru a reduce intensitatea pentru lumina principala.
Apasare lunga pentru a reduce intensitatea pentru lumina ambientala.

☀ Apasare scurta pentru a regla temperatura de culoare pentru lumina principala.
Apasare lunga pentru a regla temperatura de culoare pentru lumina ambientala.

M Apasare scurta pentru a alege intre modul lumina zi si lumina Luna.
Apasare lunga pentru a opri trecerea automata la modul lumina Luna.

Specificatii:

Model: YLXD013 pentru versiunea 450S
YLXD013-A pentru versiunea 550S

Factor putere: 0.9

Temperatura de operare: 25°C

Umiditatea de operare: 0-85% RH

Temperatura de culoare 2700 – 6500 K

Intrare: 220-240V~50/60Hz Max. 0.23A

Putere: 50W (81x1W/modul LED) pentru versiunea 450S

50W (84x1W/modul LED) pentru versiunea 550S

Compatibilitate cu: Android 4.4 si iOS 9.0 si versiuni ulterioare

Conectivitate Wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Frecventa de operare: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Iesire putere maxima: 17.21 dBm (Wi-Fi) 5.08 dBm (BT-LE)

Caracteristici produs



Lumina ambientala
colorata



Ajustare
temperatura
de culoare



Ajustare
intensitate lumina



Lumina Luna



Indice redare
culori



Control vocal



Setare rapida



Control prin Apple
HomeKit



Interactiune
Smart



Actualizare
firmware

Precautii

- Ai grija ca tensiunea electrica sa fie compatibila cu plafoniera. In cazul unei incompatibilitati exista riscul ca dispozitivul sa se defecteze sau tu sa fii ranit.
- Nu inlocui tu insuti sursa de alimentare a plafonierei. Aceasta operatiune ar trebui realizata de producator, de un service autorizat ori de un electrician calificat.
- Plafoniera degaja caldura in timpul functionarii. Te rugam sa ai grija sa fie bine ventilata pentru a disipa caldura.
- Plafoniera poate fi controlata prin aplicatie sau telecomanda. Oprirea luminii (cu ajutorul telecomenzii sau aa aplicatiei) nu inseamna ca plafoniera a fost decuplata de la sursa de alimentare astfel ca este recomandat sa nu o atingi si nu incerca sa o inlocuiești ori sa o dezassemblezi. Exista riscul de electrocutare, ranire sau chiar moarte.
- Plafoniera ar trebui instalata de un electrician calificat iar firele trebuie sa respecte standardele electrice IEEE sau standardele nationale.
- Plafoniera trebuie instalata intr-o locatie stabila pentru a nu cadea.
- In conditii de utilizare normala ar trebui mentinuta o distanta de cel putin 20cm intre antena si corpul utilizatorului.
- Exclusiv pentru utilizare in interior
- Sursa de lumina din plafoniera poate fi inlocuita doar de producator sau intr-unul dintre service-urile autorizate, sau de o persoana calificata autorizata.

Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park

Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)

office@blacktech.ro

